

Digitális féknyereg, 150 mm-es féknyereg



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása


Pro-Tech
shop

MŰSZAKI ADATOK:

MÉRÉSI TARTOMÁNY:	0-150MM/0-6IN
PONTOSSÁG:	0,01 MM/0,0005 INCH
MÉRÉSI HIBA:	±0.02mm/0.001IN(<100MM) ±0.03mm/0.001IN(>100-200MM)
MEGISMÉTELHETŐSÉG:	0,01 MM/0,0005 INCH
MAX. MÉRÉSI SEBESSÉG:	1.5M/S, 60IN/S
KIJELZÉS:	LCD KIJELZŐ
ERŐ:	EGY AKKUMULÁTOR LI 1.5V, TÍPUS LR44 KAPACITÁS - 180MAH
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:	5 °C-40 °C/41 ÉS 104 FOK KÖZÖTT
MEGJEGYZÉSEK:	A MÉRÉST LEGFELJEBB 80 %-OS PÁRATARTALOM MELLETT KELL ELVÉGEZNI.

JELLEMZŐK:

1.OUTER JAWS	6.INCH//METRIKUS SKÁLA	11.ROLE
2.INNER JAWS	7.AKKUMULÁTOR	12.ON/OFF
3.HÍLBKOMER	8.OUTPUT CSATLAKOZÓ	13.RESET KAPCSOLÓ
4.STEP MÉRÉS	9.LCD KIJELZŐ	14.INCH/METRIKUS KAPCSOLÓ
5.MÉRŐRÚD		

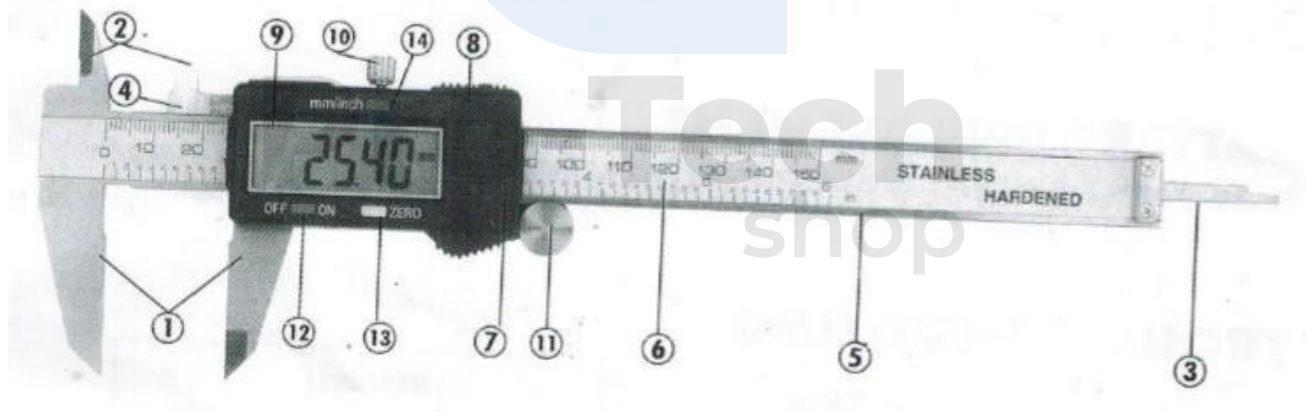

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

1. Mérés:


A gerenda csak akkor mozgatható, ha a reteszelőcsavart kioldják.

2. Mérési módszerek:

1) Feloldás

2) Nyomja meg a bekapcsológombot, majd nyomja meg a megfelelő gombot a mérési típus kiválasztásához a hüvelykes és metrikus egységek között. A mérés elvégzése után nyomja meg a gombot az eredmény hüvelyk és mm közötti átváltásához.

3) A készülék visszaállításához zárja be a készülék pófáit, majd nyomja meg a visszaállító gombot.

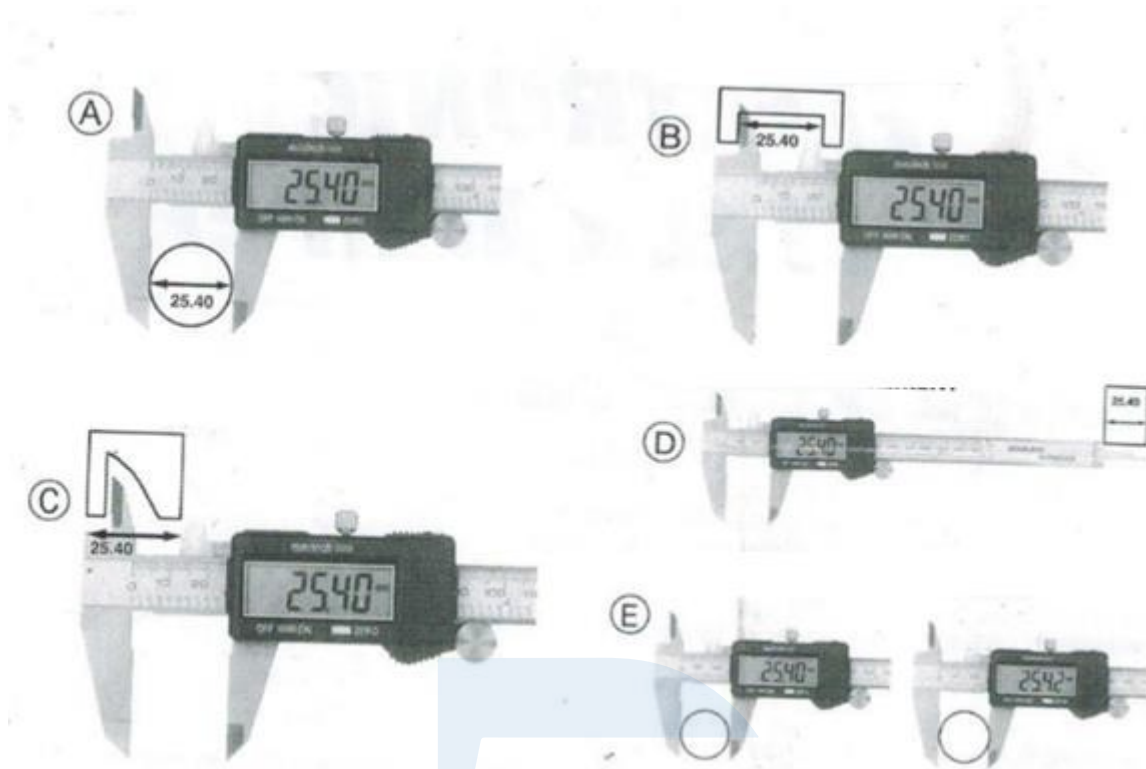

A) Külső mérés B) Belső mérés C) Lépésmérés D) Mélységmérés E) Differenciális mérés

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

1. A féknyeregnek mindig szárazon kell maradnia (a folyadékok károsíthatják a berendezést).
2. A tisztításhoz csak tiszta és száraz ruhákat használjon, ne használjon oldószereket vagy azok származékait, mivel azok károsíthatják a berendezést.
3. Az energiatakarékosság érdekében a munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket.
4. Kerülje az érintkezést más elektromos berendezésekkel.

AKKUMULÁTORCSERE

A villogó kijelző alacsony akkumulátor töltöttséget jelez. Az elemek cseréjéhez nyissa ki a készülék fedelét, majd cserélje ki az elemeket.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

TÁRGYAK	CAUSE	MEGOLDÁS
VILLOGÓ KIJELZŐ	ALACSONY AKKUMULÁTOR	CSERÉLJE KI AZ ELEMÉKET
A KIJELZŐN MEGJELENŐ ÉRTÉK NEM VÁLTOZIK AZ ELŐTOLÁSI SEBESSÉG ELLENÉRE SEM	ÉRZÉKELŐ BLOKKOLVA	VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT, ÉS 30 MÁSODPERC MÚLVA TEGYE VISSZA.
MÉRÉSI PONTATLANSÁG	SZIKRÁZÓ ÉRZÉKELŐ	SZEDJE LE A FEDELET ÉS TISZTÍTSA MEG SŰRÍTETT LEVEGŐ, LEGFELJEBB 5 KG/CM ² NYOMÁSSAL
LCD KIJELZŐ NEM MŰKÖDIK	1. AZ AKKUMULÁTOR HELYTELEN ELHELYEZÉSE 2. ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINT	1. VEGYE LE AZ ELEMFEDELET, MAJD ELLENŐRIZZE AZ ELEMÉKET HELYESEN ELHELYEZVE 2. CSERÉLJE KI AZ ELEMÉKET