
Pro-Tech TOOLS

Motor és sebességváltó emelő 500kg

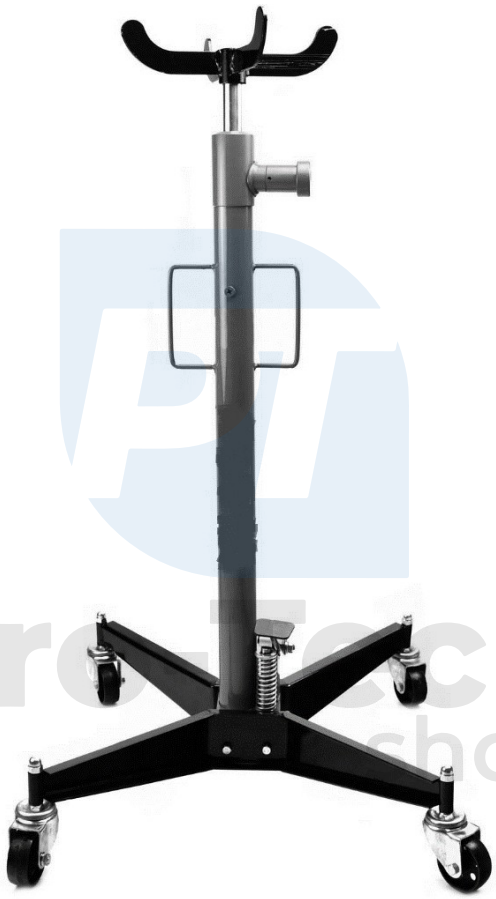

Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

FIGYELEM !!!

A készülék első üzembe helyezése a jelen használati utasítás értelmében jogszerű lépés, amellyel a felhasználó szabadon és kényszerítés nélkül elismeri, hogy figyelmesen elolvasta a jelen használati utasítást, megértette annak jelentését és minden következményét.

A hidraulikus váltóemelő nagyon hasznos eszköz a járműváltók, valamint a felfüggesztési alkatrészek, lengéscsillapítók, hangtompítók, motorszilentblokkok stb. szétszereléséhez és összeszereléséhez.

Megnevezés

Az emelőt emelésre tervezték, más célra nem használható. Használat előtt állapítsa meg az emelni kívánt teher súlyát, az nem haladhatja meg az emelő maximális emelőkapacitását. Az emelőt az emelni kívánt tárgy súlypontjába kell helyezni, és kemény és sík felületre kell helyezni. Biztosítsa az emelt terhet elmozdulás ellen, pl. húzza be a kéziféket a gépkocsiban, és támassza meg a kerekeket.

Biztonsági szabályok

- Az emelő használata előtt ellenőrizze, hogy az emelő szervizelhető-e. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket. Ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket vagy azok pontos megfelelőit használja.

- Helyezze az emelőt egy sima és szilárd felületre, lehetőleg betonra.

- Tartsa tisztán a munkahelyet, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról.

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a sebességváltó súlya és méretei nem haladják meg az emelőgép teherbírását.

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az emelő magassága a megfelelő szintre van beállítva.

- Az emelőt kezelő személyen kívül senki más nem tartózkodhat a helyszínen.

- Mielőtt az emelőt teherrel vagy anélkül mozgatná vagy szállítaná, győződjön meg arról, hogy a nyereg teljesen leeresztett, tiszta, száraz és olajnyomoktól mentes.

- , hogy az altalaj stabil. Ezenkívül viseljen csúszásmentes lábbelit.

- Tilos nyakkendőt, órát, gyűrűt és egyéb ékszereket viselni, amikor az emelővel dolgozik.

- **FIGYELEM! EMELÉS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TEHER EGYENESEN ÉS KÖZÉPEN HELYEZKEDIK EL A NYEREGBEN, ÉS JÓL RÖGZÍTVE VAN.**

- A teher leengedésének sebessége a teher súlyától és méretétől függően változik.

- Ha munka közben bármilyen "furcsa" hangot hall, azonnal hagyja abba az emelő használatát.

- NE használja az emelőt, ha bármelyik alkatrésze sérült.

- NE használja az emelőt, ha a teher nehezebb, mint az emelő teherbírása.

- NE emelje vagy engedje le az emelőnyerget, amíg az emelő a sebességváltó alatt van.

- NE működtesse az emelőt terheléssel vagy anélkül és felemelt nyereggel.

- NE hagyja, hogy az emelőt eső vagy nedvesség érje.

- NE használja az emelőt, ha fáradt, kábítószer, alkohol vagy egyéb szerek hatása alatt áll.

- NE használja az emelőt és -tartó eszközként vagy teherhordó eszközként.

- NE használja az emelőt a sebességváltó szétszerelésén, szállításán vagy beszerelésén kívül más célra.

- NE módosítsa az emelőt semmilyen módon. Az emelőn a felhasználó által végzett bármilyen módosítás a garancia érvényét veszti!

- NE állítsa be a nyomáscsökkentő szelepet.

- NE távolítson el semmilyen matricát az emelőről. Ha a címkék olvashatatlanok, cserélje ki őket újakra.

Telepítés

Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy a termék teljes-e. Ha az alkatrészek sérültek vagy hiányoznak, lépjen kapcsolatba a szállítóval.

1. Szerelje fel a kerekeket.
2. Csavarozza a lábakat az emelőalaphoz, és ellenőrizze, hogy az emelő stabil és vízszintes helyzetben van-e, majd húzza meg az emelőlábak csavarjait.
3. Helyezze a nyerget az oszlopra.

Használati utasítás

FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TEHER SÚLYA ÉS MÉRETEI NEM HALADJÁK MEG AZ EMELŐ TEHERBÍRÁSÁT.

1. AZ EMELŐ ELHELYEZÉSE A TEHER ALATT

- , hogy a jármű, amelyből a sebességváltót ki kell szerelni, megfelelően van elhelyezve, felemelve és rögzítve.
- hogy a jármű alatt vagy körül nincsenek emberek.
- Győződjön meg róla, hogy a nyereg a legalacsonyabb . A fogantyú segítségével mozgassa az emelőt, és helyezze középre a sebességváltó alá.
- Emelje fel a nyerget a lábpedál pumpálásával.
- Amikor a nyereg éppen a sebességváltó alatt van, igazítsa úgy, hogy a sebességváltó és a nyereg súlypontja egy vonalban legyen.

2. A TERHELÉS CSÖKKENTÉSE

- Megjegyzés: Emelés, leengedés, szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a rakomány stabil, a nyereg közepén van, és rögzítve van a nyeregheZ.
- Lassan fordítsa el a szelepet az óramutató járásával ellentétes irányba, és szállítás előtt engedje le a nyerget kissé a minimális magasságig.

- MEGJEGYZÉS: A leeresztési sebességet egy biztonsági szelep szabályozza - minél gyorsabban csavarja ki a szelepet, gyorsabban ereszkedik az emelő.

3. ÁRUSZÁLLÍTÁS

- A rakomány szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a nyereg teljesen le van engedve és a rakomány rögzítve van.
- A rakományt sík és szilárd felületen, lehetőleg betonon kell szállítani.
- Szállítás közben tartsa szemmel a rakományt.
- A teher emelésekor ügyeljen , hogy senki ne közelítse meg az emelőt.

4. A SEBESSÉGVÁLTÓ ÖSSZESZERELÉSE


A rakományt a szállításhoz vissza kell helyezni a jármű alá, és a fenti lépések megfordításával meg kell emelni.

Karbantartás

- Amikor az emelőt nem használják, a nyeregnek a legalacsonyabb kell lennie.
- Tisztítsa meg az emelőt, távolítsa el a zsírfoltokat. Kenjen be minden mozgó alkatrészt olajjal.
- A henger le van zárva, és nem lehet hozzáférni. A henger javításához vagy cseréjéhez forduljon a szervizhez.
- Minden használat előtt ellenőrizze az emelőt a sérült alkatrészek tekintetében.
- Rendszeresen ellenőrizze a dugattyú és a szivattyú dugattyúrúd rozsdásodását.

- Tisztítsa meg a külső részeket olajjal megnedvesített tiszta ruhával.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKUSZ	MEGOLDÁS
Az emelő nem emel	1. Hidraulikaolaj hiánya, sérült szívó- vagy nyomószelep. 2. A leeresztőszelep nyitva van.	1. Kapcsolatfelvétel. 2. Zárja el a leeresztőszelepet.
Az emelő csak félig emeli ki	Túl kevés vagy túl sok hidraulikaolaj.	Ellenőrizze az olajat. Forduljon a szervizhez.
A felemelt teher nem tart	Sérült szelepek ház.	Kapcsolatfelvétel.
Az emelő rosszul emel	Sérült dugattyúcsap ház / dugattyúrúd /.	Kapcsolatfelvétel.

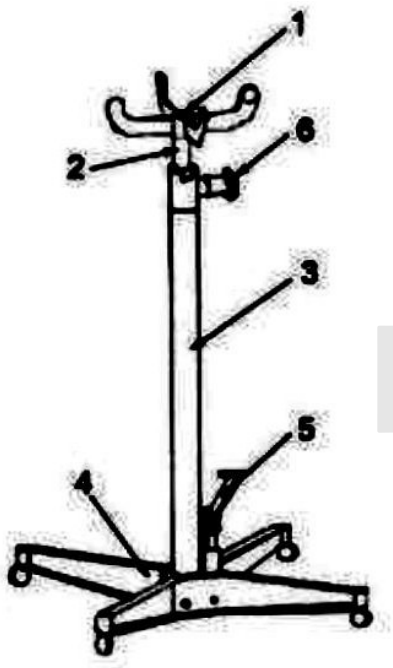

1. **Nyereg**
2. **Dugattyú**
3. **Hidraulikus henger**
4. **Állvány kerekekkel**
5. **Szivattyú pedál**
6. **Leeresztő szelep**

Műszaki adatok:

Teherbírás: 500 kg
Minimális magasság: 1050 mm Maximális magasság: 1820 mm Emelési magasság: 770 mm
Négy fémkerékkel ellátott váltó Súly: 30 kg