

Forrasztópáka 200W tartozékokkal



Használati utasítás Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fotók és képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól.

Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.

SZERSZÁM JELLEMZŐI

A forrasztópisztoly fém anyagok ón-ólomforrasztóval történő forrasztásához készült. A forrasztópisztolyt szakaszos ciklusban kell használni S2 20% - maximum 12 másodpercig tartó fűtés, majd a munkát legalább 48 másodpercre le kell állítani. A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják, és nem használható hivatásszerűen, azaz munkahelyeken és fizetett munkára. A berendezés helyes, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használata, ezért mielőtt elkezdené dolgozni a szerszámmal, olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg. Ön felelős minden olyan kárért vagy sérülésért, amelyet a szerszám rendeltetészerű használatától eltérő módon történő használata, az alábbiak be nem tartása okoz a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági utasítások és ajánlások nem tartoznak a szállító felelősségi körébe. A szerszám rendeltetésellenes használata a felhasználó garanciális jogainak elvesztését és az adásvételi szerződés be nem tartását is eredményezi.



1. Fő fogadás
2. Csavar
3. Forgógomb
4. Fény
5. Trigger
6. Fogantyú
7. Hálózati kábel

TECHNIKAI ADATOK

Feszültség: 230 - 240 V ~ 50 Hz

Teljesítmény: 200 W

ON: 12s, OFF: 48s

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

FIGYELEM! Olvassa el az összes alábbi utasítást. Ezek be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. A jelen kézikönyvben használt "elektromos szerszám" kifejezés minden elektromos szerszámra vonatkozik, mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli szerszámokra.

AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT KELL KÖVETNI

Munkahely

Tartsa a munkahelyet jól megvilágítva és tisztán. A rendetlenség és a rossz megvilágítás baleseteket okozhat.

Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol fokozott a robbanásveszély, és amely gyúlékony anyagokat tartalmaz.

folyadékok, gázok vagy gőzök. Az elektromos szerszámok szikrákat termelnek, amelyek tüzet okozhatnak, ha gyúlékony gázokkal vagy gőzökkel érintkeznek.

Gyermekek és illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a munkahelyen. A koncentráció elvesztése a szerszám feletti uralom elvesztését okozhatja.

Elektromos biztonság

A tápkábel dugójának meg kell felelnie a hálózati aljzatnak. A dugót tilos módosítani. Tilos bármilyen adaptert használni a dugónak a konnektorhoz való igazításához. A konnektorba illeszkedő, nem módosított dugó csökkenti az áramütés veszélyét.

Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal és hűtőszekrényekkel való érintkezést. A test földelése növeli az áramütés veszélyét.

Ne tegye ki az elektromos szerszámokat légköri csapadéknak vagy nedvességnek. Az elektromos szerszámra kerülő víz és nedvesség növeli az áramütés veszélyét.

Ne terhelje túl a tápkábelt. Ne használja a tápkábelt a konnektor hordozására, csatlakoztatására és kihúzására a konnektorból. Kerülje a tápkábel érintkezését hővel, olajjal, éles éllel és mozgó alkatrészekkel. A tápkábel sérülése növeli az áramütés veszélyét.

Ha zárt helyiségen kívül dolgozik, használjon kültéri munkára tervezett hosszabbító kábelt. A megfelelő hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyes biztonság

Jó fizikai és szellemi állapotban érkezzenek a munkába. Figyeljen arra, amit csinál. Ne dolgozzon, ha fáradt vagy kábítószert vagy alkohol hatása alatt áll. Már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet a munka során.

Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Az olyan egyéni védőfelszerelések, mint a porvédő maszk, védősisak, sisak és fülvédő használata csökkenti a súlyos sérülések kockázatát.

A szerszám véletlen bekapcsolásának megakadályozása. Győződjön meg róla, hogy az elektromos kapcsoló "ki" állásban van, mielőtt a szerszámot a hálózatra csatlakoztatja. A szerszámot az ujjával a kapcsolóra tartva, vagy a csatlakoztatással

az elektromos szerszámok, amikor a kapcsoló "be" állásban van, súlyos sérülésekhez vezethetnek.

Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, távolítsa el az összes csavarkulcsot és egyéb, a beállításhoz használt szerszámot.

A szerszám mozgó részein hagyott csavarkulcs súlyos sérülést okozhat.

Tartsa meg az egyensúlyát. Mindig tartsa meg a helyes testtartást. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám könnyebb irányítását váratlan helyzetek esetén munka közben.

Viseljen védőruházatot. Ne viseljen laza ruházatot és ékszereket. Tartsa haját, ruházatát és munkakesztyűjét biztonságos távolságban az elektromos szerszámok mozgó részeitől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beakadhat az elektromos szerszám mozgó részeibe.

Használjon porelszívót vagy portartályt, ha a szerszám rendelkezik ilyennel. Ügyeljen a helyes csatlakoztatásra.

A porelszívás használata csökkenti a súlyos sérülések kockázatát.

ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA

Ne terhelje túl az elektromos szerszámokat. Használja a munkához megfelelő szerszámokat. A munkához megfelelő szerszámok kiválasztása hatékonyabb és biztonságosabb munkát biztosít.

Ne használjon elektromos szerszámokat, ha a hálózati kapcsoló nem működik. A hálózati kapcsolóval nem működtethető szerszámok veszélyesek, és javíttatni kell őket.

A beállítás, a tartozékok cseréje vagy a szerszámok tárolása előtt húzza ki a konnektorból. Ez megakadályozza az elektromos szerszám véletlen elindulását.

Tárolja a szerszámokat olyan helyen, amely a gyermekek számára nem hozzáférhető. Ne engedje, hogy képzetlen személyek kezeljék a szerszámokat. Az elektromos szerszámok képzetlen személyek kezében veszélyesek lehetnek.

Biztosítsa a szerszámok megfelelő karbantartását. Ellenőrizze a szerszámokat a hibás beállítások és a laza mozgó alkatrészek szempontjából.

Ellenőrizze, hogy a szerszám bármely eleme nem sérült-e meg. Ha bármilyen hibát talál, azt ki kell javítani, mielőtt újra használná az elektromos szerszámot. Sok balesetet okoz az elektromos szerszámok nem megfelelő karbantartása.

Tartsa a vágószerszámokat tisztán és élesen. A megfelelően karbantartott vágószerszámok könnyebben kezelhetők munka közben.

Használja az elektromos szerszámokat és tartozékokat a fenti utasításoknak megfelelően. Használja a szerszámokat a kijelölésnek megfelelően, figyelembe véve a típust és a munkakörülményeket. A szerszám rendeltetésétől eltérő munkára való használata növelheti a veszélyes helyzetek kockázatát.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Tilos kúpos hegyű forrasztópisztolyt használni.

Tilos az elektromos kábelek szigetelését melegített hegyével megérinteni.

Tilos a forrasztópisztolyt magas páratartalmú környezetben, valamint robbanásveszélyes és maró gázokat és port tartalmazó légkörben használni.

Tilos a sérült elektromos szerszámkábeleket javítani.

A készülék elektromos kábelének sérülése esetén azt újjal kell helyettesíteni. A tápkábelt csak erre felhatalmazott villanyszerelő cserélheti ki.

Tilos feszültség alatt álló elemeket forrasztani!

Munka után tegye a szerszámot az állványra, és hagyja a forrasztópisztolyt kihűlni. Ez az egyetlen módja a szerszámok lehűtésének. Tilos a forrasztópisztolyt vízbe téve lehűteni, ez áramütést okozhat.

FELKÉSZÜLÉS A MUNKÁRA

A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a szerszám fedele, a hálózati kábel a dugóval és a hosszabbító kábel kültéri használatra. Szükség esetén tisztítsa meg a szerszámot a szennyeződésektől, és tömítse be a szellőzőnyílásokat.

Ha sérülést talál, a szerszámmal tilos tovább dolgozni!

Figyelem! Minden, a hegy, izzó stb. cseréjével kapcsolatos tevékenységet kikapcsolt áramellátás mellett, tehát e tevékenységek megkezdése előtt kell elvégezni.

A szerszám használata előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek a típustáblán szereplő adatoknak.

A forrasztás előtt alaposan tisztítsa meg a forrasztandó fémelemeket és a forrasztópisztoly hegyét. Ha a hegy átégett, akkor azt újjal kell helyettesíteni.

A forrasztópisztoly a ház tetején található hőmérséklet-szabályozóval rendelkezik. A forrasztandó elemek típusától függően állítsa be a megfelelő hőmérséklet-tartományt.

A SZERSZEREK HASZNÁLATA

A forrasztást olyan felnőtt végezheti, aki ismeri a forrasztási munkákra vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat.

Figyelem! A szerszámot nem folyamatos munkavégzésre tervezték! A maximális munkaidő 12 másodperc, amely után a munkát legalább 48 másodpercre meg kell szakítani.


A forrasztópisztoly a hőmérséklet szabályozására szolgáló forgatógombbal van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára 3 különböző szint (A, B, C) beállítását. A felsorolt három hőmérsékleti szint csak javasolt szintek. Mindig a legalacsonyabb beállítással kezdje a munkát a szerszámmal, és fokozatosan növelje a hőmérsékletet.

Három hőmérsékleti szint:

A szint: Forrasztás/műanyagok vágása; B szint:

Ón forrasztása ostyákra;

C szint. Magas hőmérsékletet igénylő anyagok.

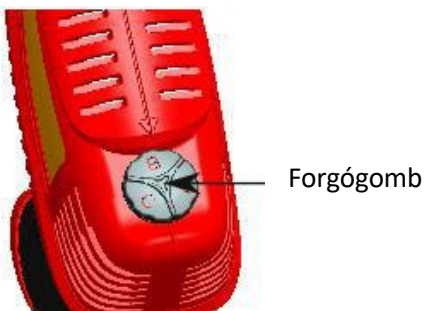

KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉSEK

FIGYELEM! Mielőtt bármilyen beállításhoz, szervizeléshez vagy karbantartáshoz kezdene, húzza ki a szerszám dugóját a hálózati aljzatból. A munka befejeztével ellenőrizze az elektromos szerszám műszaki állapotát a következők szemrevételezésével és értékelésével: a burkolat és a fogantyú, a hálózati kábel a dugóval és a zárókupakkal, a hálózati kapcsoló működése, a szellőzőnyílások, a kefék szikrázása, a csapágyak és a hajtómű működési zaja, az indítás és a munka zavartalansága. A jótállási idő alatt a felhasználó nem szerelheti szét az elektromos szerszámot, és nem cserélheti ki a berendezés bármely alkatrészét vagy részegységét, mivel ez a következők elvesztéséhez vezet szavatossági jogok. Az ellenőrzés vagy a működés során észlelt rendellenességek jelzik a műhelyben történő javítást. A munka befejeztével a burkolatot, a szellőzőnyílásokat, a kapcsolókat és a fogantyút meg kell tisztítani, pl. légsugárral (legfeljebb 0,3 MPa nyomáson), kefével vagy száraz ruhával, vegyszerek vagy tisztítószer használata nélkül. A szerszámot és a fogantyút száraz ruhával tisztítsa meg.