

Műanyag tűzőgép tartozékokkal



Pro-Tech
shop

Használati utasítás Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a gép üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

FIGYELEM !!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fotók és képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól.

Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.

Felszerelés:

vezérlőberendezés és hegesztőgép

lapos kapcs Rs16 0,6 (100 darab)

lapos kapcsok Rs18 0.8 (100 darab)

hullámos kapcsok R326 0,6 (100 darab)

hullámos kapcsok R328 08 (100 darab)

Sarokkapocs Rs38 08 (100 darab)

külső sarokkapocs Rs46 08 (100 db) átlós hasító fogó (1 db)

tároló tok (1 db)

Műszaki paraméterek:

Műanyag hegesztő H-008

tűzőkapocs átmérő: 0,6 - 0,8 mm

6 féle kapcsok

kimeneti feszültség: 0,8 - 1,2 V

súly: 1,8 kg

névleges feszültség: 1-fázisú DC 100-240 V névleges áram: 0,1A

Névleges teljesítmény: 20W

Frekvencia: 50 60 Hz

The logo for Pro-Tech shop features a large, stylized 'PT' in a light blue color, with the 'P' and 'T' overlapping. Below this, the words 'Pro-Tech' are written in a large, bold, grey sans-serif font, and the word 'shop' is written in a smaller, lighter grey font directly underneath.

FORRÓ TŰZŐBERENDEZÉS MŰANYAGHOZ H-008

Gratulálunk, hogy a nagy gondossággal tervezett termékünket választotta; kérjük, hogy a balesetek és a nem megfelelő hegesztési folyamat megelőzése érdekében a berendezés telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat.

A gyártó nem vállal felelősséget a kezelő személy sérüléséért vagy a tárgyakban keletkezett károkért, amelyeket a berendezés üzemeltetése okoz az alábbi körülmények között:

- a biztonsági berendezések megváltoztatása vagy elhanyagolása
- a kezelési útmutatóban foglalt utasítások be nem tartása
- a termékjellemzők változásai
- a gyártó által biztosított tartozékoktól eltérő tartozékok használata esetén
- nem követi a berendezés elhelyezésére vonatkozó ajánlásokat.

I / A BERENDEZÉS LEÍRÁSA

A berendezést az alábbi tevékenységek végzésére tervezték az autószervezetekben:

hőre lágyuló műanyagból készült gépjárműalkatrészek javítása

II / BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS

A gyártó nem vállal felelősséget az üzemeltetőnek a berendezés üzemeltetése által okozott anyagi károkért vagy sérülésekért a következő körülmények között:

- a biztonsági berendezések megváltoztatása vagy elhanyagolása
- a kezelési útmutatóban foglalt utasítások be nem tartása
- a termékjellemzők változásai
- a gyártó által biztosított tartozékoktól eltérő tartozékok használata esetén.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. A hálózati kábelt ki kell húzni a konnektorból, mielőtt eltávolítaná a készülék fedelét.
2. Az üzemeltetőnek megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie.
3. A berendezést csak képzett szakemberek kezelhetik.
4. Az üzemeltető felelős a gyártó biztonsági ajánlásainak betartásáért.
a jármű elektromos és elektronikus berendezései (fedélzeti számítógép, autórádió, riasztó, légszákok stb.)
5. Minden művelet előtt kapcsolja le a sűrített levegő ellátását, és távolítsa el a berendezést.
6. Az elektródák, a karok és más másodlagos vezetők nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el, és még a készülék kikapcsolása után is hosszú ideig nagyon forróak maradnak. Legyen óvatos: fennáll az égési sérülések veszélye.
7. Rendszeresen végezze el a berendezések megelőző karbantartását.

ELEKTROMOSZOLGÁLTATÁS

1. A berendezést földelni kell, és ellenőrizni kell, hogy a földelés jó állapotban van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a munkapad földelve van-e.
3. Ügyeljen arra, hogy a kezelő ne érintse meg a kapcsokat anélkül, hogy azokat megfelelően rögzítené.
4. Kerülje az érintkezést az összeillesztendő alkatrészekkel.
5. Ne végezzen hegesztést nagyon nedves körülmények között vagy nedves padlón.
6. Ne használjon használt kábeleket hegesztéshez. Ellenőrizze, hogy az elektromos kábelek szigetelése nem sérült-e meg, illetve a csatlakozás nem laza-e.
7. A kapcsok cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.
8. A készülék ellenőrzése vagy javítása előtt le kell választani azt a hálózati tápellátásról.

GŐZÖK ÉS GÁZOK

A hegesztés során mérgező füst és káros fémpor szabadulhat fel. A berendezést füstelszívóval felszerelt, fedett helyen használja.

A hegesztőnek gázálcot kell viselnie.

A hegesztendő anyagot zsírtalanítani és tisztítani kell, hogy a hegesztés során a mérgező füstök felszabadulását korlátozni lehessen.

TŰZ

1. Ellenőrizze, hogy a hegesztési folyamat nem okoz-e tüzet, különösen, ha gyúlékony anyagok vannak a közelben.
2. Ellenőrizze, hogy a tűzoltó készülékek a kezelő számára elérhető közelségben vannak-e.
3. Tartsa a berendezést szellőztetett helyen.
4. Ne hegeszteni gyúlékony anyagot vagy kenőanyagot tartalmazó tartályok közelében, még akkor sem, ha azok üresek, illetve nem gyúlékony anyagot tartalmazó tartályok közelében.
5. Ne hegeszteni gyúlékony gáz- vagy üzemanyag-gőzökkel teli légkörben.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS


Ellenőrizze, hogy a ponthegesztőgép közelében nincs-e más tápkábel vagy vezérlővezeték, telefonkábelek, rádió- és televízió-vevőkészülékek, órák, mobiltelefonok, mágneskártyák, számítógépek vagy más elektronikus berendezések.

Ha a közelben más hegesztőgépeket is használnak, további biztonsági intézkedéseket kell tenni.

III / HASZNÁLAT MÓDJA

A hőre lágyuló műanyag előállítás:

Győződjön meg róla, hogy a hegesztendő felület tiszta és festékmaradványoktól mentes. Tisztítsa meg a zsírtól vagy más szennyeződésektől.

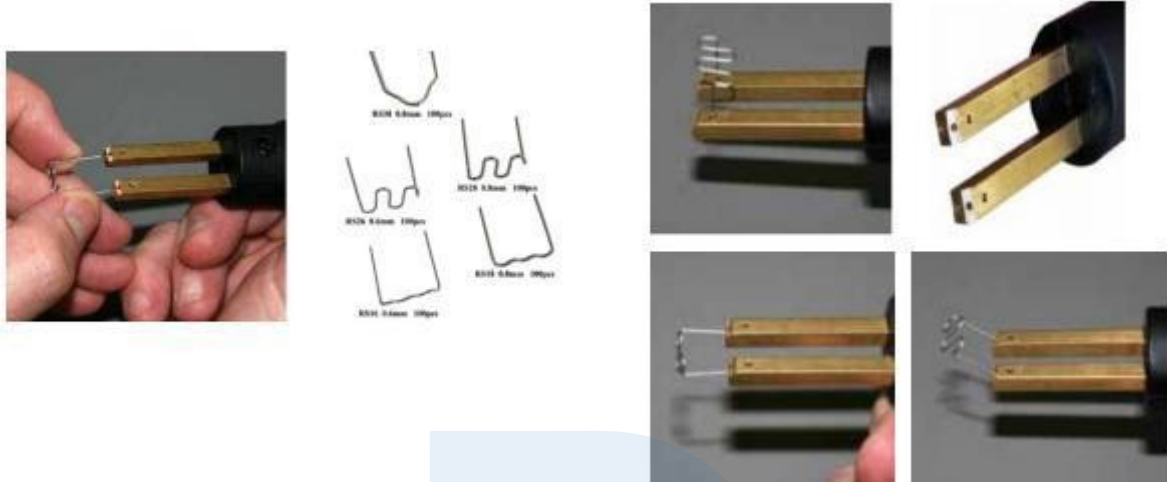

Indítás:

Kapcsolja be a vezérlőberendezés áramellátását, és fordítsa meg a kapcsolót. Óvatosan helyezze a megfelelő kapcsot a három lehetséges pozíció egyikébe megfelelően a hegesztő végére anélkül, hogy megnyomná a fogantyún lévő gombot. Amikor a lyuk alá nyomja, a készülék használatra kész.



Hőmérséklet beállítása:

Válassza a második vagy harmadik pozíciót a vezérlőkeréken, kivéve, ha a kívánt hőmérséklet nagyon alacsony. Ez a két beállítás megfelel a készülék által készített legtöbb csatlakozás követelményeinek.

Hegesztési tervezés:

Helyezze a gemkapcsot a kívánt helyre, és óvatosan nyomja be. Nyomja meg a gombot a fogantyún, és amikor a tűzőkapocs a kívánt mélységben van, engedje fel a gombot. Hagyja kissé kihűlni. Húzza vissza, és a tűzőkapocs a műanyagban marad. Vágja le a kapcsokat a készülékhez mellékelt kapocsvágóval.

Figyelem!

A kapcsok végének levágásakor védje a kapcsok felett lévő szemeket és kezeket a levágott dróttól.

Jótállási feltételek

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékekre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a gyártó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép tervezésébe
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a fedezet alá

a garanciát, az alkatrészek ellenőrzésével, összeszerelésével és szétszerelésével kapcsolatos munkák és költségek kiszámlázásra kerülnek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károokra a garancia nem terjed ki.

