

Motoros fűnyíró 2,7KW, 46cm futóművel 06464



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. A felhasználó felelőssége, hogy elolvassa a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítást, és megértse az összes kockázatot, amely a következők során felmerülhet Művelet.



FIGYELEM!!! A termék folyamatos fejlesztése miatt a jelen kézikönyvben szereplő fényképek és rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól. Ezek az eltérések nem adhatnak okot reklamációra.

Műszaki adatok:

Motortípus: TB1P65F

Névleges motorteljesítmény: 2,7

kW Motortérfogat: 139 cm³

Indítás: kézi működtetésű

Hajtás: önjáró Munkaszélesség:

460 mm/18"

Vágási magasság beállítása: 25-75

mm Magasság beállítása: 8 fokozatú

Fűtartály: 60L

Test: acél

Használt olaj: 15W-40

Használt benzin: 95okt.

Garantált hangteljesítményszint LWA: 96 dB(A) Mért

hangteljesítményszint LPA: 93,66 dB(A)



Home

Az ebben a kézikönyvben található információk megismerése és alkalmazása biztosítja a gép biztonságos használatát mind a felhasználó, mind a gép számára. Ezt a kézikönyvet a gép élettartama alatt őrizze meg, mivel a benne foglalt információk felidézésére mindig szükség lehet, és a gép továbbértékesítése vagy a felhasználó változása esetén a géppel együtt kell leadni. A biztonsági címke a fűnyírófedél hátulján található.

A címkén szereplő információk szükségesek a megfelelő pótalkatrészek és karbantartási műveletek meghatározásához.

Általános információk

A gyeplőkészítése fűnyírás előtt:

- A fűnyíró munkaterületét szabadon kell tartani minden olyan tárgytól, amely a fűnyírót megrongálhatja, vagy amely a futó fűnyíró alól kirepülhet, és megsebesítheti a járókelőket.
- A kaszálást természetes vagy mesterséges fényben kell végezni, feltéve, hogy a jó láthatóság biztosított.
- Ne nyírjon nedves fűvet, és ne nyírjon esőben.
- Ne működtesse a fűnyírót járókelők jelenlétében; a fűnyíró működése által okozott balesetekért és veszélyekért a kezelő a felelős.

Ami a kezelőt és a gépet illeti:

- A fűnyírógép kezelőinek mindig egyéni védőfelszerelést (fülvédő és védőszemüveg), szilárd cipőt és hosszú nadrágot kell viselniük.
- Ne használja a gépet nyitott orrú cipőben vagy szandálban.
- Az üzemanyagot legfeljebb egy hónapig tárolja az erre a célra kialakított tartályokban.
- A tankolást a motor beindítása előtt friss levegőn kell elvégezni. Ne tankoljon, ha a motor meleg, és soha ne üzemeljen járó motorral.
- Tankolás közben ne dohányozzon, és maradjon távol minden nyílt lángforrástól.
- Alaposan törölje fel a tankolás során kifolyt üzemanyagot.
- Üzemanyagot csak erre a célra kialakított zárt tartályokban szállítson.
- Ha a kipufogó sérült, azonnal cserélje ki.
- Minden művelet előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel a csavaros csatlakozások állapotát, a gép általános állapotát, valamint a vágóegység állapotát és a késfelszerelés rögzítését.
- Az elhasználódott vagy sérült pengét azonnal cserélje ki egy újjal.
- Soha ne nyissa ki az üzemanyagtartályt, ha a motor jár, vagy ha a motor még meleg.

Alkalmazás:

- a motort soha nem szabad olyan helyiségben beindítani, ahol fennáll a mérgező kipufogógázok felhalmozódásának veszélye.
- A lejtők kaszálását mindig a lejtőn keresztül kell végezni, soha nem felfelé vagy lefelé.
- Forduláskor különös óvatossággal kell eljárni, mert a stabilitás elvesztésének lehetősége miatt.
- Ne másszon túl meredek lejtőkön (max. 15 fokos lejtő).
- Forduláskor különösen ügyeljen.
- Mindig állítsa le a motort, és várja meg, amíg a penge megáll, amikor egyenetlen felületeken (széleken, járdaszegélyeken stb.) halad, és amikor a fűnyírót nem gyepfelületen mozgatja, vagy amikor a munkaterületre vagy a munkaterületről hajt.
- Ne használja a fűnyírót sérült védőburkolattal vagy beszerelt biztonsági eszközök nélkül, pl.: fűgyújtó, rács stb.
- Ne változtassa meg a motor beállításait, és ne lépje túl a megadott motorfordulatszámot.
- Ne indítsa be a motort, ha valaki a fűkidobó kormányával szemben áll, vagy ha járókelők vannak a gép közelében.
- Ne tegye a kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Ne mozgassa vagy emelje meg a fűnyírót vagy annak bármely részét, amikor a motor jár.
- Mindig állítsa le a motort és húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt: a fűnyírót tisztítja, ellenőrzi vagy javítja; miután a forgó penge idegen tárgynak ütközött, mielőtt az ebből eredő sérülést megvizsgálja és szükség esetén kijavítja; mielőtt a fűnyíró természetellenes rezgésének okát ellenőrzi.
- Mindig állítsa le a motort, ha eltávolodik a fűnyírótól, még ha csak rövid távolságra és időre is, valamint tankolás előtt. Ha a fűnyíró üzemanyag-elzáró szeleppel van felszerelve, zárja el azt munka után, mielőtt a fűnyírót a garázsban hagyja.

A fűnyíró használata:

- A berendezés csak a jelen használati utasításban szereplő leírásnak és biztonsági óvintézkedéseknek megfelelően használható fűnyíróként.
- A fűnyíró minden olyan használata, amely nem felel meg a jelen kézikönyvben leírtaknak, helytelennek minősül, és a gyártó nem vállal felelősséget az ilyen tevékenységek által okozott károkért vagy sérülésekért.
- A fűnyíró megfelelő használatához hozzátartozik a gyártó által az üzemeltetésre, karbantartásra, tárolásra és javításra vonatkozóan meghatározott feltételek betartása is.

- A készüléket csak a felhatalmazott szervizközpontok használhatják, javíthatják és karbantarthatják. A biztonságos használatra, a balesetmegelőzésre és a veszélyek elkerülésére vonatkozó összes szabályt be kell tartani.
- A felhasználó által a gép kialakításán végzett bármilyen változtatás mentesíti a gyártót az okozott károkért vagy sérülésekért való felelősség alól.
- Ne használja a gépet:
 - bokrok metszése
 - ágak aprítása
 - lombszívás
- Baleset esetén azonnal álljon meg (kapcsolja ki a fűnyírót) és forduljon a legközelebbi segélyszolgálatához.
- Hiba esetén azonnal álljon meg (kapcsolja ki a fűnyírót), és a hiba elhárítása érdekében forduljon hivatalos szervizhez.

Biztonsági politika:

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a fűnyíró jól működik-e.
- Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági és üzemeltetési szabályokat.
- Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.
- Győződjön meg róla, hogy ismeri a fűnyíró kezelőszerveit és azok működését.
- Ne használja a gépet a kézikönyv tartalmának elolvasása nélkül.
- Tartsa ezt a kézikönyvet olyan helyen, ahol gyakran használhatja, és ahol védve van a sérüléstől, elvesztésétől vagy olvashatatlanságától, mivel a benne foglalt információk nagyon fontosak, és a gép teljes élettartama alatt hasznosak lesznek.
- Előzetesen meg kell ismerkednie a készülék kezelőszerveinek működésével.
- Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a gépet.
- Idegenek, különösen gyermekek és háziállatok nem léphetnek be a fűnyíró munkaterületére.
- Ajánlott kezelői ruházat:
 - védőszemüveg és fülvédő
 - erős, kemény cipő
 - kerülje a bő, bő ruházatot.
- Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet, akadályozza meg, hogy a fűnyíró akaratlanul beinduljon és illetéktelenek használják.
- A motor beindítása előtt csak szabadban, bármilyen nyílt területen tankoljon, és alaposan távolítsa el az üzemanyagfoltokat.
- Ne tölts fel az üzemanyagtartályt működés közben és forró motor esetén.
- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagöltő kupak jó állapotban van, és mindig biztonságosan meg van húzva.
- Nyílt láng vagy szikra nem megengedett az üzemanyaggal kapcsolatos tevékenységek során.
- Bármilyen karbantartás, tisztítás, ellenőrzés vagy javítás elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a gép minden mozgó alkatrésze megállt és nyugalomban van.
- A motor véletlen indításának megakadályozása érdekében húzza ki a kábelt a gyújtógyertyából, és védje meg a gyújtógyertya elektródával való véletlen érintkezéstől.
- A gázkarnak (ha van) "Stop" állásban kell lennie. Soha ne hagyja a gépet járó motorral.
- A kezek és lábak nem lehetnek a fűnyírófedél alatt vagy a fűnyíró mozgó részeinek közelében.
- Távolítsa el minden olyan tárgyat a kaszási területről, amely nagy sebességgel különböző irányokba dobódhat, ha a fűnyíró nekimegy, sérülést és anyagi kárt okozva.
- A következő műveletek elvégzése előtt a motort le kell állítani, és a felhasználónak meg kell várnia, amíg a fűnyírókések teljesen leállnak: - fűgyűjtő eltávolítása, csatornák felszabadítása - javítás, beállítás, fű és egyéb tárgyak eltávolítása a fűnyíró alól.
- Csak jó látási viszonyok között nyírjon.
- Használja a fűnyíró gyártója által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket.
- Szállításkor védje a fűnyírót az indítástól úgy, hogy eltávolítja a gyújtógyertya csövét a gyújtógyertyáról.

A készülék működése:

- Felelősséget kell vállalnia, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a készüléket biztonságosan, az ebben a kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használja.
- Soha ne hagyja a készüléket úgy, hogy olyan személyek férjenek hozzá, akik nem képzettek vagy nem jogosultak a fűnyíró kezelésére. A készülék használata során ügyelni kell a készülék működése közelében tartózkodó személyek biztonságára, különösen: - idősök, gyermekek, háziállatok, haszonállatok és ingatlanok.
- A következő egyéni védőeszközök, figyelmeztető jelek és szimbólumok egy része vagy mindegyike előfordulhat ebben a kézikönyvben
- Kövesse az utasításokat és figyelmeztetéseket. Ezek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat.- A fűnyírót nem szabad fáradt, beteg, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt álló személyeknek működtetni.

Szén-monoxid-mérgezés veszélye:

- A szén-monoxid színtelen és szagtalan, belélegzése halált, valamint súlyos krónikus egészségügyi problémákat, például agykárosodást okozhat.
- A szén-monoxid-mérgezés tünetei a következőképpen jelentkezhetnek:
 - fejfájás, szédülés, hányinger, légszomj, összeesés vagy eszméletvesztés.
- A szén-monoxid-mérgezés tünetei hasonlóak az influenzához, az ételmérgezéshez, a vírusfertőzésekhez vagy egyszerűen csak a fáradtsághoz. Ezért elég gyakori, hogy az emberek összekeverik ezeket a tüneteket, ami nagyon veszélyes.
- A szén-monoxid-mérgezés elkerülése érdekében NE HASZNÁLJON GÁZ- ÉS PETROLEUMTÜZÉST beltérben, pl. a házban vagy a garázsban, még akkor sem, ha az ajtók és ablakok nyitva vannak.
- Ha azt gyanítja, hogy Ön vagy valaki más szén-monoxid-mérgezést szenvedett, fontos, hogy ne használja a készüléket. Ha azt gyanítja, hogy Önnél vagy a környezetében lévő személynél szén-monoxid-mérgezés tünetei jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz, vagy menjen kórházba, és jelezze a szén-monoxid-mérgezés gyanúját.
- A benzinüzemű berendezéseket csak a szabadban, jól szellőző helyen szabad használni.

Az üzemanyag-kezelés általános elvei:

- Valamennyi üzemanyag erősen tűzveszélyes, és füstjeik robbanásveszélyesek lehetnek.
- Tartsa őket távol minden gyújtóforrástól, pl. fűtőtestektől, lámpáktól, csiszolásból vagy hegesztésből származó szikráktól.
- A magas hőmérséklettel járó munka nagyon veszélyes, és nem szabad a készülék vagy a tüzelőanyag-tartály közelében végezni.
- A munkaterületet mindig tartsa tisztán és rendben.
- Azonnal távolítson el minden kiömlött anyagot megfelelő módszerekkel, pl. speciális szemcsés felszívóanyagokkal, és gyűjtse össze speciális tartályokba.
- A tüzelőanyag-hulladékot a jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Üzemanyag-kezelés biztonsága:

- A tartályt mindig jól szellőző helyen töltsen meg és ürítse ki.
- Mindig viseljen megfelelő és jól illeszkedő ruházatot az egészségügyi és biztonsági szabályoknak megfelelően.
- Kézvédelem (kesztyű).
- Védőruházat.
- Rosszul szellőző területeken légzésvédőt kell viselnie.
- Az üzemanyag-tartály kiürítéséhez használjon egy erre a célra szolgáló elszívó gépet.
- Az üzemanyagot mindig a kijelölt üzemanyagkannákban tárolja.

Biztonság a berendezés használatakor:

- A felhasználónak folyamatosan ellenőriznie kell a kéz állapotát. Különösen a fehér ujjak (a vibrációs szindróma tünete) vagy a zsibbadt ujjak (a karpális alagút szindróma tünete - vagy a fehér ujjak veszélye) jelei miatt. A megelőzés érdekében
- tünetek - lásd "A vibrációs betegség megelőzése" és "A fehér ujjak kockázata és megelőzésük".
- Ha aggasztó tüneteket észlel, azonnal forduljon orvosához.
- Ne módosítsa a gépet semmilyen módon.
- A gépet csak arra a munkára használja, amire tervezték.
- NE használja a gépet mezítláb vagy szandálban. Viselje az ajánlott egyéni védőfelszerelést.

A vibrációs betegség megelőzése:

- A vibrációs szindróma megelőzésének hatékony módjai a következők:
- rezgésgátló kesztyű
- kesztyű ezüst szálakkal
- 5 m/s² dózist nem meghaladó dózis - rendszeres rezgésszünet

A kockázat figyelmen kívül hagyása a leggyakoribb oka az ujjfájdalomnak, az olyan fizikai elváltozásoknak, mint a fehér ujjak vagy az ujjbegyeken megjelenő bőrbetegségek, valamint a vibrációs betegség egyéb fájdalmas következményeinek. A munkáltató felelősége a vibrációs expozíció kockázatának felmérése, azaz a munkavállalót naponta érő vibrációs dózis (az úgynevezett NDN) meghatározása. A dózis szintje rezgés határozza meg a kockázat csökkentése érdekében meghozandó intézkedéseket, például a munkahelyen való váltakozást vagy a jobb eszközök használatát.

A fehér ujjak kockázata és az elkerülése:

Az ujjak bizsergése vagy zsibbadása a vibráció káros hatásainak egyik első jele. Idővel megnő a fehér ujj kockázata, amely alacsony hőmérsékleten a hideg, fehér ujjak érzéketlenségéként jelentkezik.

Kezdetben egy vagy két ujjat érint, de ha a kéz továbbra is ki van téve a rezgésnek, a betegség átterjedhet más ujjakra és a másik kézre is. Ha a "fehér ujjak" tüneteit észleli, hagyja abba a munkát. Az ujjak érzékelésének hiánya növeli a munkahelyi balesetek kockázatát. Emellett megnehezíti a precíz mozdulatokat igénylő munkák elvégzését. További következmények lehetnek az ujjak tartós bénulása és a fogóerő csökkenése, a kéz- és ízületi fájdalom, valamint az ízületi betegségek fokozott kockázata. A vibrációs károsodás kockázata attól függ, hogy a munkavállaló egy nyolcórás munkanap során milyen mértékű vibrációnak van kitéve.

Feltételezhető, hogy a sérülések elkerülhetők, ha a rezgésterhelés nem haladja meg a 2,5 m/s² értéket. A 2,5 m/s² rezgésterhelés folyamatos rezgésnek való kitettségnek felel meg:

- 2,5 m/s² 8 órán keresztül
- 3,5 m/s² 4 órán keresztül
- 5 m/s² 2 órán keresztül
- 7 m/s² 1 órán keresztül
- 10 m/s² 0,5 órán keresztül

A napi rezgésexpozíció értéke nem haladhatja meg az 5 m/s² értéket, és ez az érték semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a következő értékeket

túllépni. A teljes napi expozíciós érték azt jelzi, hogy a munkáltatónak mikor kell csökkentenie az expozíciót, és 2,5 m/s² - 2,5 és 5 m/s² közötti rezgésszinteknél a munka folytatható. A magas rezgésszint okát azonban meg kell vizsgálni, és törekedni kell a lehető legnagyobb mértékű csökkentésére. Ez a munka megtervezésével és megfelelő technikai segédeszközök alkalmazásával érhető el. A munkát úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy senki ne legyen kitéve káros rezgéseknek.

rezgések. Megfelelő technikai eszközöket kell alkalmazni, és az expozíció időtartamát korlátozni kell. A fűnyíró működés közben rezeg, és a rezgések a kezelő növekvő fáradtságát okozhatják. Ezért rendszeres szüneteket kell tartani és általános

a munkaidő egy nyolcórás munkanap alatt nem haladhatja meg a három órát. A fűnyíró rezgéscsökkentő rendszerrel van felszerelve.

Minden munkaóra után néhány perces szünet ajánlott. A zaj és a rezgés minimálisra csökkentése érdekében:

- Csak sértetlen berendezéseket használjon.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.
- Alkalmazza saját munkamódszerét a készülékhez.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Szükség esetén ellenőrizze a készüléket.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha nem fogja használni.
- Viseljen védőkesztyűt.

Biztonsági szabályok a késsel való munkavégzés során:

- A benzines bozótvégógép használata előtt olvassa el figyelmesen az összes biztonsági szabályt.
- A kormánykeréknek mindig a kezelő és a vágógép között kell lennie.
- Ha a vágóegység bármilyen kemény tárggyal érintkezik, úgynevezett visszarúgás léphet fel, amely a bozótvégót oldalra dobja. A visszarúgás olyan hirtelen és váratlanul következhet be, hogy a gépet és a kezelőt bármilyen irányba ellökheti, és a kezelő elveszítheti a gép feletti uralmát. A visszarúgás a következő esetekben következik be gyorsan, ha a vágókorong beakad vagy megpattan. Ez leginkább a korlátozott látómezővel rendelkező területeken fordulhat elő. Az ilyen helyzeteket el kell kerülni.
- Ne próbálja megérinteni vagy megállítani a vágóelemet működés közben.
- A vágószerszám megsérülhet, mivel a motor leállítása vagy a gázkar elengedése után rövid ideig tovább forog. Tartsa meg a gép teljes irányítását, amíg a vágóelem véglegesen meg nem áll.
- Ne hagyja, hogy a motor terhelés nélkül nagy fordulatszámon járjon. Ha egy kemény tárgynak ütközik, vagy egy tárgy körbetekeredik a vágóegység körül, azonnal állítsa le a motort, és vizsgálja meg a sérülést. Az újraindítás előtt minden sérülést ki kell javítani. Ne működtesse a gépet akkor sem, ha a tárcsa meghajlott, megrepedt vagy eltört. Minden elhajlott, elgörbült, repedt és törött tárcsát új tárcsára kell cserélni. Az élezés miatt az élezett él működés közben eltörhet. Ez súlyos sérülést okozhat. Ha túlzott rezgést észlel, akkor lehet, hogy a rendellenesség első tünete. A készülék újraindítása előtt gondosan ellenőrizze, hogy nincsenek-e meghúzva a csavarok, anyák vagy egyéb sérülések. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.

Biztonsági szabályok a motor beindításakor:

- Tartsa távol a háziállatokat és a járókelőket a munkaterülettől, min. 15 m-re. A fűnyírógép centrifugális tengelykapcsoló mechanizmussal van felszerelve, ami azt jelenti, hogy a fűnyíróegység azonnal forogni kezd, amint a motor beindul (a szívókapcsolót indításra állítsa).
- A motor indításakor a gépet sima, tiszta felületre helyezze, és tartsa erősen, hogy a motor indításakor semmi ne érjen a fűnyírófedélzethez vagy a szívókapcsolóhoz. FIGYELMEZTETÉS! HA A KIVÁGÓT AZ UTOLSÓ NAPBAN HASZNÁLTAK, indításkor állítsa a VÁGÓSZÁLLÍTÓ KIKAPCSOLÓT a legalacsonyabb (ON) állásba! HA A FŰNYÍRÓT AZ ADOTT NAPON MÉG NEM HASZNÁLTÁK, A SZÍVÓ KAPCSOLÓT BEKAPCSOLÁSKOR A LEGNAGYOBB SEBESSÉGRE KELL ÁLLÍTANI! (OFF ÁLLÁS)
- A motor beindítása után ellenőrizze, hogy a vágóelemek megálltak-e a forgásban, amikor a szívókapcsolót üzemi állásba állítja. Ha a vágóelemek nem állnak le a forgással, forduljon a szervizhez.

Biztonsági szabályok munka után:

- A vágóelemeket meg kell tisztítani, majd be kell olajozni a korrózió megelőzése érdekében.
- A vágóelemek sérüléstől vagy véletlen használattól való védelme érdekében a gépet megfelelő, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető helyen tárolja.
- Ne tárolja a készüléket az üzemanyagtartályban lévő üzemanyaggal olyan helyiségben, ahol a gőzök nyílt láng vagy szikraforráshoz juthatnak.
- Tárolás és szállítás előtt hagyja kihűlni a motort. A készüléket szállítás közben rögzíteni kell.
- A készüléket száraz helyen tárolja, zárja be vagy próbálja magasra akasztani, hogy megvédje a vágóelemeket a sérüléstől vagy a véletlen használattól.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
- Ne öblítse vagy permetezze a készüléket vízzel vagy más folyadékkal. Tartsa tisztán a fogantyúkat.
- Minden használat után tisztítsa meg őket.
- Olvassa el gyakran ezt a kézikönyvet, és használja más felhasználók oktatására. A kézikönyvben található információknak az Ön általános műszaki ismereteit kell bővíteniük.
- Ha kölcsönadja a készüléket valakinek, adja kölcsön neki ezt a használati útmutatót is.

Néhány praktikus tipp a fűnyíráshoz:

- a fűnek száraznak kell lennie. Ha a fű nedves, a fűnyírás nehézkes lesz, mert a nedves fű összeragad, és megakadályozza, hogy a pengék egyenletesen dolgozzanak.
 - A fű ne legyen túl magas. A hatékony és eredményes fűnyíráshoz a maximális fűmagasság körülbelül 10 cm. Állítsa be a magassági beállítást úgy, hogy csak a fűmagasság egyharmadát nyírja le. A sáv (fűnyírás) hossza nem lehet több 5 cm-nél. A hosszabb fű nem kerül a kosárba. Ha a fű magassága meghaladja a 10 cm-t, vágjon kétszer. Az első fűnyírásnál a magassági beállítást a lehető legmagasabbra állítsa be. A második kaszáláskor csökkentse a magasságot a kívánt magasságra.
 - A fűnyíró kést jól meg kell élezni. A tompa penge a fűszálak végeinek húzódását okozza, ami a fűszálak sárgulásához vezet.
 - A fűnyírófedél belső hátsó részét is meg kell tisztítani (lásd a fűnyírófedél tisztítása című szakaszt). A felesleges fű és egyéb szennyeződések miatt a fűnyíró nem vág megfelelően. A fűnyírás minőségének javítása érdekében tegye a következőket:
 - állítsa a kívánt fűnyírási magasságot a legmagasabb pozícióba.
 - Kaszáljon minél gyakrabban, legalább hetente egyszer.
 - a fűnyírót alacsony fordulatszámon futtassa.
- Ahogy fokozatosan a csontot a fűnyíró szélességénél kisebb szélességűre fordítja. A gyepszéleket kétszer kell lenyírni.

Kaszálás lejtőkön

A lejtőn történő kaszálás fokozott óvatosságot igényel a munkavégzés során. Lassan vezessen. A gépet nem szabad 15 foknál nagyobb lejtőn használni a stabilitás elvesztésének biztonsága miatt. A lejtő akkor fordulhat elő, ha a szint motorolaj a "FULL" skálán. Kerülje: Ne ásson sziklákon, árkokban, töltéseken vagy gátakon. Ne nyírjon nedves fűvet.

Figyelmeztető szimbólumok:



- 1) Figyelem - Veszély!
- 2) Fontos. Olvassa el a használati utasítást, és vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
3. Tartsa a távolságot a járókelőktől.
4. Tartson biztonságos távolságot.
5. Nem meredek lejtők a lejtő irányában.
6. Megjegyzés: Karbantartás és javítás előtt válassza le a csövet a gyertyáról.
7. Vigyázat - Tartsa távol a kezét és a lábát a forgó részekről.
8. Vigyázat - Tartsa távol a kések kezét és lábát.
9. Tilos úgy dolgozni, hogy a kidobószárny a tartályba van emelve.
10. Viseljen védőszemüveget és fülvédőt.
11. A munka megkezdése előtt tisztítsa meg a területet.
12. Ne engedjen harmadik személyeket a fűnyíró közelébe, amikor az működik.
13. Viseljen védőlábbelit
14. Viseljen védőkesztyűt
15. A fűnyíró tisztítása, javítása vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a penge és minden mozgó alkatrész megállt.
16. Tűz- vagy robbanásveszély. A benzin erősen tűzveszélyes.
17. Vigyázat: a forró felületek égési sérüléseket okozhatnak.
18. Figyelem: benzin és olaj: A tartályokat külön kell választani. Négyütemű motor: ne keverje az olajat és a benzint!
19. Miután a fűnyíró befejezte a futást, a penge néhány másodpercig forog.
20. FIGYELMEZTETÉS: Mérgezés és fulladás veszélye. A kipufogógázok károsak. Ne használja a fűnyírót beltérben.
21. Tiltsa meg a készülék véletlen megsemmisítését. A felhasználó köteles a használt készüléket a használt elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyre vinni.

A fűnyíró alkatrészei:



- 1 Fogantyú
- 2 STOP kar (kezelő jelenlétének ellenőrzése)
- 3 Gázkar/fékkar
- 4 Indító kötélfogantyú
- 5 Összecsukható fogantyú
- 6 Fűgyűjtő kosár
- 7 Kaszálógéptest
- 8 Töltőnyílás kupak
- 9 Olajbetöltő sapka olajmérő pálcával
- 10 Gyújtógyertya

Telepítés

- Vegye ki a készüléket a csomagolásából;
- Szerelje össze a fűgyűjtőt.
- Szerelje fel a fémkeretet.
- Emelje fel a hátsó burkolatot (2), majd akassza a fűgyűjtőt (1) a (3) konzolokra.
- A fűgyűjtő eltávolításához emelje fel a hátsó fedelet (2), és vegye le a fűgyűjtőt (1).

Pro-Tech
shop



A fogantyúk felszerelése

- A reteszelőgombok modellenként eltérőek lehetnek.
- Rögzítse a fogantyúkat a négy MB csavarral (2) a fődarabhoz.
- Ezután hajtsa ki a fogantyú felső felét, és rögzítse a bilincsekkel (1).



Az indítószinór felszerelése.

- Távolítsa el a csövet a gyújtógyertyáról, csúsztassa a STOP-kart a fűnyírószárhoz.
- Lassan húzza az indítószinórt, amíg be nem akad a fűnyíró markolat jobb oldalán lévő kampóba.

Kaszálási magasság beállítása



- Fordítsa a magasságállító kart kifelé, és a kívánt magasság kiválasztásához mozgassa előre vagy hátra.

Jellemzők

- kaszálás oldalkivezetéssel.
- kaszálás és gyűjtés a kukában.
- Hátsó üritésű kaszálás.



Kaszálás oldalkivezetéssel.

- Emelje fel a hátsó fedelet, és vegye ki a fűgyűjtőt. Helyezze be a dugót a kidobócsatornába. Emelje fel az oldalsó kidobószárnyat. Szerelje fel az oldalsó kidobócsatornát. Engedje le az oldalsó kidobószárnyat a kidobócsatornára.

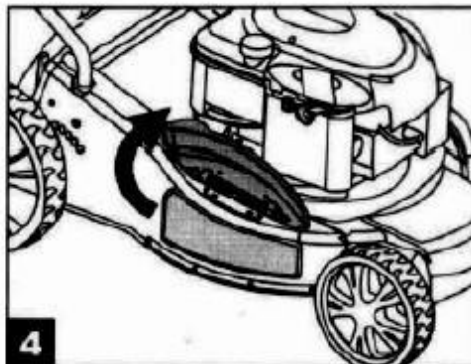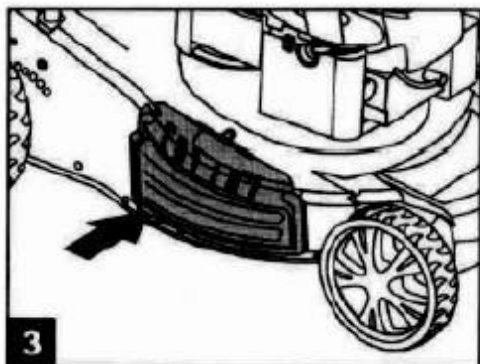

Fűnyírás a fűnyesedék kosárba gyűjtésével.

- Távolítsa el a mulcsdugót és az oldalsó kidobócsatornát. Szerelje fel a fűgyűjtőt.

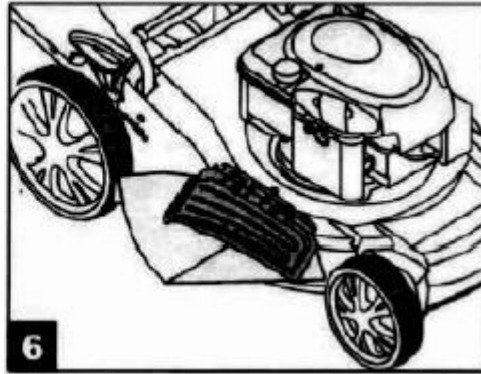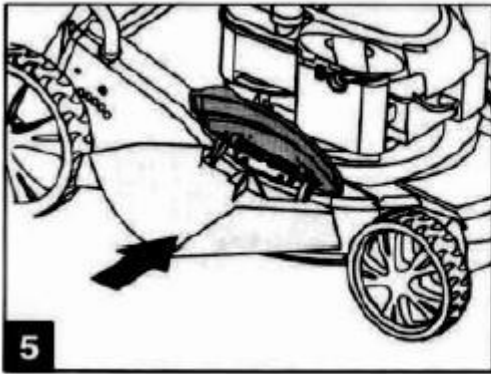

Az oldalsó ürítőcsatorna eltávolítása

- Emelje fel az oldalsó kidobófedelelet, és vegye ki az oldalsó kidobót.
- Az oldalsó ürítési csappantyú automatikusan leereszkedik és lezárja az ürítőnyílást. Rendszeresen tisztítsa meg az oldalsó ürítőszárnyat és az oldalsó ürítőcsatornát a fűvektől és szennyeződésektől.

Kézi indítású modell hajtás nélkül.

- Állítsa be a kívánt vágási magasságot.
- Hideg motor indítása. Állítsa a gázpedál/fékkart gázpedál/fék állásba, és 3-5 alkalommal nyomja le az üzemanyagszivattyút.
- Indítsa el a motort melegen, vigye a gázpedál/fékkart félsebességes állásba, és csak egyszer nyomja le az üzemanyagszivattyút.
- Húzza a STOP-kart (a kezelő jelenlétének vezérlése) a fűnyírósárhoz.
- Erősen húzza meg az indítókart, ne engedje el az indítókart, lassan engedje el, és ismétlje ezt addig, amíg a motor be nem indul. Ha a motor beindult, nyomja a gázpedál/beszívópedál fogantyúját teljesen előre. Indítsa el a fűnyírást a fűnyírófedél tologatásával.

Kézi indítású és meghajtású modell.

- Állítsa be a kívánt vágási magasságot.
- Hideg motor indítása. Állítsa a gáz-/fékkart állásba, és 3-5 alkalommal nyomja le az üzemanyagszivattyút.
- Meleg motor indításához a gáz-/fékkart állítsa félsebességre, és csak egyszer nyomja le az üzemanyagszivattyút.
- Húzza a STOP-kart (a kezelő jelenlétének vezérlése) a fűnyírósár felé.
- Erősen húzza meg az indítókart, ne engedje el az indítókart, lassan engedje el, és ismétlje ezt addig, amíg a motor be nem indul.
- A fűnyíró mögött állva csúsztassa a tengelykapcsoló kart a fűnyíró fogantyúja felé. A fűnyíró elindul előre.
- A STOP-kar (kezelői jelenlétvezérlő) elengedésével a fűnyíró motorja leáll.

Karbantartás

- Ne érintse meg a forgó kést
- Állítsa le a motort. Bármilyen javítás vagy karbantartás elvégzése előtt húzza ki a gyújtógyertyát.
- Négyütemű motorok esetében rendszeresen ellenőrizze az olajsztintet, és szükség esetén töltsse fel vagy cserélje ki az olajat.
- A kerékcsapágyakat rendszeresen kenje meg megfelelő kenőanyaggal.
- Biztonsági okokból ellenőrizze a kést.
- A minőségi vágás érdekében a késnek mindig élesnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Rendszeres időközönként hegeszti az összes anya, csavar és csavar állapotát.
- Ha a penge akadályba ütközik, állítsa le a fűnyírót, és jelentse a szerviznek vagy a kereskedőnek.
- A karbantartás során mindig használjon egyéni védőfelszerelést.

Penge.

- A penge acélból készült. A jó vágás érdekében a pengét körülbelül 25 óránként kell élezni.
- Győződjön meg róla, hogy a penge minden alkalommal megfelelően kiegyensúlyozott.
- A penge szétszereléséhez csavarja ki a csavart, ellenőrizze a pengetárcsát és a penge egyéb rögzítőelemeit. Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket újakra.

FIGYELMEZTETÉS: Tilos bármilyen utólagos felszerelés vagy nem eredeti pótalkatrészek vagy alkatrészek használata, és ez veszélyezteti a gép biztonságát.

Gyújtógyertya.


- Gyújtógyertya típusa (vagy csere) F7RTC.
- A gyújtógyertya ellenőrzéséhez távolítsa el a csövet a gyújtógyertyáról, majd csavarja ki a gyújtógyertyát egy speciális kulcs segítségével.
- Tisztítsa meg a gyújtógyertya elektródáit, ügyelve arra, hogy a szigetelő vagy az elektróda ne sérüljön meg.
- A gyújtógyertyák közötti hézagnak 0,70 mm és 0,80 mm között kell lennie. Szükség esetén az oldalsó elektródák óvatos meghajlításával állítsa be.
- Óvatosan, kézzel csavarja be a megtisztított gyújtógyertyát, nehogy megsérüljön a menet.
- Az első kézi meghúzás után húzza meg a gyújtógyertyát egy speciális kulcs segítségével. Tegye vissza a csövet. Ha a gyújtógyertya túl lazán van becsavarva, a motor megsérülhet.

Légszűrő.

- A szennyezett légszűrő korlátozza a karburátor levegőellátását, ami a motor teljesítményének csökkenéséhez vezet. Ha a fűnyírót erősen szennyezett területeken használja, tisztítsa vagy cserélje ki a légszűrőt gyakrabban, mint általában. Ne használja a gépet légszűrő nélkül. Ez a motor károsodását okozhatja, amelyre a garancia nem terjed ki.
- A légszűrőhöz való hozzáféréshez távolítsa el a szűrőfedelelet. Vegye ki a szűrőt, és szükség esetén ellenőrizze, hogy nem szennyezett. Tisztítsa meg a szűrőt úgy, hogy egy légpisztollyal legfeljebb 30 psi nyomáson átfújja. A levegőt a szűrő belsejében kifelé irányítsa.
- Soha ne használjon kefét a szűrő tisztításához. Ez csak azt eredményezi, hogy a szennyeződések behatolnak a szűrő szálaiba.
- Nedves ruhával törölje le a szennyeződések a légszűrő testéről, ügyelve arra, hogy a szennyeződések ne kerüljenek a karburátorba.

Üzemanyag és karburátor.

- A régi üzemanyag használata csökkenti a motor indításának könnyűségét.
- Győződjön meg róla, hogy a gépben friss ólommentes üzemanyag van, és mindig távolítsa el az üzemanyagot, mielőtt a fűnyírót hosszabb időre tárolja.

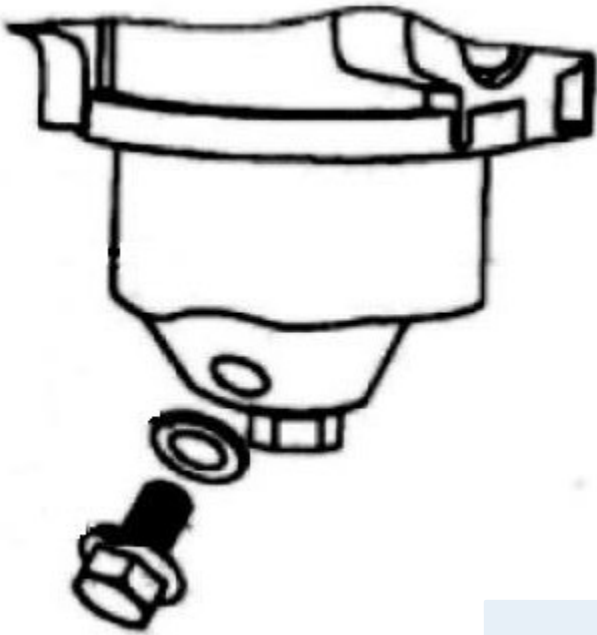

- A karburátor úszótál kiürítéséhez csavarja ki a csavart, és vigyázzon, hogy ne veszítse el az alátétet.
- Használjon megfelelő üzemanyagtartályt. Vigyázzon, hogy ne öntse ki az üzemanyagot, és gondoskodjon a biztonságos eltávolításáról.
- a kiömlött üzemanyagot az előírásoknak megfelelően.
- Nyissa ki az üzemanyagszelepet, hogy az összes üzemanyag lefolyjon.
- Az üzemanyag leeresztése után csavarja be a csavart, ne feledkezzen meg a tömítő alátétről sem.
- Távolítsa el a maradék üzemanyagot az úszótáliból.

Tisztítás

- Ne mossa a motort vízzel.
- A víz károsíthatja a motort, vagy beszennyezheti az üzemanyagrendszert.
- Törölje át a fűnyírótestet tiszta, száraz ruhával.
- Folyó vízzel mossa le a fűnyíró alját, és döntse meg a fűnyírót úgy, hogy a légszűrő felfelé legyen.
- Ha a fűnyíró rendelkezik tömlőcsatlakozóval - csatlakoztassa a tömlőt, indítsa be a motort, és kapcsolja be a vizet, hogy megtisztítsa a fűnyíró alját.

Tárolás

Bármilyen típusú mechanikus berendezés szellőztetlen helyen történő tárolásakor a berendezést megfelelően védeni kell a korrózió ellen. Használjon könnyű olaj- vagy szilikonbevonatot. Különösen a mozgó alkatrészeket és a kábeleket kell lefesteni. A fűnyírógép tárolásra való előkészítéséhez a következő lépéseket kell megtenni:

- a szezon utolsó használata után ürítse ki az üzemanyagtartályt, és járassa a motort, amíg le nem áll, ürítse ki az üzemanyag-karburátort.
- Alaposan tisztítsa meg és kenje be a fűnyírót.
- enyhén olajozza meg a fűnyíró kést a korrózió megelőzése érdekében. Tárolja a fűnyírót száraz helyen.

Problémamegoldás

- Motor hibaelhárítás. Szükség esetén minden javítást megfelelően képzett személynek kell elvégeznie.
- Ha az indítókötél kicsúszik az indítókorból. Vegye ki a gyújtógyertyacsövet.
- Nyomja meg a STOP-kart, és lassan húzza meg az indítókötelet. Szerelje vissza az indítókart. Csatlakoztassa vissza a csövet a gyújtógyertyához.