

Elektromos dupla tűzhely 2000W 155 mm



Pro-Tech
shop

Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

CE

1. BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, hogy a készülék telepítése és használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő telepítés és üzemeltetés által okozott károkért vagy sérülésekért.

Tartsa a kézikönyvet a készülékkel együtt a későbbi használatához. A csomagolás elemei nem használhatók játékként, fennáll a fólia általi fulladás veszélye.

1.1 A gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek biztonsága.

- A berendezéseket nyolc évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint megfelelő ismeretekkel vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletet kapnak, vagy eligazítást kaptak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Tartsa az összes csomagolást gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Gyermekeket és állatokat nem szabad a működő vagy lehűlő berendezések közelébe engedni. A berendezés könnyen hozzáférhető elemei nagyon forróak.

- A tisztítást és karbantartást gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetik.
- A 3 év alatti gyermekek csak akkor tartózkodhatnak a berendezés közelében, ha állandó felügyelet alatt állnak.

1.2 Általános biztonsági szabályok

- A berendezés és annak nem védett elemei működés közben magas hőmérsékletre melegednek. Ne érintse meg a fűtőelemeket.
- Ne vezérelje a készüléket külső időzítővel vagy független távvezérlő rendszerrel.
- A zsírt vagy olajat tartalmazó ételek felügyelet nélkül hagyása bekapcsolt főzőlapon tüzet okozhat.
- Ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet - kapcsolja ki a készüléket, majd fedje le a lángot egy fedővel vagy tűzoltó takaróval.
- Ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőfelületen.
- Fémtárgyakat, például evőeszközöket vagy edényfedeleket nem szabad a főzőlap felületére helyezni, mivel azok nagyon felforrósodhatnak.
- Ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval.
- A főzőlap használata után kapcsolja ki a főzőzónát a vezérlővel.
- Ha a felületen repedések jelennek meg, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
- Ha a tápkábel megsérült, azt biztonsági okokból a gyártónak, egy hivatalos szervizközpontnak vagy más szakképzett személynek kell kicserélnie.

2. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

2.1 Az első indítás előtt

- Távolítsa el a csomagolás minden részét.
- Ne indítsa el és ne használja a sérült berendezést.
- Kövesse a készülékhez mellékelte telepítési utasításokat.
- Tartson legalább 1 m távolságot más berendezésektől és bútoroktól.
- Legyen óvatos a készülék hordozásakor, mivel nehéz. Mindig viseljen védőkesztyűt.
- Ne telepítse a készüléket ajtó közelébe vagy ablak alá. Ez megakadályozza, hogy a forró edény leessen a készülékről, amikor az ablakot vagy az ajtót kinyitják.
- A készülék alsó része felforrósodhat. A készüléket csak nem éghető anyagokra helyezze.

2.2 Csatlakozás a hálózathoz

FIGYELEM!

Tűz és áramütés veszélye áll fenn.

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Maga a készülék áramvédővel ellátott hálózatra csatlakoztatható.
- Az eszköznek földeltnek kell lennie (az aljzatnak nulla tűvel kell rendelkeznie).
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket lecsatlakoztatta a tápellátásról, mielőtt bármilyen műveletet elvégezne.
- Győződjön meg arról, hogy a típustáblán található elektromos csatlakozási adatok megfelelnek a tápegység telepítésének paramétereinek. Ellenkező esetben forduljon villanyszerelőhöz.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van-e telepítve. A laza vagy helytelen tápkábel vagy dugó a csatlakozók túlmelegedését okozhatja.
- Használja a megfelelő tápkábelt.
- Ne hagyja, hogy az elektromos kábelek összegabalyodjanak.
- Gondoskodjon arról, hogy áramütés elleni védőberendezés legyen felszerelve. (Túláramvédelem és túlfeszültség-védelem)
- Amikor a készüléket konnektorba csatlakoztatja, ügyeljen arra, hogy a tápkábel vagy a dugó ne érjen a készülék vagy a főzőedények forró elemeihez.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbítót.
- Vigyázzon, nehogy megsérüljön a dugó (ha van) vagy a tápkábel. A sérült tápkábelt hivatalos szervizközpontban vagy szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki.
- Mind a feszültség alatt álló, mind a szigetelt részeknél az áramütés elleni védelmet úgy kell rögzíteni, hogy az ne legyen szerszám nélkül leválasztható.

- Csak a telepítés ellenőrzése után csatlakoztassa a dugót az elektromos aljzathoz.
- Tilos csatlakoztatni egy konnektort az elektromos aljzathoz, ha az meglazult.
- A készülék leválasztásakor ne húzza meg a tápkábelt. Mindig húzza ki a dugót.
- Az elektromos telepítésben megszakítót kell használni a berendezésnek az áramellátásról való leválasztására. A megszakítónak legalább 3 mm-es érintkezőnyílással kell rendelkeznie.

2.3 A használata

FIGYELEM!

Sérülés, égési sérülés és áramütés veszélye.

- A készülék első használata előtt távolítsa el a csomagolás minden részét, a címkéket és a védőfóliát.
- A berendezést háztartási körülmények között kell használni.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki paramétereit.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások szabadok.
- Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Minden használat után kapcsolja ki a főzőlapot.
- Ne tegyen evőeszközöket vagy fedeleket a főzőlapra. Ezek nagyon felforrósodhatnak.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy ha vízzel érintkezik.
- Ne használja a készüléket munkafelületként vagy tárgyak tárolására.
- Ha a készülék felületén repedések jelennek meg, azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról. Ezzel elkerülhető az áramütés veszélye.
- A forró olaj fröccsenhet, ha ételt tesz bele.

FIGYELEM!

Tűz- és robbanásveszély

- Magas hőmérséklet hatására a zsírok és olajok gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki. A zsírok és olajok melegítésekor tartsa őket távol a tűzforrásoktól vagy forró tárgyaktól.
- A forró olajból felszabaduló gőzök spontán meggyulladhatnak.
- Az ételmaradékokat tartalmazó használt olaj lobbanáspontja alacsonyabb, mint a friss olajé.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagokat vagy gyúlékony anyagokkal átitatott tárgyakat a készülékbe, a készülékre vagy annak közelébe.

FIGYELEM!

Fennáll a berendezés károsodásának veszélye.

- Ne hagyja, hogy az étel felforrjon. (a berendezésre kiömlött)

- Ne hagyja, hogy edények vagy más tárgyak a készülék felületére essenek. Megsérülhet.
- Ne kapcsolja be a főzőzónákat edények nélkül vagy üres edényekkel.
- Ne helyezzen alumíniumfóliát a készülékre.
- Az öntöttvas, alumínium főzőedények vagy a sérült aljú főzőedények megkarcolhatják a felületet, ezért ne mozgassa őket a fűtőfelületen.
- A készüléket kizárólag ételek főzésére tervezték. Nem használható más célra, például helyiségek fűtésére vagy más tárgyak fűtésére.

2.4 Karbantartás és tisztítás

- A készülék felületének károsodásának elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg.
- Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg lehűl, mielőtt elkezdené a tisztítást.
- A karbantartás megkezdése előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.
- A készülék tisztításához ne használjon nyomott vizet vagy gőzt.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával. Csak semleges tisztítószereket használjon. Ne használjon súrolószereket, szemcséket, oldószereket vagy fémtárgyakat.
- Alaposan tisztítsa meg a fűtőfelületeket és a burkolatot, akadályozza meg, hogy víz kerüljön a résekbe.

2.5 Eltávolítás

FIGYELEM!

Fennáll a sérülés vagy fulladás veszélye.


- A berendezés helyes ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.
- Húzza ki a készüléket az áramforrásból.
- Vágja el és dobja ki a tápkábelt.
- Vigye a berendezést a megfelelő újrahasznosítási pontra.

2.6 Szolgáltatás

- A berendezés javításához forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
- A szakszerűtlen javítások károsíthatják a berendezést, és veszélyes helyzeteket teremthetnek.



3. KÜLSŐ LEÍRÁS

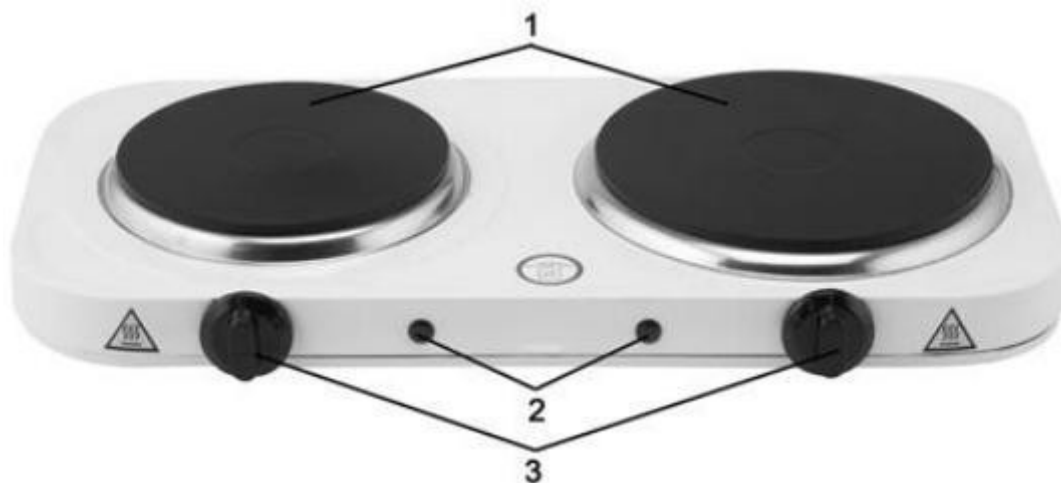

1. Fűtőfelületek
2. Működő ellenőrzések
3. Forgógombok a teljesítmény beállításához

A fent látható M90010 modell két fűtőlappal van felszerelve, ezért 2 forgatógombbal rendelkezik az első és a második fűtőfelület beállításához.

4. ELEKTROMOS TŰZHELY HASZNÁLATA

- a) Állítsa a teljesítmény beállítására szolgáló forgatógombot "0/off" állásba.
- b) Győződjön meg róla, hogy nincsenek tárgyak a fűtőfelületeken.
- c) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy konnektorhoz
- d) Állítsa be a teljesítménybeállítást a forgatógombbal a kívánt fokozat kiválasztásához.

Információk.



A fűtőtekercsek automatikus ki- és bekapcsolása.

MEGJEGYZÉS: A fűtőfelületek a tekercsek bekapcsolásának pillanatában felmelegednek. Ne nyúljon hozzájuk a főzőlap bekapcsolása után és kikapcsolása után sem, amíg le nem hűlnek. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása égési sérüléseket okozhat.

- e) Ha befejezte a munkát, fordítsa a gombot a "0/off" állásba, majd húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

FONTOS: Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, amíg az le nem hűl. Ne használjon instabil aljú edényeket. Ez az edények felborulását és megégését okozhatja.

5. SPECIFIKÁCIÓ / MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Modell	Tápfeszültség	Maximális teljesítmény	Hob átmérője
M90001	230V/50Hz	1000 W	155 mm
M90002	230V/50Hz	1000 W	145 mm
M90010	230V/50Hz	2 x 1000 W	2 x 155 mm

Jótállási feltételek

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén

üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a KAXL s.r.o. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép szerkezetébe.
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károkra a garancia nem terjed ki.

Pro-Tech
shop