

Geko One Power vezeték nélküli multi
csiszológép 18V



Használati utasítás

Výstraha

Használat előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és tartsa a termékkel együtt, hogy a kezelő megismerhesse azt. Ha kölcsönadja vagy eladja a terméket valakinek, csatolja hozzá ezt a használati útmutatót. Ne hagyja, hogy ez a kézikönyv megcsonkuljon. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék ezen utasítások megszegéséből eredő károkért vagy sérülésekért. A készülék használata előtt ismerje meg az összes kezelőszervet és kortársat, valamint a készülék kikapcsolásának módját, hogy veszélyes helyzet esetén azonnal le tudja kapcsolni a készüléket. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész biztonságosan rögzítve van-e, és ellenőrizze, hogy a készülék egyetlen része sem sérült-e meg, beleértve a töltő vezetékét is. A megrepedt tápkábel is sérülésnek minősül. Ne használja a készüléket sérült időzítésekkel, és javíttassa meg egy hivatalos szervizben.

Kerülje el, hogy a szerszámot mozgáskorlátozott, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal élő személyek, illetve a tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek, vagy olyan személyek használják, akik nem ismerik ezeket az utasításokat.

Munkakörnyezet

Tartsa a munkakörnyezetet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlenség és a sötét helyek a munkahelyen balesetveszélyesek.

Ne használjon elektromos szerszámokat olyan környezetben, ahol robbanás, forró folyadékok, gázok vagy por veszélye áll fenn. Az elektromos szerszámok szikrákat termelnek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

Elektromos szerszámok használatakor akadályozza meg a védők és más személyek hozzáférését. Ha megzavarják, elveszítheti az ellenőrzést a végzett tevékenység felett.

Elektromos biztonság

A mozgatható elektromos szerszám vezetékének (kábelének) dugóinak illeszkedniük kell a csatlakozóaljzathoz. Soha ne módosítsa a villát semmilyen módon. Soha ne használjon konnektoradaptert olyan szerszámokkal együtt, amelyek földelésvédelemmel rendelkeznek. A módosításokkal nem elrontott villák és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.

Kerülje a test érintkezését földelt tárgyakkal, például csövekkel, központi fűtőelemekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Az áramütés veszélye nagyobb, ha a teste a földdel van összekötve.

Ne hagyja az elektromos szerszámokat esőben, nedves vagy nedves környezetben. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, megnő az áramütés veszélye.

Ne használja a mozgó beömlőnyílást más célra. Soha ne hordozzon vagy húzzon elektromos szerszámokat a vezetéknél fogva, és ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból. Védje a kábelt a hőtől, zsírtól, éles szélektől és mozgó időzítőktől. A sérült vagy összegabalyodott zsinór növeli az áramütés veszélyét. Ha az elektromos szerszámokat kültéren használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Ha nedves helyiségekben használ elektromos szerszámokat, használjon hibásáramú készülékkel (RCD) védett áramforrást. Az RCD használata megakadályozza az áramütés veszélyét.

Személyek biztonsága

Amikor elektromos szerszámokat használ, figyeljen arra, amit csinál, koncentráljon és gondolkodjon józanul. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos szerszámok használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.

Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. Az olyan védőfelszerelések, mint a légzőkészülék, a csúszásgátlóval ellátott biztonsági cipő, a kemény fejevédő vagy a fülvédő, a munka feltételeinek megfelelően alkalmazva csökkentik a személyi sérülés kockázatát.

Kerülje a nem szándékos kiváltást. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva, amikor a dugót a konnektorba dugja. A szerszámok hordozása úgy, hogy az ujj a kapcsolón van, vagy a szerszámvilla bedugása bekapcsolt kapcsolóval balesetet okozhat.

A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítási szerszámokat vagy szerszámokat. Az elektromos szerszám forgó részéhez csatlakoztatva hagyott beállítási szerszám vagy kulcs személyi sérülést okozhat.

Csak ott dolgozzon, ahol biztonságosan elérheti a tarnt. Mindig tartson stabil testtartást és egyensúlyt. Ezáltal kiszámíthatatlan helyzetekben jobban uralhatja az elektromos szerszámot.

Öltözzön megfelelően. Ne viseljen ruhát vagy ékszert. Tartsa a haját, ruházatát és kesztyűjét távol a mozgó részekről. A laza ruházat, az ékszerek és a hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.

Ha rendelkezésre állnak a porelszívó és porgyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök, gondoskodjon arról, hogy ezeket a berendezéseket megfelelően csatlakoztassák és használják. Ezen eszközök használata csökkentheti a keletkező por által okozott veszélyeket.

AZ elektromos szerszámok használata és gondozása

Ne terhelje túl az elektromos szerszámokat. Használja az elvégzendő munkához megfelelő szerszámokat. A megfelelő elektromos szerszámok jobban és biztonságosabban végzik azt a munkát, amelyre tervezték őket.

Ne használjon olyan elektromos szerszámokat, amelyeket nem lehet a kapcsolóval be- és kikapcsolni. Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet kapcsolóval működtetni, veszélyes, és meg kell javítani.

Minden beállítás, tartozékcsere vagy tárolás előtt húzza ki a szerszámot a konnektorból a dugót. Ezek az óvintézkedések korlátozzák az elektromos szerszám véletlen elindításának veszélyét.

A használaton kívüli elektromos szerszámokat tartsa gyermekek elől elzárva, és ne engedje, hogy olyan személyek használják a szerszámot, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy ezt a használati utasítást.

Az elektromos szerszámok veszélyesek a tapasztalatlan felhasználók kezében.

Tartsa az elektromos szerszámokat jó működési állapotban. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek igazítását és mozgékonyágát, keressen repedéseket, törött alkatrészeket és minden olyan körülményt, amely veszélyeztetheti az elektromos szerszám működőképességét. Ha az elektromos szerszám megsérült, gondoskodjon a további használat előtt annak javításáról. Sok balesetet okoz az elektromos szerszámok nem megfelelő karbantartása.

Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott és élezett vágószerszámok sokkal kisebb valószínűséggel akadnak be vagy akadnak el az anyagban, és könnyebben irányíthatók.

Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat, munkaeszközöket stb. ezen utasításoknak megfelelően, az adott elektromos szerszámra előírt módon, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munka típusát. Az elektromos szerszámok használata a tervezési céltól eltérő tevékenységek elvégzésére veszélyes helyzetekhez vezethet.

Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

Csak a gyártó által megadott töltőeszkővel töltsa a készüléket. Egy töltőeszkő, amely alkalmas lehet egy bizonyos típusú akkumulátorcsomaghoz, tüzet okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal használja. A szerszámot csak a kifejezetten a szerszámhoz tervezett akkumulátorcsomaggal használja. Más akkumulátorcsomagok használata sérülést vagy tüzet okozhat.

Amikor az akkumulátor nem használatban van, védje meg az akkumulátorcsomagot attól, hogy más fémtárgyakkal, például gemkapcsokkal, érmékkel, pengékkel, szögekkel, csavarokkal vagy más apró fémtárgyakkal érintkezzen, amelyek miatt az akkumulátorcsomag egyik érintkezője összekapcsolódhat a másikkal. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

Az akkumulátorból helytelen használat esetén folyadékok szivároghatnak; kerülje a velük való érintkezést. Ha véletlenül érintkezik ezekkel a folyadékokkal, öblítse le az érintett területet vízzel. Ha folyadék kerül a szembe, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadékok gyulladást vagy égési sérüléseket okozhatnak.

Biztonsági utasítások a töltőhöz

Védje a töltőt az esőtől és a nedvességtől. A töltő csak beltérben használható.

A töltőt úgy tervezték, hogy csak az akkumulátoros szerszámhoz mellékelt akkumulátort töltsen, más akkumulátort nem. Ha nem a töltőhöz tervezett akkumulátorokat tölti, tűz vagy robbanás következhet be.

Tartsa tisztán a töltőt.

Mielőtt minden alkalommal használná a töltőt, ellenőrizze, hogy az megfelelő állapotban van-e, beleértve a tápkábelt is. Ha hibát talál, javíttassa meg a készüléket egy hivatalos szervizközpontban.

Ne használja a töltőt olyan tárgyakon vagy hordozókon, amelyek könnyen meggyulladhatnak (pl. papír), illetve robbanásveszélyes környezetben.

Töltés közben mindig gondoskodjon megfelelő szellőzésről, mivel a nem megfelelő kezelés miatt megsérült akkumulátorból gőz vagy elektrolit szivároghat.

Ha a töltés befejeződött, válassza le a töltőt az áramforrásról, ne hagyja a szükségesnél hosszabb ideig a hálózatra csatlakoztatva.

Kerülje, hogy a készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosak, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiánya miatt nem tudják felügyelet vagy utasítás nélkül biztonságosan használni a készüléket.

Gyermekek nem kezelhetik a készüléket.

Biztonsági utasítások az akkumulátorra vonatkozóan

Az akkumulátort száraz környezetben töltsse fel, és ügyeljen arra, hogy a készülék ne kapjon vizet.

Soha ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek vagy 50 °C feletti hőmérsékletnek. Az akkumulátort csak a töltéshez szükséges ideig töltsse, lásd a jelzőfényt.

Tartsa távol az akkumulátorcsomagot olyan fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak a beépített akkumulátorcsomagban (pl. fémpor). Ellenkező esetben rövidzárlat következtében tűz vagy robbanás következhet be. Ezért az akkumulátorcsatlakozót ragasztószalaggal takarja le.


Védje az akkumulátort az ütésektől, nedvességtől, és soha ne nyissa ki.


Soha ne mentse az akkumulátort, ne dobja a vízbe vagy a környezetbe, hanem vigye el környezetbarát ártalmatlanításra.

Ha az akkumulátorcsomag megsérült és a helytelen kezelés miatt elektrolit szivárog, kerülje a bőrrel való érintkezést. Ha a bőrhöz ér, alaposan mossa le vízzel. Az akkumulátorból szivárgó folyadékok gyulladást vagy égési sérüléseket okozhatnak. Szembe kerülés esetén öblítse ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.



Pro-Tech
shop

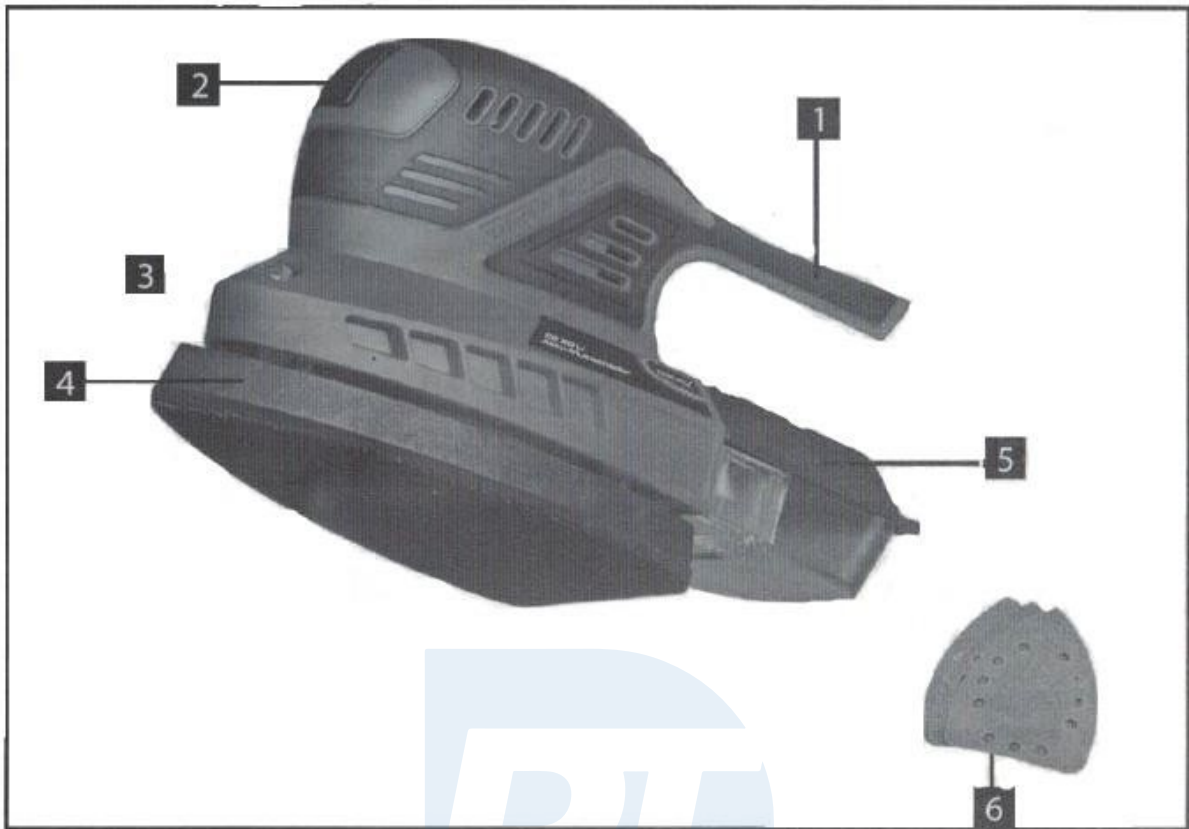

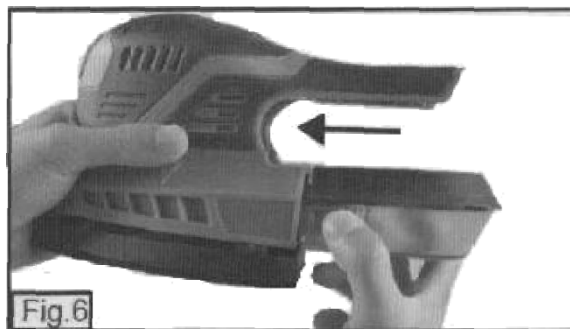

Leírás

1. Rukoväť
2. Switch
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
4. Alaplap
5. Porgyűjtő tartály
6. Csiszolópapír
7. Akkumulátor (külön megvásárolható)
8. Töltő (külön megvásárolható)

Tartozékok

3 x csiszolópapír (P60, P80, P120)

Műszaki adatok

Feszültség: 18V

Rýchlosť terhelés nélkül: 10000min-1 (rpm)

A berendezés üzembe helyezése előtt

Fontos. Mindig vegye ki az akkumulátort a gépből, mielőtt dolgozni kezdene rajta!

1. HOGYAN TÖLTJÜK AZ AKKUT (lásd az 1. ábrát) Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a töltő típustábláján feltüntetett feszültséggel. Csatlakoztassa a töltő hálózati csatlakozóját (8) egy hálózati aljzatba. A zöld lámpa kigyullad. Helyezze be az akkumulátort a töltőtálcába az ábrán látható módon (1. ábra). A zöld fény kialszik, és a piros fény kigyullad, jelezve, hogy a töltés megkezdődött. Körülbelül egy óra töltés után a piros fény kialszik, és a zöld fény kigyullad. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött. Vegye ki az akkumulátort a töltőből.

MEGJEGYZÉS

Töltés közben az akkumulátor hőmérséklete kissé megemelkedhet. Ez normális. Ha az akkumulátor nem töltődik, ellenőrizze:

- hogy áram folyik-e a töltőhöz,
- hogy az akkumulátor megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőhöz.

Hosszú távú tárolás előtt mindig töltsse fel az akkumulátorokat.

Használja a címet.

MEGJEGYZÉS: A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS. A beállítás előtt mindig vegye ki az akkumulátort a gépből.

Az akkumulátor beszerelése / eltávolítása (2. ábra)

Helyezze be az akkumulátort (7) a fogantyúba, amíg a gomb (C) be nem kattan. Az akkumulátor eltávolítása (3. ábra)

1. Nyomja lefelé a gombot (C), és vegye ki az akkumulátort (7) a fogantyúból.

Be- és kikapcsolás

1. Ha az akkumulátor csatlakoztatva van az elektromos szerszámhoz, kapcsolja be azt a kapcsoló (2) megnyomásával (4. ábra).
2. A daráló kikapcsolásához nyomja meg újra a kapcsolót.

Csiszolópapír összeszerelése

1. Kapcsolja ki a csiszológépet, és vegye ki az akkumulátort.
2. Távolítsa el a port és a szennyeződéseket az alaplap tépőzárjáról.
3. Nyomja a csiszolópapírt erősen az alaplemezre. (5. ábra)
4. Ha porelszívó lyukakkal ellátott csiszolópapírt használ, igazítsa a csiszolópapír lyukait a hengerhez, és szorosan nyomja a helyére, hogy biztosítsa a jó illeszkedést.

MEGJEGYZÉS. Ügyeljen arra, hogy a csiszolópapír alatt lévő párnán lévő pormaradványokat rendszeresen megtisztítsa, és a csiszolópapír cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a csiszolópapír nem kopott el teljesen. E két óvintézkedés figyelmen kívül hagyása esetén a csiszolópadon lévő horgok és hurkok megsérülhetnek, és a csiszolópapír nem fog megfelelően tartani.

A munkához megfelelő csiszolópapír kiválasztása

1. A csiszológéphez háromféle csiszolópapír tartozik. A rendelkezésre álló fajták a következők: P60, P80 és P120.
2. A durva felület csiszolásához P60-as, a finom csiszoláshoz P80-as, a sima felület csiszolásához pedig P120-as csiszolópapírt használjon.
3. A legjobb, ha egy anyagdarabon próbafuttatást végez, hogy meghatározhassa az adott munkához optimális csiszolópapír-osztályokat.

TÁROLÁS. Ne használja ugyanazt a csiszolópapírt fához és fémhez. A fémrészecskék beágyazódnak a csiszolópapírba és károsítják a fa felületét.

Csiszolás

1. A csiszológép a legtöbb csiszolási művelethez használható, például fa, műanyag, fém és festett felületeken.
2. Mindig viseljen porvédő maszkot és fülvédőt.
3. Kapcsolja be a csiszológépet, miközben az a munkadarabon fekszik. Ügyeljen arra, hogy a lap teljes felületét a munkafelületen tartsa.
4. A csiszológépet egyenletes, gyengéd nyomással, körkörös mozdulatokkal csúsztassa végig a munkafelületen.
5. A tisztább munkakörnyezet érdekében használhatja a porelszívó tartályt.

Porelszívás

KIVONAT. Mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és az akkumulátor ki van véve a szerszámból, mielőtt bármilyen beállítási vagy karbantartási munkát végez.

1. Illesze a porgyűjtő tartályt (5) a csiszológép porelszívó nyílásába, amíg az oldalsó kapcsok be nem záródnak. (6. ábra). Az optimális porelszívás érdekében vegye ki és ürítse ki a porgyűjtő tartályt (5), amikor az félig megtelt.
2. Vegye ki a porgyűjtő tartályt az oldalsó kapcsok összenyomásával és a doboz óvatos meghúzásával. A porgyűjtő tartály kiürítéséhez óvatosan kopogtassa meg a tartályt fejjel lefelé.

Karbantartás

Mindig vegye ki az akkumulátort a gépből, mielőtt bármilyen munkát végez a csiszológépen.

- a. Tartsa az összes biztonsági berendezést, a szellőzőnyílásokat és a motorházat a lehető legkevésbé szennyeződésektől és portól mentesen. Törölje át a berendezést tiszta ruhával, vagy fújja ki sűrített levegővel, alacsony nyomáson.
- b. Javasoljuk, hogy a készüléket minden alkalommal tisztítsa meg, amikor használja.
- c. A készüléket rendszeresen tisztítsa meg nedves ruhával és enyhe szappannal. Ne használjon mosó- vagy oldószereket; ezek megtámadhatják a készülék műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy víz ne tudjon bejutni a készülékbe.
- d. Rendszeresen, pl. 3 havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort.
- e. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és pótalkatrészeket használjon. Kizárólag felhatalmazott villanyszerelővel javíttassa meg.