

## LÁNC DARÁLÓ KÉZIKÖNYV

### Eredeti utasítások



Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, és a későbbi használathoz gondosan őrizze meg.



A sérülések elkerülése érdekében az élezőszerszámmal végzett munka során különleges óvintézkedések szükségesek.



Élezés előtt mindig távolítsa el a gyújtógyertya csövét!



Elektromos fűrészeknél: húzza a hálózati csatlakozót.



Viseljen vastag, tartós anyagból készült munkakesztyűt.

A lánc vágóélei mély vágásokat okozhatnak.

Az összes megadott szög és méret értékét be kell tartani. A helytelenül élezett fűrészlánc, különösen a túl alacsony merőlegetartás fokozott visszarúgási hajlamot eredményez, ami nem biztonságos helyzet, és a fűrész feletti uralom elvesztéséhez vezet!

### FELHÍVÁS

A RAPID kézi láncélező minden láncfűrész élézésére alkalmas, kivéve az élezett láncfűrészeket és a keményfémötvözetből készült láncfűrészeket.

### BOROTVÁLÁS ELŐTT

1. Jobb, ha gyakrabban csiszoljuk a láncot, mivel így kevesebb anyag halmozódik fel, általában két-három ütés a reszelővel elég.

2. Csak "a mozgás irányával szemben" csiszoljon, a reszelő csak akkor veszi fel az anyagot, ha előre halad. Hátrafelé történő mozgáskor a reszelőnek az anyagtól való eltávolodása meghosszabbítja az élettartamát.

3. Soha ne csiszolja a csatlakozószemeket!


4. A fűrészlánc sérült vagy elhasznált részeit ki kell cserélni, és alakjukat a többi rész kopásához kell igazítani.

### MEGOSZTÁS


1. Egy mérőeszköz segítségével határozza meg a legrövidebb vágófogat, és jelölje meg. Ez a fog a referenciafog a többi vágófoghoz képest. Így az élezés után az összes vágófog hossza azonos lesz.

2. Fix a műszer a vice vagy állványban

3. Szerelje fel a csiszológépet a vezetőre a képen látható módon, majd szorítsa be a gombbal (2), ügyelve arra, hogy a szorítópofák (1) egy vonalban legyenek a lánc szélével.

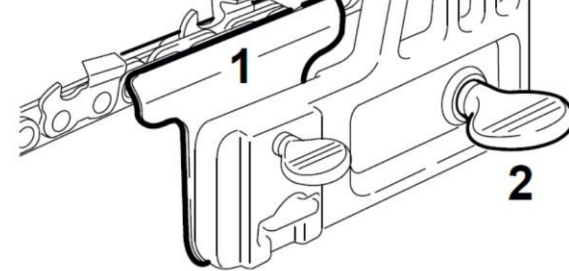

4. Központosítsa a köszörűgépet a központosító csavarral és a pofanyomás-beállító csavarral.

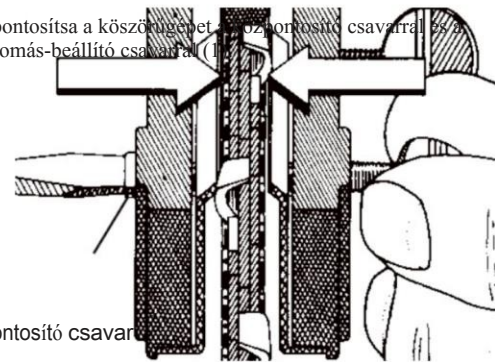


Központosító csavar


5. Ha a referenciafog a jobb fog, kezdje a csiszolást a jobb fogakról, hasonlóképpen, ha a referenciafog a bal fog, kezdje a csiszolást a bal fogakról.

**FONTOS:** Csak speciális láncfűrészreszelőket használjon. A műhelyreszelők a vágás típusa és az anyag miatt nem alkalmasak.


A skála segítségével állítsa be a munkadarabnak megfelelő élézési szöget. Lánc

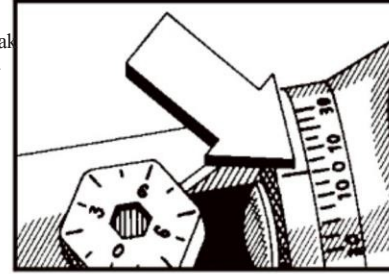

A beállítás rögzítése a reteszelógombbal

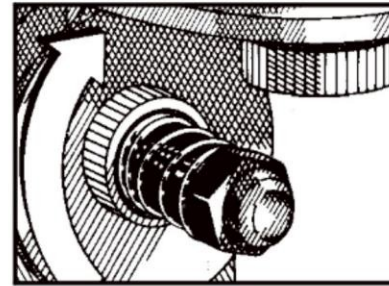


Állítsa be a kívánt Lejtő

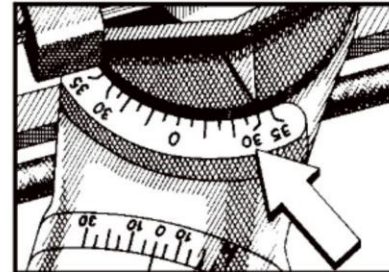


Zárja a dőlésszöget a reteszléssel gomb.




Helyezze a reszelőt a fogba, és győződjön meg róla, hogy a reszelővezető 90 fokban meg van dőlve a fűrészhez képest.

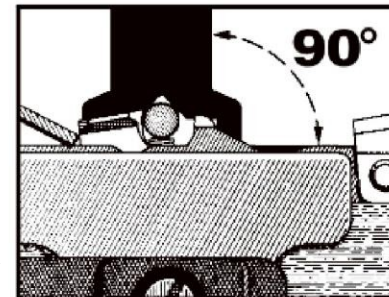


Blokkolja a fogat a köszörűállványhoz.

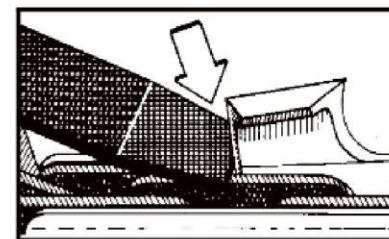


A szelektor használata a kívánt mélységet az átmérő, a reszelő és a lánc kopása függvényében állítja be

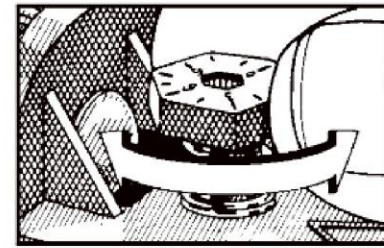

Az egyik irányban történő csiszolás után a csiszológépet át kell kapcsolni az ellenkező irányba. Szög.

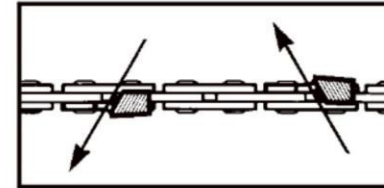

Engedje ki a reteszelógombot, majd állítsa a fókuszszöget az ellenkező oldalra. Példa 35deg és -35deg között

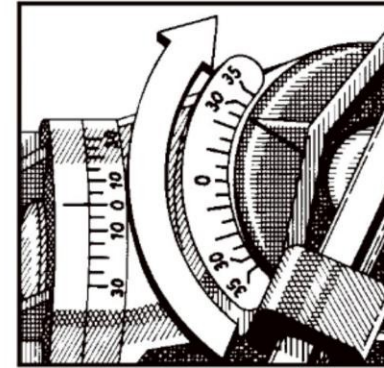

### KENÉS / KARBANTARTÁS

A vezető és a mozgó alkatrészek kenésére műszaki vazelin vagy fűrészláncolaj használható.

A csiszológépet kefével vagy sűrített levegővel meg kell tisztítani a megmunkálás után visszamaradt forgácsok eltávolítása érdekében, és nem festett fémfelületeket műszaki vazelinrel kell védeni.

A készüléket száraz, árnyékos helyen tárolja, ahol illetéktelenek vagy gyermekek nem férhetnek hozzá.

