

KRAFT & ELE

**Elektromos bozótvágó 800W
13012**



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása



A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette őket, és őrizze meg a későbbi használatra. Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a BIZTONSÁGRA, a BEÁLLÍTÁSRA, az ÜZEMELTETÉSRE, a Karbantartásra és a PROBLÉMAMEGOLDÁSRA vonatkozóan.

SZIMBOLOK

Az eszköz a következő szimbólumok bármelyikét használhatja. Elemezze őket, és ismerje meg jelentésüket. E szimbólumok helyes értelmezése lehetővé teszi a berendezés biztonságosabb és hatékonyabb üzemeltetését.

SZIMBOLOK	TITLE	MEGMAGYARÁZÁS
	II. osztály	Dupla szigetelésű konstrukció
	Nem tartozik a háztartási hulladékba	MEGJEGYZÉS: A használaton kívüli elektromos szerszámok nem tartoznak a háztartási hulladékba. A helyi előírásoknak megfelelően környezetbarát ártalmatlanítás céljából el kell vinni őket egy gyűjtőhelyre.
	Olvassa el a használati utasítást	A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia és meg kell értenie a használati utasítást, mielőtt a berendezéssel dolgozik.
	Elektromos áramütés!	Ha a kábel megsérült vagy elvágódott, azonnal húzza ki a dugót a hálózathoz.
	Ne tegye ki esőnek	Ne hagyja a szerszámokat az esőben.
	Viseljen szemvédőt	A szemsérülések kockázatának csökkentése érdekében viseljen védőszemüveget!
	Zajszint	A berendezés által keltett zaj nem haladhatja meg a 96 dB
	A munkahelyen kívüli emberek	Ne engedje be a járókelőket arra a területre, ahol a berendezésen dolgoznak.



FIGYELEM! Soha ne működtesse a készüléket megfelelően felszerelt védőburkolat nélkül. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést okozhat.

1. A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS ALAPELVEI

A biztonsági szabályok célja, hogy felhívják a figyelmet a lehetséges veszélyekre. A biztonsági szimbólumok és magyarázatok figyelmet és megértést igényelnek. A biztonsági figyelmeztetések önmagukban nem küszöbölik ki a veszélyt. Az utasítások vagy figyelmeztetések nem helyettesítik a megfelelő balesetmegelőzési intézkedéseket.



VESZÉLYFIGYELMEZTETÉS SZIMBOLUM: Ez a szimbólum figyelmeztetést jelez, amely más szimbólumokkal vagy képekkel együtt használható.



MEGJEGYZÉS: Ismerkedjen meg a vezérlőkapcsolókkal és a berendezés megfelelő működésével.



FIGYELMEZTETÉS: A biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat Önnek vagy más személyek. Mindig tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Ezt a használati útmutatót a készülékkel együtt kell átadni a készülék biztonságos üzemeltetése érdekében.



FIGYELMEZTETÉS : Bármely elektromos szerszám működtetése során idegen tárgyak kerülhetnek az elektromos szerszámot kezelő szemébe, ami súlyos szemkárosodást okozhat. Az elektromos szerszámok működtetése előtt mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőpajzzsal ellátott védőszemüveget, vagy teljes védőpajzs. Javasoljuk széles arcvédő vagy oldalsó védőpajzzsal ellátott védőszemüveg használatát.



Bármely elektromos szerszám működtetése során idegen tárgyak kerülhetnek az elektromos szerszámot kezelő szemébe, amelyek súlyos szemkárosodást okozhatnak. Az elektromos szerszámok működtetése előtt mindig viseljen védőszemüveget vagy védőszemüveget oldalsó védőpajzzsal vagy szükség esetén teljes arcvédővel.

Javasoljuk széles védőmaszk vagy oldalpajzzsal ellátott védőszemüveg használatát.

- 1) Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápegység és a hosszabbító kábel nem sérült-e meg. Ha a vezeték használat közben megsérül, azonnal húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2) NE ÉRINTSE MEG A KÁBELT A KIHÚZÁS ELŐTT. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült vagy kopott.
- 3) Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót. Ismerje meg a készüléket és a készülék összes kezelőszervét, hogy biztosítsa a készülék megfelelő és biztonságos működését.
- 4) Tartsa a hosszabbító kábelt távol a vágóelemektől.
- 5) Viseljen védőszemüveget vagy más szemvédőt.
- 6) Soha ne engedje, hogy a készüléket gyermekek vagy olyan személyek kezeljék, akik nem ismerik a használati utasítást.
- 7) Ne dolgozzon a készülékkel, ha emberek, különösen gyermekek vagy állatok tartózkodnak a készülék közelében.
- 8) Csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben használja a készüléket.
- 9) A készülék használata előtt és minden használat után ellenőrizze a készüléket az elhasználódás vagy sérülés jelei miatt, és szükség esetén végezze el a megfelelő javításokat.
- 10) Soha ne használja a készüléket sérült fedelekkel vagy fedelek nélkül.
- 11) Mindig tartsa távol a kezét és a lábát a vágóelemektől, különösen a gép motorjának indításakor.
- 12) Vigyázzon, nehogy megvágja magát a készülékkel.
- 13) Soha ne használjon fém vágóelemeket.
- 14) Soha ne használjon olyan pótalkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket nem a gyártó szállít vagy ajánl.
- 15) A készülék alkatrészeinek ellenőrzése, tisztítása vagy a készüléken végzett munkálatok előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- 16) Rendszeresen ellenőrizze és karbantartsa a készüléket. Bármilyen javítást csak hivatalos szervizben szabad elvégeztetni.
- 17) A gép pengéjének kezelésénél ügyeljen arra, hogy ne vágja meg magát.
Az új vágókábel beszerelése után a gépet mindig állítsa a normál munkapozícióba, mielőtt beindítaná a gépet.
- 18) Mindig győződjön meg arról, hogy nincs szennyeződés a szellőzőnyílásokban.
- 19) A készüléket használaton kívül, gyermekek elől elzárva kell tartani.
- 20) Csak akkor használja a trimmert, ha van olyan megszakító, amelynek kioldási árama 30 mA vagy annál kisebb.
- 21) Ha a tápkábel sérült, cserélje ki a gyártótól vagy a szerviztechnikusoktól beszerezhető speciális kábellel vagy szerelvényel.
- 22) Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért és a készülék biztonságos használatáért felelős személy felügyeli őket a használati utasításnak megfelelően. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

2 ÁLTALÁNOS AZONOSÍTÁS



1. Hálózati csatlakozó
2. Hálózati kábel
3. Kábelhüvely
4. Fő fogantyú
5. Switch
6. Kiegészítő fogantyú
7. Felső rész
8. Középső rész
9. Alsó rész
10. Vágófej
11. Biztonsági fedél

3 SPECIFIKÁCIÓ

Modell :	KD1587
Névleges feszültség:	230-240 V~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény:	800W
Sebesség üresjáratban	10500 perc ⁻¹
A vágás szélessége:	230 mm
Zajszint:	96 dB (A)
Vágórendszer:	2 sor

Pro-Tech
shop

4 ÖSSZESZERELÉS

A készüléket egyes alkatrészek összeszerelés nélkül kerülnek szállításra. A készülék összeszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket:



3. ábra4. ábra



5. ábra6. ábra

- Rögzítse a készülék fejét (alsó rész) közepén (3. kép), és rögzítse a két részt megfelelően egymáshoz.
- Két csavarral rögzítse (4. kép)
- Rögzítse a középső részt a főgéptartóba (felső rész) (5. kép), és rögzítse a két részt megfelelően egymáshoz.
- Szerelés két csavarral (6. kép)

A fedél felszerelése

Rögzítse a biztonsági burkolatot a motorlemezre.




Figyelmeztetés: vigyázzon, nehogy megvágja magát a fedélhez rögzített pengével. Az új vezeték csatlakoztatása után mindig állítsa vissza a készüléket a normál működési helyzetbe, mielőtt bekapcsolja.



Figyelmeztetés: soha ne rögzítsen fém vágóelemeket.




Figyelmeztetés: Soha ne használja a készüléket a biztonsági fedél nélkül.

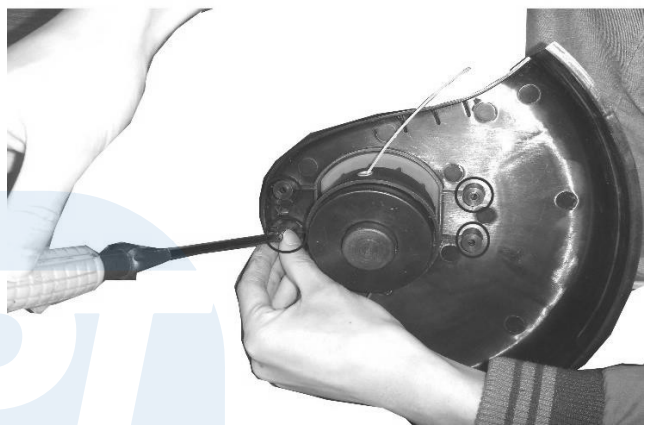

Helyezze a biztonsági burkolatot a motorházra, és egy csavarral rögzítse biztonságosan a biztonsági burkolatot.

5 KEZDJÜNK HOZZÁ

Pro-Tech
shop

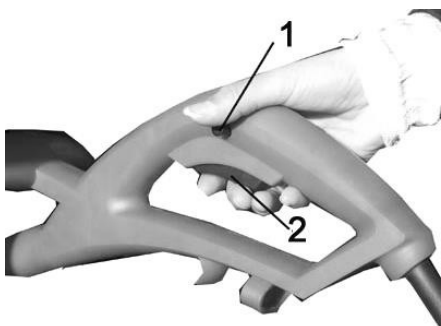


Tartsa a gépet távol a fűszálaktól, majd nyomja meg a biztonsági kapcsolót a gép bekapcsolásához, illetve engedje el a kapcsolót a gép kikapcsolásához.



Megjegyzés: Csak akkor kapcsolja be a motort, ha kezei és lábai távol vannak a készülék vágóelemeitől.


6. A VÁGÓSORBETÉT CSERÉJE

A gépet eldobható vágókazettával szállítjuk, amely kiküszöböli a vágózinór zavaró feltekerését.

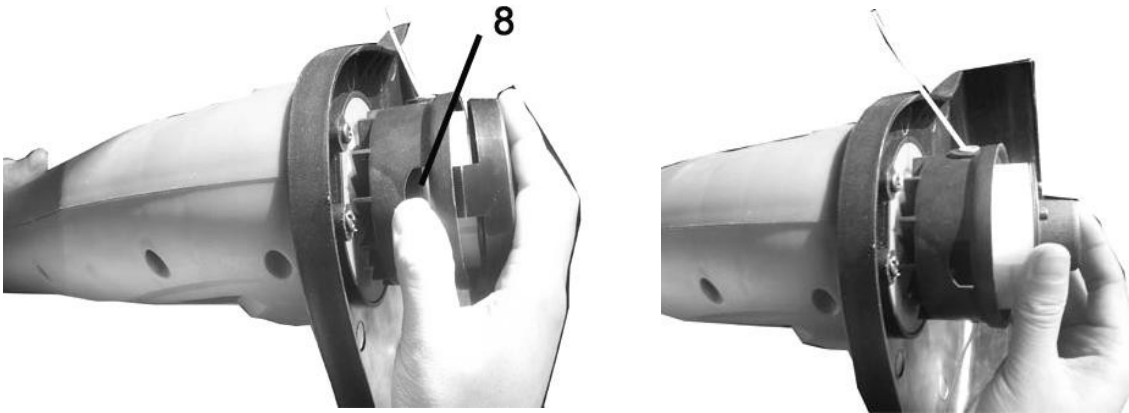


Az üres vágókábelkazetta cseréjéhez nyomja meg a kupak gombjait (8), és húzza ki az orsótartót. Ezután vegye ki az orsót.


Fűzze át a két vágózinórt az orsótartó szemén, és helyezze vissza az orsót. Nyomja a fedelet az orsótartóba, és rögzítse a kioldó retesszel.

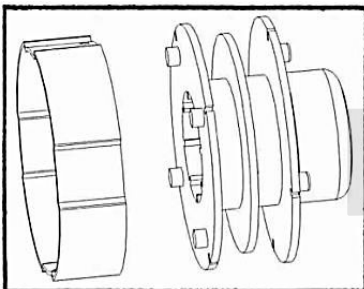


(a) Távolítsa el a burkolatot a tekercsről egy szerszámmal, például csavarhúzóval.

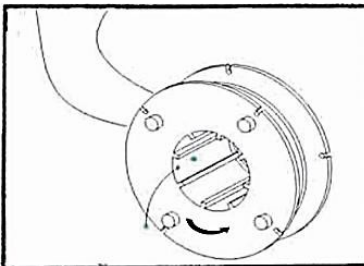


(b) Nyomja át a zsinór egyik végét az orsó egyik szemén.

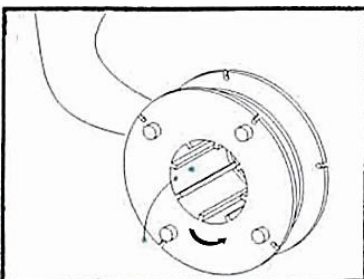

(c) Tekerje fel a kábelt a nyílnak megfelelően, és rögzítse mindkét kábelt a hornyokban, hogy a kábel ne lazuljon ki.

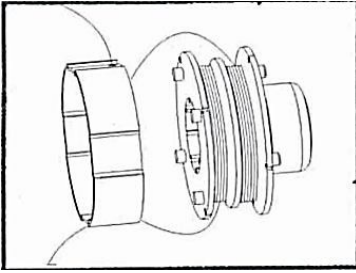

(d) Fűzze át a vágózsínór mindkét végét a hüvelyen lévő szemeken.

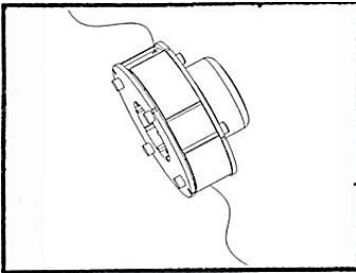

(e) Csúsztassa a hüvelyt az orsó feltekeréséhez, és fedje le a vágózsínórt.

7 VONAL

A rövid vagy kopott vágóvonalak kevésbé hatékonyak. A zsinór hatékonyságának növelése érdekében a zsinórt megfelelően meg kell feszíteni és a megfelelő hosszúságra kell állítani.

FIGYELMEZTETÉS: A fűben lévő kemény és koptató tárgyakkal, például kerítésekkel, betonnal és kövekkel való ütközés károsíthatja vagy behúzhatja a vágókötelet.

8 A BERENDEZÉSEK MŰKÖDÉSE

- Indítsa el a gépet, mielőtt megközelítené a fűnyesedéket.
- Csontozza a fűvet a készülék lassú mozgatásával jobbról balra. Tartsa a készüléket ferde helyzetben, körülbelül 30°-os szögben. A magas fűvet rétegenként vágja le, mindig felülről kezdve. A kaszálásnak rövidnek kell lennie.
- Ne vágjon nedves vagy nedves fűvet.
- Kerülje a készülék kábelének érintkezését kemény tárgyakkal (kő, fal, kerítés stb.). Használja a védőburkolat szélét, hogy a készüléket a megfelelő távolságban tartsa.



FIGYELMEZTETÉS: Ne alkalmazzon "túlzott erőt" vagy "nyomást" a gépre működés közben. Ha a vágókábel működés közben nem mozdul előre, akkor lehet, hogy összegabalyodott vagy elrejtőzött a burkolatban, vagy egyszerűen csak elhasználódott. A túlzott erő vagy nyomás alkalmazása túlterhelés miatt károsíthatja a gépet.



Figyelmeztetés: A motor leállítása után a fűnyírófej néhány másodpercig forog.

9. HOSSZABBÍTÓKÁBELEK

- Csak kültéri használatra tervezett, legalább 0,75 mm² keresztmetszetű PVC-ből készült hosszabbító kábeleket használjon.
- Használat előtt ellenőrizze a tápkábel és a hosszabbító kábel sérülését. Ha sérülés vagy kopás jeleit találja, ne használja a készüléket. Ha a tápkábel használat közben megsérül, azonnal húzza ki az áramforrásból. **NE NYÚLJON A VEZETÉKHEZ A TÁPELLÁTÁS LEVÁLASZTÁSA ELŐTT.** Ha a kábel sérült vagy elhasználódott, ne használja a készüléket. Tartsa távol a hosszabbító kábelt a vágó alkatrészekről.



FIGYELMEZTETÉS: Mindig győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások tiszták és szennyeződésektől mentesek.

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Bízunk abban, hogy berendezéseink magas minősége elégedettséggel és elismeréssel fogadja Önt, és hosszú időn keresztül fogja szolgálni.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, amely az alapvető biztonsági követelményeknek megfelelő helyes használathoz szükséges összes információt tartalmazza.

Pro-Tech
shop