

Ipari porszívó automatikus borotvával 30L



Használati utasítás






A működés megkezdése előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Ez a szimbólum arra emlékezteti Önt, hogy a szerszámmal végzett munka során szemvédőt, fülvédőt és kesztyűt kell viselnie.



A II. osztályú, kettős szigetelésű eszközök szimbóluma.

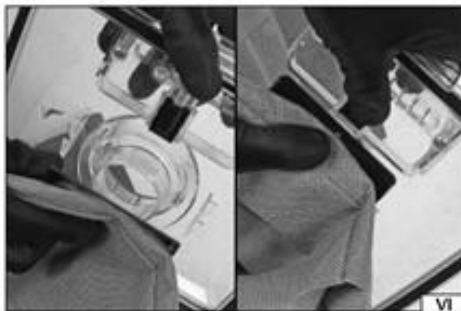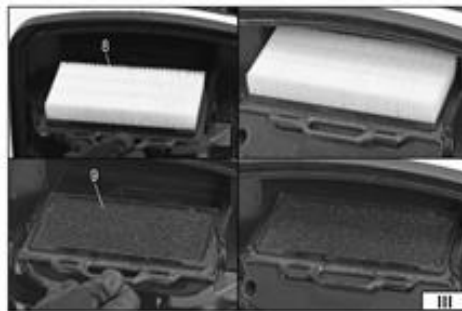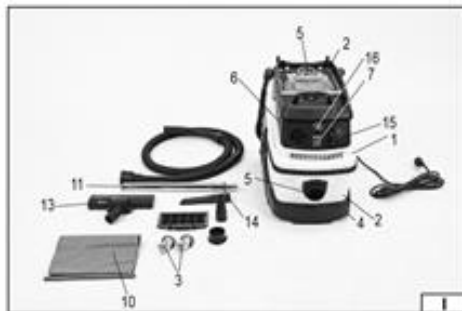



Berendezési alkatrészek:

1. Porszívó fedél
2. Tartály
3. Kerekek
4. Tengelytáv
5. Beömlőnyílás
6. Kimeneti nyílás
7. Switch
8. Száraz szűrő
9. Nedves szűrő
10. Táska
11. Csővezeték
12. Rugalmas tömlő
13. Csatolás
14. Keskeny facsaró
15. Elektromos aljzat
16. Tolóerő beállítása

* A készülékhez mellékelt tartozékok eltérhetnek az ebben a kézikönyvben látható vagy leírt tételektől.

TERMÉKJELLEMZŐK

Az ipari porszívót a munkahelyek olyan száraz és nedves szennyeződések megtisztítására használják, amelyekkel egy háztartási porszívó nem tudna megbirkózni. Porelszívóként is használható.

más elektromos szerszámokkal végzett munka során keletkezik. A terjedelmes tartálynak és a rugalmas tömlőnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is el lehet érni és alaposan meg lehet tisztítani. A kerekekkel ellátott állványnak köszönhetően a porszívó könnyen szállítható. A porszívó cserélhető légszűrőkkel van felszerelve. A szerszám megfelelő, megbízható és biztonságos működése tehát a helyes működésétől függ:

A szerszám használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg.

A Szállító nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv biztonsági előírásainak és ajánlásainak be nem tartásából eredő károkért.

TERMÉKFELSZERELÉS

A termék komplett, és nem igényel összeszerelést. A termék a következőket tartalmazza: szűrők, rugalmas tömlő, hosszabbítócső és két szívófej: széles és keskeny.

TECHNIKAI ADATOK

Termék.....	KD488
Hálózati feszültség [V ~].....	220-240
Hálózati frekvencia [Hz]	50/60
Névleges teljesítmény [W].....	1600
Maximális aljzatterhelés [W]	2000
Üzemi vákuum [kPa]	18
Tartály térfogata [L]	30
Szigetelési osztály	I
A védelem mértéke	PX4
Tömeg [kg].....	8.0

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

A készüléket 15 éves kortól gyermekek és idősebb, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint a tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, eligazítást kaptak a biztonságos használatról és megértették a veszélyeket.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

A porszívót száraz és nedves munkára tervezték. Az áztatással járó munka megkezdése előtt vízzel vagy nedves szennyeződéssel, kövesse a jelen kézikönyv utasításait. Az utasítások be nem tartása áramütést okozhat, ami viszont a következőkhöz vezethet veszélyt jelent a felhasználó és a közelben tartózkodók egészségére és életére.

A vízen kívüli nedves szennyeződések porszívózása tilos. Festékek, olajok felszívása, oldószerek, benzin és más gyúlékony anyagok helyrehozhatatlan károkat okozhatnak. A porszívót vagy annak alkatrészeit, és áramútés, tűz vagy robbanás veszélye állhat fenn.

A munka típusának megváltoztatása előtt mindig ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa meg a vákuumtartályt. A tartályban a korábbi munkákból visszamaradt hulladékok zavarhatják a munkát, ha a munka jellege megváltozik.

Soha ne porszívózzon forró, izzó vagy égő tárgyakat. Ellenkező esetben tűz vagy robbanás következhet be, és súlyos sérülést vagy halált okozhat a felhasználónak. A beszívott szennyeződés maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 C fokot.

A berendezést beltéri használatra tervezték, és nem szabad víznek kitenni, beleértve a csapadékot is.

Mielőtt csatlakoztatja a tápkábel dugóját a készülékhez, győződjön meg arról, hogy a hálózati tápegység paraméterei megfelelnek a készülék típustábláján feltüntetett paramétereknek.

Minden használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát, beleértve a tápkábelt és a dugót is. Ha bármilyen meghibásodást észlel, ne használja a készüléket. A sérült kábeleket és vezetéseket újakra kell cserélni egy szakszervizben.

A műszaki adattáblázatban feltüntetett védelmi fokozat akkor biztosított, ha a készüléket legalább azonos védelmi fokozatú konnektorhoz csatlakoztatják.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel dugója ki van húzva a konnektorból, mielőtt karbantartást végezne a berendezésen.

A készüléket illetéktelen személyek, különösen gyermekek elől elzárva kell tartani. Ügyeljen arra, hogy a készülék működés közben is legyen illetéktelen személyek, különösen gyermekek számára elérhetetlen. A címen.

A készüléket a fogantyú segítségével hordozza, ne mozgassa a készüléket a tápkábel meghúzásával.

Ha a porszívót fúvókaként használja, tilos a tömlő kivezetését emberek és állatok felé irányítani. Rendszeresen ellenőrizze a tömlő állapotát. Tilos a porszívót sérült tömlővel használni.

A BEREDEZÉS MŰKÖDÉSE

Felkészülés a munkára

Ellenőrizze a porszívó tartályát, szükség esetén ürítse ki.

Ellenőrizze a szűrők állapotát. Ha a száraz üzemre szánt szűrők (papír) nem szőtt anyagból készültek, akkor azokat csak sűrített levegővel szabad tisztítani, legfeljebb 0,3 MPa nyomással. Ha a szűrőből nem lehet eltávolítani a szennyeződéseket, cserélje ki egy új szűrőre. A nedves használatra szánt szűrőket (szivacs) langyos szappanos vízbe merítve lehet

tisztítani. A tisztítás után öblítse le tiszta

vizet, és nyomja ki a felesleges vizet. Ne csavarja ki. Hagyja teljesen megszáradni. Ellenőrizze a tömítések állapotát, ha sérülést talál, cserélje ki a tömítést egy újjal.

FIGYELEM! Tilos a porszívót megfelelően felszerelt légszűrő nélkül üzemeltetni. Ez károsíthatja a porszívót és áramütést okozhat.

A porszívó alapja kerekek rögzítésének lehetőségével van felszerelve. Szerelje fel az elülső forgó kerekeket a kerékcsapok tartályalapon lévő furatokba (II) történő behelyezésével. A hátsó kerekek gyárilag fel vannak szerelve.

A hátsó fogantyút meg kell emelni, ez megkönnyíti a porszívó mozgatását munka közben. A behajtott fogantyú megkönnyíti a porszívó tárolását.

A porszívó két különálló tartállyal van felszerelve. A felső tartály kizárólag száraz üzemre van tervezve, és egy újrafelhasználható zsákkal van ellátva. Az alsó tartály nedves és száraz üzemre egyaránt alkalmas. Az alsó tartályba nem lehet zsákot szerelni, de a szűrőt a kiválasztott munka típusától függően kell cserélni.

A szűrő a tartályfedél előtt található. Csúsztassa a szűrőkeretet a vezetőbe (III). A papírból készült szűrőt száraz üzemre tervezték. A szivacsból készült szűrőt nedves üzemre tervezték.

Ne használjon rossz típusú szűrőt. Ha nedves szűréshez száraz szűrőt használ, az károsítja a szűrőt, ami károsíthatja a porszívót. Ha nedves szűrőt használ száraz szűréshez, az nem fog a megfelelő szűrési szintet, és károsíthatja a porszívót.

A porszívó fedele egy úszókészülékkel (IV) van felszerelve, amely elzárja a levegőellátást, ha az alsó tartály túltöltődik. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az úszó és a vezetők, amelyekben mozog, nem sérültek, tisztítsa meg és biztosítsa az úszó szabad mozgását. Az úszó minden egyes aktiválását a motor hangosabb működése és a szívóerő csökkenése jelzi.

Figyelem! - Tilos a porszívót hatékony úszó nélkül használni.

A felső tartály külön fedéllel rendelkezik, amelyhez a zsákot fel kell erősíteni. A fedelet lehet nyissa ki a fedélzár kioldó gombjának (V) megnyomásával. Csúsztassa a zsák bemeneti nyílását a tömlőtartó (VI) belseje fölé úgy, hogy a zsák nyílása körüli tömítés teljes mértékben érintkezzen a tömlőtartóval. A zsák alsó szélé egy kupakkal van ellátva, amely lehetővé teszi a zsák kiürítését. Mielőtt a zsákot a tartályra rögzítené, győződjön meg róla, hogy a zsák zárva

van (VII).

Rögzítse a fedelet a porszívó felső szélére úgy, hogy az a teljes területével egy vonalban legyen.

A reteszek segítségével nyomja a fedelet a tartályhoz. Vegye figyelembe, hogy a fedélen megjelölt pontok vannak a csatlakozás megfelelő szorosságának eléréséhez (VIII).

Csatlakoztassa a flexibilis tömlőt a bemeneti nyíláshoz. Helyezze be a tömlőcsatlakozót a nyílásba úgy, hogy annak bevágásai érintkezzenek a bemeneti nyílás kiemelkedéseivel, majd fordítsa a nyíl irányába, amelyiken a következő jelölés látható "ZÁRVA". Ügyeljen arra, hogy a tömlő működés közben ne jöjjön ki a nyílásból.

A nem munkavégzésre használt bejáratot a mellékelt fedéllel le kell zárni. A fedelet ugyanúgy rögzítse, mint a tömlőt: húzza be és forgassa el (IX). A második nyílás elhagyása nyitott állapotban csökkenti a porszívó teljesítményét, és a porszívóba akaratlanul tárgyakat szívhat be.

A két csőszakaszt úgy illessze össze, hogy a cső keskenyebbik végét a szélesebbik végébe (X) illeszti.

Ezután csatlakoztassa a csövet a hajlékony tömlő szabad végéhez, és a tömlő keskenyebb végét is illessze a cső szélesebb végébe (XI).

Ugyanígy rögzítse a szerelvényt (XII) a cső szabad végére.

Válassza ki a megfelelő tartozékokat az elvégzendő munka típusához. A kefe a nagy és sík felületek tisztítására, a keskeny facsaró pedig azokra a helyekre való, amelyeket a széles hegyével nem lehet elérni.

A tömlő eltávolításakor fordítsa a tömlőcsatlakozót a "OPEN" feliratú nyíl irányába, majd csúsztassa ki a csatlakozót a szívónyílásból. A hosszabbítócsövek és csatlakozók szétszerelését az összeszereléssel ellentétes módon kell elvégezni.

A porszívó lehetővé teszi azt is, hogy egy tömlőt csatlakoztasson a kivezetéshez, így fűvóként is használható. A tömlő csatlakoztatása a bemenethez hasonlóan történik: dugja be, és fordítsa el a rögzítéshez. Ebben az esetben az egyik bemeneti nyílást el kell zárni.

A porszívó fedele fogantyúkkal van ellátva, amelyek lehetővé teszik a tartozékok ideiglenes rögzítését a porszívó működése vagy tárolása során. A hosszabbítócsövek és szívófűvókák a tartókba szerelhetők.

Munka porszívóval

FIGYELEM! - Tilos a porszívót forró hamuval használni. A porszívó által beszívott

hulladék hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 C fokot.

Győződjön meg arról, hogy minden előkészítő lépést megfelelően elvégeztek. Győződjön meg arról, hogy a porszívó kapcsolója a "0" kikapcsolt állásban van.

Dugja be a tápkábel dugaszát a konnektorba, majd fordítsa a kapcsolót az "I" [XIII] bekapcsolt állásba. A porszívó egy gombbal van felszerelve, amely lehetővé teszi a porszívó löketének beállítását [XIV]. Javasoljuk, hogy a munkához szükséges legkisebb löketet állítsa be. A elforgatása.

gombot a "MAX" szimbólum felé fordítva növeli a porszívó tolóerejét, a gombot a "MIN" szimbólum felé fordítva csökkenti a porszívó tolóerejét.

A porszívó kikapcsolásához állítsa a kapcsolót a következő állásba: kikapcsolás "0".

A kefe egy karral van felszerelve a sörték kidobásához. A sörtéket sima és kemény felületek tisztításakor ki kell húzni. A sörték elrejtésével ajánlott szőnyegeket tisztítani.

Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a porszívót a hálózati kapcsolóval, majd húzza ki a hálózati kábelt a hálózati aljzathoz. Folytassa a porszívó karbantartását.

Ha teljesítménycsökkenést észlel, amikor a felső tartállyal szárazon fut, akkor a szűrő eltömődhetett. Megpróbálhatja a szűrő tisztítását a visszavezetés funkcióval (XV). Ismételje meg az eljárást többször. Ha továbbra is teljesítménycsökkenést észlel, hagyja abba a munkát, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, és kézzel tisztítsa meg a szűrőt, vagy cserélje ki egy új szűrőre.

A porszívó tartályának kiürítése

Ha a száraz munka befejeződött, vegye le a porszívó fedelét, és ellenőrizze a tartály töltöttségi szintjét. A tartály térfogata miatt ajánlott minden használat után kiüríteni. Ez egyszerűbb lesz, mint egy teli tartály kiürítése. Távolítsa el a porszívó fedelét, amikor befejezte a nedves munkát. A tartályban maradt szennyeződések a tartály megdöntésével lehet eltávolítani. A után ürítés után tisztítsa meg a tartályt egy vízszugárral, majd alaposan szárítsa meg.

Beépített elektromos aljzat

A porszívó beépített elektromos aljzattal rendelkezik, amely az 1. és 2. elektromos szigetelési osztályba tartozó elektromos erőgépek táplálására szolgál. Ez megkönnyíti a porszívó porelszívóként való használatát. Az aljzatban lévő feszültség akkor jelenik meg, ha a hálózati

dugót

a csatlakozóaljzatba dugott porszívó. Ezért, mielőtt a porszívót a hálózatra csatlakoztatná és elektromos szerszámokat a porszívó aljzatába, győződjön meg arról, hogy mindkét készülék kapcsolója kikapcsolt állapotban van.

Miután csatlakoztatta a porszívót az elektromos szerszám porelszívó konnektorához (ehhez megfelelő adapterre lehet szükség, amely nem tartozik a porszívó tartozékai közé) és az elektromos szerszám dugóját a porszívó aljzatához, a porszívót a kapcsoló "I" állásba kapcsolásával indíthatja el, a porszívó a szerszám munkájától függetlenül elkezd dolgozni, és addig működik, amíg a kapcsoló "0" állásba nem kerül.

Az automatikus üzemmód az ajánlott üzemmód. Miután csatlakoztatta a hosszabbító kábelt a szerszám porelszívó aljzatához és az elektromos szerszám dugóját a porszívó aljzatához, fordítsa a kapcsolót "II" állásba. A porszívó röviddel az elektromos szerszám bekapcsolása után automatikusan bekapcsol, és az elektromos szerszám kikapcsolása után rövid idő elteltével automatikusan ki is kapcsol.

A kiválasztott üzemmódtól függetlenül a munka befejezése után kapcsolja ki a porszívót a "0" állásba kapcsolással, majd húzza ki a porszívó dugaszát a konnektorból, húzza ki az elektromos szerszám dugaszát a porszívó aljzatából, és kezdje meg a karbantartást.

Porszívó karbantartása

Vigyázat - Mielőtt bármilyen karbantartási munkát megkezdene, győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel dugója ki van húzva a hálózati aljzataból.

A porszívó minden egyes használata után ellenőrizze a tartályt, a fedeltömítést és a légszűrőket az "Üzembe helyezés előkészítése" című fejezetben leírtak szerint.

Tisztítsa meg a porszívó külső részeit legfeljebb 0,3 MPa nyomású sűrített levegővel. Különös figyelmet kell fordítani a szellőzőnyílások átjárhatóságára, mind a be-, mind a kimeneti nyílásokon. Szükség esetén tisztítsa ki egy legfeljebb 0,3 MPa nyomású sűrített levegősugárral. A szellőzőnyílások tisztításához ne használjon éles fémtárgyakat.

Tantárgyak. Ne merítse a porszívót vízbe a tisztításhoz. Minden használat után és minden használat előtt ellenőrizze a porszívó tömlőjét, hogy nincs-e rajta sérülés. Sérült tömlőt tilos használni. Víz vagy nedves szennyeződés felszívása esetén a munka befejezése után azonnal tisztítsa meg a porszívó belsejét, a hajlékony tömlőt, a hosszabbítócsövet és a fúvókákat. A beszáradt szennyeződés a porszívó vagy annak alkatrészeinek helyrehozhatatlan károsodásához vezethet. A tömlő és a hosszabbítócsövek belsejét vízsugárral kell megtisztítani, majd le kell választani a porszívóról, és hagyni kell teljesen megszáradni. A durva szennyeződések puha ruhával távolítsa el a burkolatról.



Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket a kijelölt újrahasznosítási pontokon kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékek tárolására vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.