Ipari porszívó nedves és száraz porszívózáshoz 20L



Pro-Tech shop

Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása





Tartalom:

1. A termék jellemzői
2. A berendezés üzemeltetése során előforduló veszélyek típusai
3 Általános biztonsági feltételek
4 Műszaki adatok
5. Művelet
6. Tisztítás és karbantartás

Figyelem!!! A termék folyamatos fejlesztése miatt a bemutatott illusztrációk és leírások eltérhetnek a megvásárolt árutól, és tartalmazhatnak olyan opcionális vagy speciális funkciókat, amelyek nem szerepelnek az alapváltozatban. Ezek az eltérések nem képezhetik reklamáció alapját.
A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ a sajtó alá rendezés időpontjában érvényes, és kizárólag tájékoztató jellegű.

Pro-Tech shop

Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2015. szeptember 11-i törvény (2015. évi Cikkely 2015, 1688. tétel) értelmében a háztartási hulladékként használt berendezések ingyenes visszavételét biztosítjuk ügyfeleink számára, feltéve, hogy azok az eladott berendezésekkel azonos típusúak és azonos funkciót látnak el.

A forgalmazó és a töltőállomás üzemeltetője megtagadhatja az olyan hulladékberendezés átvételét, amely szennyezettsége miatt veszélyezteti az ilyen hulladékberendezést átvevő személyek egészségét vagy életét. Ilyen esetben a hulladékeszköz birtokosa köteles a hulladékeszközt a hulladékeszköz begyűjtőjének vagy a hulladékkezelő/kezelő létesítmény üzemeltetőjének átadni.

Ne feledje:
1. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát ("berendezéshulladék") ne dobja ki más hulladékkal együtt.

2. A háztartási elektromos hulladékot birtokló személynek át kell adnia azt olyan személynek, aki

a hulladékeszközök begyűjtője vagy a hulladékeszközök begyűjtésére jogosult szervezet.

1. A termék jellemzői

A porszívót lakó- és kereskedelmi területeken (műhelyek, garázsok) történő használatra tervezték. Az ipari porszívó nem gyúlékony száraz port porszívózik és tárolja zsákban vagy víz és levegő keverékét tartályban. A szennyező anyagokat HEPA-szűrővel fogja fel. A készüléket porelszívó rendszerrel felszerelt elektromos szerszámokkal lehet használni. Egy kiegészítő elektromos aljzat lehetővé teszi az elektromos szerszámok vagy más elektromos berendezések, például a munkahelyi világítás áramellátását.
A készülék csak beltérben használható, S2-15 perces időközönkénti üzemidővel.
A készülék nem alkalmas kereskedelmi (professzionális) használatra. Nem használható vakolat (gipszkarton) csiszolókkal.

2. A berendezés üzemeltetése során előforduló veszélyek típusai

1. Gépalkatrészekből vagy munkadarabokból származó mechanikai veszélyek: az alkatrészek mozgási energiája, amely a szabályozott vagy szabályozatlan mozgáshoz kapcsolódik.
2. A gépekben feldolgozott vagy felhasznált anyagokból és anyagokból (és azok összetevőiből) származó veszélyek, amelyek az ártalmas ködökkel, gőzökkel és porokkal való érintkezésből vagy azok belégzéséből erednek.
3. Emberi érintkezés feszültség alatt álló alkatrészekkel a sérülés miatt (közvetett érintkezés).
4. Zajveszély, amely a beszéddel való kommunikáció, az akusztikus jelek érzékelése stb. képességének csökkenését eredményezi.

3. Általános biztonsági feltételek

Megjegyzés: A **munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót**. A készüléket csak olyan felnőttek kezelhetik, akik elolvasták és betartják a kezelési útmutatót.

1) Biztonság a munkahelyen
a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét területek balesetveszélyesek.
b) Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat termelnek, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
c) Ha elektromos szerszámokkal dolgozik, akadályozza meg, hogy gyermekek és járókelők hozzáférjenek. A figyelemelterelés az irányítás elvesztését okozhatja.

2) Elektromos biztonság
a) A készüléket hibaáramvédő készülékkel (RCD) védett hálózatról kell táplálni. Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét. Az elektromos szerszám dugóinak illeszkedniük kell a konnektorba. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés veszélyét.
elektromos áram.
b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, kályhákkal és hűtőszekrényekkel. Ha a teste földelve van, megnő az áramütés veszélye.

c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos szerszámokba bejutó víz növeli az áramütés veszélyét.
d) Ne éljen vissza a tápkábellel. Soha ne használja a kábelt elektromos szerszámok hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa a kábelt távol hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészek. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
e) Ha az elektromos szerszámokat kültéren üzemelteti, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas vezeték használata csökkenti az áramütés veszélyét.

3) Személyes biztonság
a) Amikor elektromos szerszámokkal dolgozik, legyen éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok használata közben súlyos sérülést okozhat.
b) Viseljen egyéni védőfelszerelést. Védőfelszerelés, például porvédő maszk, a megfelelő körülmények között használt csúszásmentes biztonsági lábbelik, sisakok vagy fülvédők csökkentik a balesetek számát.
c) Kerülje el a nem szándékos indítást. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatná az áramforrást vagy az akkumulátort, mielőtt felemelné vagy cipelné a szerszámot. Hordozás
az elektromos szerszámok úgy, hogy az ujja a kapcsolón van, vagy az elektromos szerszámok bekapcsolt kapcsolóval történő működtetése balesetet okozhat.
d) Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállítókulcsot. Az elektromos szerszám forgó részén hagyott kulcs sérülést okozhat.
e) Mindig tartsa meg a helyes testtartást és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi, hogy váratlan helyzetekben jobban tudja irányítani az elektromos szerszámot.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa a hajat és a ruházatot elérhetetlen helyen.
mozgó alkatrészek. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj belehúzódhat a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha vannak az elszívó és porelszívó berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök, győződjön meg arról, hogy azok megfelelően vannak-e csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő berendezések használata csökkentheti
Porképződés veszélye.
h) Ne engedje, hogy a szerszám gyakori használatából adódó ismeretség gondatlan használathoz és a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyásához vezessen. A gondatlan műveletek a másodperc tört része alatt súlyos sérüléseket okozhatnak.

4) Az elektromos szerszámok használata és gondozása
a) Ne alkalmazzon erőszakot. Használja az alkalmazáshoz megfelelő elektromos szerszámokat. A megfelelő elektromos szerszámok jobban és biztonságosabban végzik el a munkát azzal a sebességgel, amelyre tervezték őket.
b) Ne használjon elektromos szerszámokat, hacsak a hálózati kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval működtetni, veszélyes, és meg kell javítani.
c) Mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, a dugaszolható szerszám alkatrészeit kicserélné vagy az elektromos szerszámot tárolná, húzza ki a hálózati csatlakozót az áramforrásból, vagy vegye ki az akkumulátort, ha az le van választva az elektromos szerszámról. Ezek az óvintézkedések csökkentik a szerszám véletlen elindításának kockázatát.
d) Tartsa a nem használt elektromos szerszámokat a gyermekek számára elérhetetlen helyen, és ne engedje, hogy olyan személyek, akik nem
ismeri az elektromos szerszámokat, illetve a szerszámok használatához szükséges jelen használati utasítást. Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
e) Karbantartja az elektromos szerszámokat és a behelyező szerszámokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészeket, hogy nincs-e azokban helytelen beállítás vagy kötés, sérülés vagy egyéb olyan körülmény, amely befolyásolhatja az elektromos szerszámok teljesítményét. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet okoznak a rosszul karbantartott elektromos szerszámok.
f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóéllel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel akadnak el, és könnyebben kezelhetők.
g) Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat, biteket stb. ezen utasításoknak megfelelően,

figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Azokat az elektromos szerszámokat olyan tevékenységekhez használja, amelyekhez
amely nincs megadva, veszélyes helyzetet eredményezhet.
h) Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és fogófelületek lehetetlenné teszik a szerszám biztonságos kezelését és működtetését váratlan helyzetekben.

Pro-Tech shop

Ne használja a porszívót megfelelően felszerelt vagy eltömődött szűrő nélkül, és ne porszívózzon lisztet vagy cementet, mivel ezek gyorsan elszennyezik a szűrőket.
A szerszámot nedves ruhával tisztítsa meg, ne használjon oldószereket, és ne merítse vízbe.

NE PORSZÍVÓZZON GYÚLÉKONY GÁZOK, FÜSTÖK VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES POR KÖZELÉBEN. A GYÚLÉKONY GÁZOK VAGY GŐZÖK KÖZÉ TARTOZNAK (DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN): OLDÓSZEREK, OLAJFESTÉKEK, BENZINGŐZÖK, ALKOHOL VAGY AEROSZOLOK. ROBBANÁSVESZÉLYES POROK KÖZÉ TARTOZNAK (DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN): SZÉNPOR, MAGNÉZIUMPOR, GABONAPOR VAGY LŐPOR. A GŐZÖK VAGY POR OKOZTA EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE PORSZÍVÓZZON MÉRGEZŐ ANYAGOKAT.

Egy áramütéses személy helyzetének kezelése.

Ha sérült személyt távolít el az elektromos vezetéktől, húzza ki az áramforrást, vagy használjon száraz szigetelőt, hogy megvédje magát. Ne érintse meg a sérült személyt puszta kézzel, amíg nem távolodik el a vezetőtől. Azonnal hívjon segítséget egy képzett és képzett személyzet. Ne kezelje a kapcsolókat nedves kézzel.

Használt piktogramok és szimbólumok



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy indítás előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék speciális vizsgálatokon esett át, és megfelel az úgynevezett új megközelítésről szóló irányelvben foglalt alapvető minőségi és biztonsági előírásoknak.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy kézvédőt kell használni.




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy szemvédőt kell használni.



Ez a szimbólum l azt jelzi, hogy légzésvédelmet kell használni.

4 Műszaki adatok

Modell	Tápfeszültség (V)	Teljesítmény (W)	Tartály kapacitása (l)	szívóny omás (kPa)	Zajszint (dB)	védelmi szint	a további hatalom ereje aljzatok (W)
V08220	230	1200	20	16	84	IP24	1000

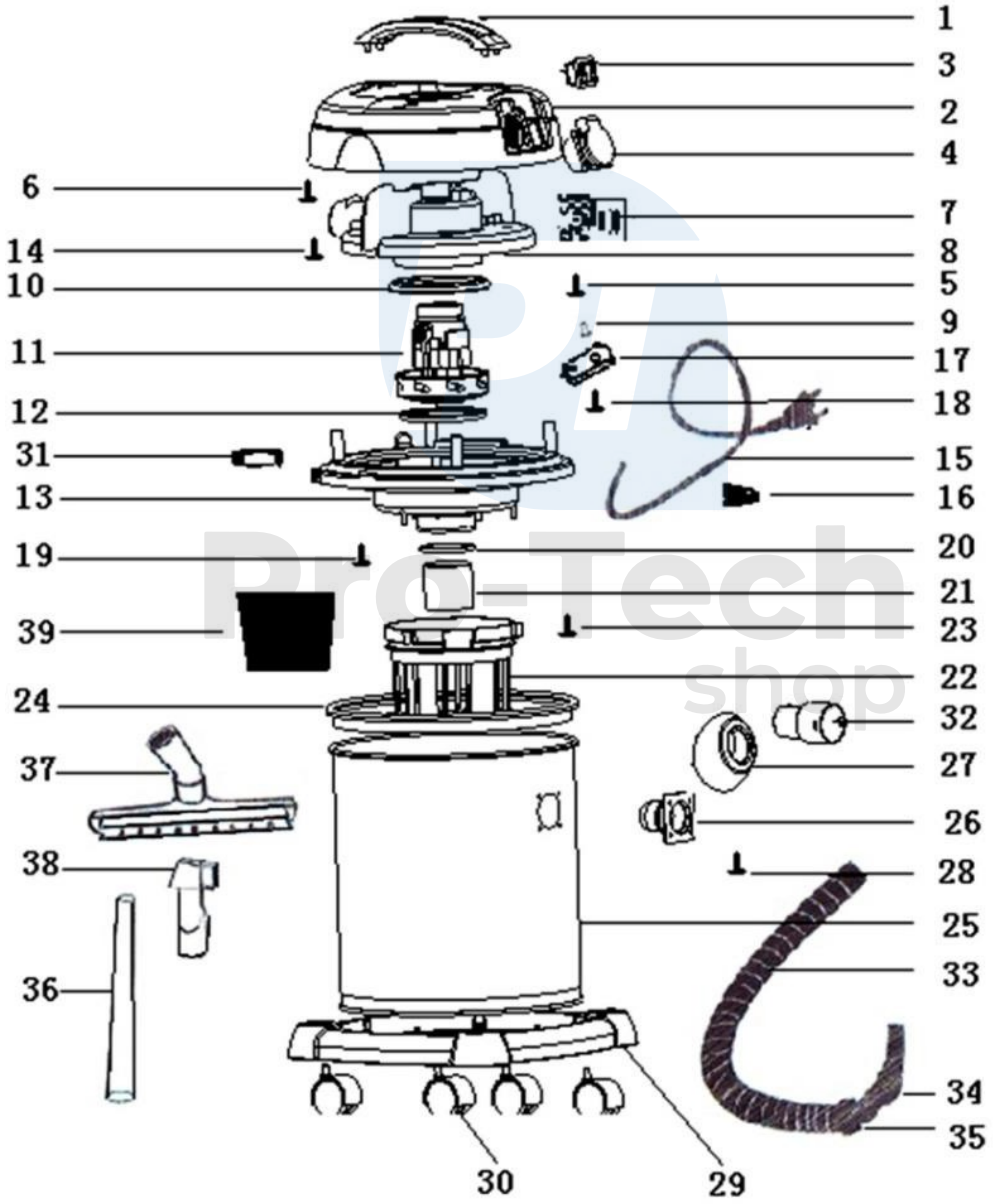

5. A berendezés működése.

Kerékfelszerelés.
Rögzítse a kerekeket a tartály alján lévő megfelelő konzolokhoz. Nyomja a kerekeket határozottan a konzolokba, amíg jellegzetes kattanást nem hall.

Hepa szűrő telepítése.
Nyomja a szűrőt a megfelelő helyre a motor körüli fedél alá. Ügyeljen arra, hogy a gumitömítés szorosan illeszkedjen a fedélbe. Minden használat után rázza ki és fújja ki a szűrőt belülről kifelé. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e felszerelve.

Habszűrő telepítése
Nedves porszívózáshoz tegyen fel egy habszűrőt.

A táska összeszerelése
Száraz porszívózáshoz rögzítse a zsákot a beömlőnyílás körüli kampókhoz. Ne feledje, hogy a zsákot nem szabad nedves munkához használni.

A fedél felszerelése
Rögzítse a fedelet a porszívóhoz a konzolok segítségével, és győződjön meg róla, hogy a zár megfelelően rögzítve van. A fedél eltávolításához oldja ki a konzolokat.

A szívócső felszerelése
Helyezze a cső végét a porszívó bemeneti nyílásába, és csavarja el, amíg be nem kattan a helyére.

Be/kikapcsolva
A kapcsoló a készülék fedelében található, egy átlátszó fedél alatt. **Az I** jelzésű ponton történő megnyomás bekapcsolja a motort, az **O** jelzésű ponton történő megnyomás kikapcsolja a villanymotort.

6. Tisztítás és karbantartás

Javasoljuk, hogy a készüléket használat után azonnal tisztítsa meg, különösen, ha nedves munkával dolgozik, mivel a szennyeződéseket nehéz eltávolítani, ha már megszáradtak.
A papír, szövetszűrőt ki kell rázni, és alacsony nyomású levegővel a szűrő belsejéből kifelé kell fújni.
A habszűrőt szappanos vízzel kell kimosni és levegőn kell szárítani.
Törölje át a porszívót nedves ruhával vagy szappannal. Ne használjon oldószereket, azok károsíthatják a műanyag alkatrészeket.