
ELEKTROMOS FŰTŐTEST

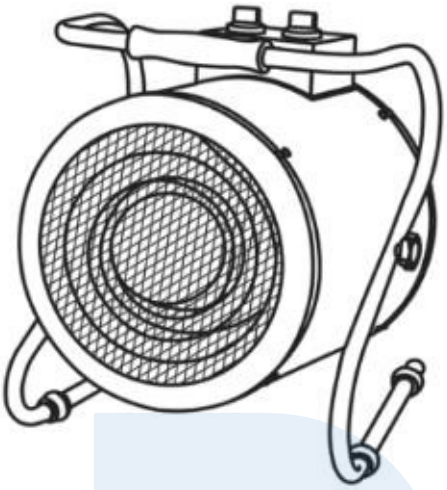

Használati utasítás

Pro-Tech shop

A fűtőberendezés használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat. Elolvasás után őrizze meg az utasításokat.

FIGYELEM

1.1 A készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozóan utasítást kaptak, és megértették a következőket
a berendezés működtetéséből eredő veszélyek. A 8 év alatti gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

1.2 **FIGYELMEZTETÉS: A** túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőberendezést.

1.3 A 3 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

1.4 A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a készüléket, ha azt normál helyzetben helyezték el vagy szerelték fel, és ha felnőtt felügyeli őket, és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatára és a veszélyekre vonatkozó utasításokról. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják, állíthatják, tisztíthatják vagy karbantarthatják a készüléket.

1.5 FIGYELMEZTETÉS - A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Különös óvatossággal kell eljárni, ha gyermekek vannak jelen.

2. Home

2.1 A tápkábel típusától függően a fűtőventilátor csak otthonokban, raktárakban és műhelyekben, építkezéseken és üvegházakban használható. A készülék beépített termosztát és termikus biztosíték, amelyek a fűtőelemek vezérlésére szolgálnak. A termosztát érzékeli a levegő hőmérsékletét és szabályozza a környezeti hőmérsékletet. A ventilátor motorját nem a termosztát vezérli, és akkor is működik, ha
a termosztát megszakítja a fűtőtest fűtését. A termikus biztosíték túlmelegedés esetén kikapcsolja a fűtőberendezést a biztonság érdekében.

2.2 Amikor először indítja be a fűtőberendezést, észreveheti, hogy kis mennyiségű füst áramlik ki. Ez teljesen normális, és a füst rövid idő után el fog tűnni. A fűtőelem rozsdamentes acélból készült, amelyet a gyártási folyamat során védőolajjal vontak be. A füstöt az olajmaradványok okozzák.

3. Műszaki adatok

Modell	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Feszültség	220-240V	380-400V	380-400V
Teljesítmény	2500W	5000W	9000W
Elektromos fűtési mód:	30/1500W/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W
Modell	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Feszültség	220-240V	380-400V	380-400V
Teljesítmény	2500W	5000W	9000W

3.1 A burkolat acéllemezből készül, és tűzálló porral van bevonva.

3.2 Dugóval ellátott tápkábellel szállítjuk.

4. A kezelőpanel leírása



4.1 Bal oldali forgótárcsa: a fűtési fokozat kiválasztása

4.2 Jobb oldali forgótárcsa: termosztát beállítása

5. Különleges biztonsági utasítások

5.1 Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között:

5.1.1 A fűtőberendezés nem használható kültéren, magas páratartalmú helyeken, fürdőszobában vagy más párás körülmények között.

5.1.2 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fűtőtest nagyon forró lehet, ezért éghető tárgyaktól, például bútoroktól, függönyöktől stb. biztonságos távolságra kell elhelyezni.

5.1.3 Ne takarja le a fűtőberendezést.

5.1.4 A fűtőtest nem helyezhető közvetlenül az aljzat alá.

5.1.5 Ne csatlakoztassa a fűtőberendezést automatikus kapcsolóórák vagy más olyan eszközök segítségével, amelyek automatikusan bekapcsolhatják a készüléket.

5.1.6 A fűtőberendezés nem helyezhető el olyan helyiségekben, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat használnak vagy tárolnak.

5.1.7 Hosszabbító kábelek használata esetén a hosszabbító kábelnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és teljesen ki kell tekerni.

5.1.8 Ne csatlakoztasson más készülékeket a fűtőtesttel azonos konnektorba.

5.1.9 Ne használja a fűtőberendezést fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.

5.1.10 Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak hivatalos szervizközpontjának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

5.1.11 Tilos a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva hagyni. Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne kerüljenek a készülék közelébe;

5.1.12 Ne helyezze a készüléket mozgó járművekbe vagy olyan helyekre, ahol könnyen felborulhat.

5.1.13 Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le a tápegységről. Soha ne hagyja a készüléket nagyon hosszú ideig bekapcsolva. Ne húzza meg a tápkábelt, amikor kihúzza a dugót a konnektorból.

5.1.14 Tartsa a készüléket távol a függönyöktől vagy olyan helyektől, ahol a levegőellátás könnyen elzáródhat.

5.1.15 Az áramütés elkerülése érdekében soha ne működtesse a készüléket és a csatlakozót nedves kézzel, és soha ne működtesse, ha a tápkábel nedves.

5.1.16 Az elektromos berendezéseket nem szabad válogatatlan kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Elektromos
a berendezéseket az erre kijelölt helyeken kell tárolni. További információkért forduljon a helyi hatóságokhoz. Az elektromos készülékek hulladéklerakókban történő ártalmatlanítása veszélyes anyagok talajvízbe, majd az élelmiszerláncba kerüléséhez vezethet, ami egészségügyi kockázatot jelenthet.

5.1.17 A készüléket nem arra szánták, hogy csökkent fizikai képességű személyek (beleértve a gyermekeket is) használják,
érzékszervi vagy szellemi fogyatékosság vagy tapasztalat és ismeretek hiánya, kivéve, ha felnőtt felügyelete alatt állnak, és a biztonságukért felelős személy oktatta őket a berendezés használatára.

5.1.18 A gyermekek nem használhatják a készüléket játékra.

6. Szolgáltatás

6.1 A fűtőberendezést úgy helyezze el, hogy stabil felületen és biztonságos távolságban legyen a nedves környezetektől és éghető tárgyaktól.

6.2 Csatlakoztassa a fűtőberendezést a hálózathoz.

6.3 Állítsa a termosztát forgókapcsolóját a maximális értékre, és hagyja a készüléket egy ideig teljes teljesítményen futni.

6.4 A fűtőventilátor akkor indul el, ha a kapcsoló a ventilátor teljesítményének egyik beállítására van állítva.

6.5 Amikor a helyiség hőmérséklete eléri a kívánt szintet, a készülék kikapcsol, de a ventilátor tovább forog. Amikor a hőmérséklet csökken, a fűtés bekapcsol. A fűtőberendezés automatikusan be- és kikapcsol, így a helyiség hőmérséklete állandó marad.

6.6 A készülék kikapcsolása előtt a termosztát kapcsolóját állítsa a minimális (MIN) állásba, és a ventilátor választóját állítsa a teljes teljesítmény állásba. Várjon egy pillanatot, amíg a készülék lehűl, majd kapcsolja ki, és húzza ki a dugót a konnektorból.

7. Tisztítás és karbantartás

7.1 Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból, és várja meg, amíg lehűl. A burkolat könnyen szennyeződhet, ezért rendszeresen tisztítsa meg egy puha szivaccsal. A készülék alkatrészeit tisztítás után törölje át száraz ruhával. Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
Ne permetezzen vizet a készülék felé. Ne használjon oldószereket, például benzint a berendezés tisztításához.

7.2 Tisztítsa meg a kábelt és a dugót, szárítsa meg, majd csomagolja be őket egy műanyag zacskóba.

7.3 Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt elteszi. Ezután takarja le a készüléket egy műanyag zacskóval, tegye egy kartondobozba, és tárolja száraz, szellős helyen.

8. Hibaelhárítás:

Sok gyakori probléma saját maga is megoldható, így megspórolhatja az esetleges szervizbeavatkozás költségeit. Mielőtt szervizközponthoz fordulna, az alábbi tippek alapján nézze meg, hogy nem tudja-e saját maga megoldani a problémát.

A probléma	**Lehetséges ok**	**Megoldás**
A készülék akkor sem működik, ha a dugalj be van dugva a konnektorba, és a termosztát működik.	A dugó túl lazán van a konnektorban, vagy a kábel rosszul van csatlakoztatva.	Húzza ki a dugót, ellenőrizze a csatlakozást a dugó és a csatlakozóaljzat között. Csatlakoztassa újra.
	Nincs feszültség az aljzatban	Helyezze a dugót egy másik aljzatba.
A fűtőtest világít	A bemeneti feszültség túl magas vagy alacsony	Csatlakoztassa a készüléket a készülék feszültségével kompatibilis feszültségű konnektorba. Ez az információ megtalálható a készülék típustábláján.
	Eltorlaszolt szellőzőnyílás	Tartsa a készüléket távol a függönyöktől, műanyag zacskóktól, papírtól és egyéb olyan tárgyaktól, amelyek könnyen elzárhatják a készülék szellőzőnyílását.
A készülék nem fűt. Csak a ventilátor forog	A forgókapcsoló nincs fűtési állásba kapcsolva.	Fordítsa a kapcsolót fűtés állásba
	Hibás termosztát	Kapcsolja be a kapcsolót termosztátot, és ellenőrizze, hogy hallja-e a jellegzetes nyitási/zárási hangot. Ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy a termosztát nem hibás, és a lehűlés után aktiválódik.
	Hibás biztosíték	Kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e elzárva. Az újraindítás előtt **húzza ki a készüléket a konnektorból legalább 10 percre, hogy a** biztonsági rendszer újrainduljon.

Természetellenes hang	A készülék nincs függőleges helyzetben (meg van dőlve).	Helyezze a készüléket sík felületre



Környezetvédelem

Az elektromos berendezésekből származó hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Elektromos
a berendezéseket egy újrahasznosítási pontra kell vinni. További információért forduljon a helyi hatósághoz

Pro-Tech shop