

# KISÁLLAT NYÍRÓGÉP 35W VEZETÉK NÉLKÜLI 15639



**Használati utasítás**

## **Kedves felhasználó!**

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót! Ne szerelje szét a készüléket. A szétszerelés károsodáshoz és a készüléket kezelő személy veszélyeztetéséhez vezethet. Az alábbi ajánlások betartása biztosítja a készülékünk biztonságos és hosszú távú használatát.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, kívánjuk, hogy elégedett legyen a használatával. A maximális biztonságot és könnyű kezelhetőséget nyújtó, megbízható, nagy teljesítményű gép gyors telepítéssel és használatra kész állapotban van.

Bár a készülék használata egyszerű, működésének meg kell felelnie a jelen kézikönyv követelményeinek, valamint a használat helyén érvényes munkavédelmi előírásoknak.

## **Alkalmazás**

A nyírógép kizárólag olyan háziállatok nyírására szolgál, amelyek nem jelentenek veszélyt az emberre, aki vágja őket. A nyírógép bármilyen más használata, beleértve a személyek vágását is, szigorúan tilos, és közvetlen veszélyt jelenthet a kezelőre.

## **Biztonsági szabályok**

Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása és a szerkezetbe való beavatkozás mentesíti a gyártót a felelősség alól a készülék működéséből eredő, személyekben, állatokban és vagyontárgyakban, illetve magában a készülékben bekövetkezett károkért, és érvényteleníti a garanciális jogokat.

- a)** A felhasználó nem lépheti túl azokat a maximális paramétereket, amelyekre a készüléket tervezték.
- b)** A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel és a készülék egyéb alkatrészei jó állapotban vannak, és ellenőrizze azok teljességét.
- c)** Ne tegye ki az elektromos készülékeket esőnek. Ne használja az elektromos készülékeket nedves vagy nedves helyiségek. Tartsa a munkaterületet jól megvilágítva. Ne használjon elektromos készülékeket gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
- d)** Öltözzön megfelelően, ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. A hosszú hajat célszerű feltűzve viselni.
- e)** Viseljen védőszemüveget.
- f)** Óvatosan kezelje a tápkábelt, soha ne hordozza a készüléket a kábelt fogva, és soha ne húzza ki a konnektorból a kábelt húzva. Védje a kábelt a hőtől, az olajtól és az éles szélektől.
- g)** Ne felejtse el karbantartani a készüléket. A jobb és biztonságosabb működés érdekében tartsa a készüléket élesen és tisztán. A készülék alkatrészeinek kenésekor vagy cseréjekor kövesse a megadott utasításokat. Rendszeresen ellenőrizze a kábeleket a készüléket, és ha megsérült, javíttassa meg egy hivatalos szervizben. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és olaj- és zsírmentesen.
- h)** A berendezések, például a munkadarabok és a pengék karbantartása vagy cseréje előtt, ha a készüléket nem használja, válassza le a hálózatról. Tilos eltávolítani a külső burkolatokat, amíg a készülék a hálózatra van csatlakoztatva. A készüléken bármilyen egyedi módosítás tilos, és a biztonsági feltételek romlását eredményezheti.
- i)** A készülék tápkábelét használat után ki kell húzni a hálózatról. A nyírógépen munkát végző személyek kötelesek megismerni és betartani a biztonsági utasításokat.

A használati útmutatót a későbbi használatához őrizze meg.

A nyírógépet SOHA nem használhatják gyermekek, kiskorúak vagy olyan személyek, akik nincsenek tisztában a rendeltetésével, és nem ismerik a használati utasítást.

A nedves haj nyírása szigorúan tilos. Ez a trimmer károsodásához és az áramütés rendkívüli veszélyéhez vezet.

### **Vezetékek**

A dugót csak működőképes, sérülésmentes, nullapontos aljzatba dugja be. A hibás beszerelés áramütést okozhat. A kültéri konnektornak túlfeszültségvédővel kell rendelkeznie. A karbantartást és tisztítást csak a készülék hálózatról való leválasztása után szabad elvégezni. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekötve.

### **Szolgáltatás**

Soha ne dolgozzon a nyírógéppel, ha az sérült, ha a pengék vagy a tápkábel sérült. Minden javítást a gyártó által felhatalmazott szervizközpontban kell elvégeztetni. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a gépet!

### **Kezdő lépések**

A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a következő pontok teljesülnek:

-az elektromos **feszültség** megfelel a névtáblának.

- **kerülje a** készülék mozgó részeivel való érintkezést.

- még ha a készüléket a gombbal ki is kapcsolták, ne nyúljon a pengékhez anélkül, hogy előbb kihúzná a borotvát a hálózathoz.

- Ne érintse meg a készüléket, ha folyadékkal érintkezett. Soha ne vágjon nedves állatokat. A készülékbe kerülő folyadék csökkenti a készülék elektromos szigetelését.

A borotvát csak száraz állapotban tisztítsa meg, lehetőleg a mellékelt kefével.

- Mielőtt kihúzza a dugót a konnektorból, kapcsolja ki a készüléket a BE/KIKAPCSOLÓ gomb segítségével - ez megakadályozza, hogy a készüléket véletlenül bekapcsolja, amikor újra csatlakoztatja.

- csak eredeti késeket használjon. Ne használjon sérült vagy tompa késeket

- Viseljen megfelelő munkaruhát: ne viseljen bő, fodros ruhadarabokat, ékszereket, láncokat és medálokat. A hosszú hajat fel kell kötni. A laza ruházat a készülék mozgó részei közé kerülhet, és balesetet okozhat.

- a gép által keltett zaj megijesztheti az állatokat! Ennek következtében a gép kezelőjét például megrúghatja vagy ellökheti egy állat. Mindig szemből közelítse meg az állatot, és csak akkor kapcsolja be a borotvát, amikor az állat már nem látja.

- csak jól szellőző helyiségben vágjon, soha ne olyan helyen, ahol robbanásveszélyes gázok vagy folyadékok lehetnek jelen.

### **Tárolás**


A borotvát csak száraz, gyermekek elől elzárt helyen tárolja. A mellékelt dobozban kell lennie. Ne kapcsolja be a készüléket, ha gyanítja, hogy folyadék kerülhetett bele. Fennáll az áramütés veszélye. Vigye a készüléket megfelelő feljegyzéssel a szakszervizbe.

## Kenés

### Vágás előtt és közben:


Vágás közben mindig ajánlatos vékonyan megolajozni a pengét és a fésűtartó sapkát.

Ez megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a munkát, és megakadályozza a gép károsodását. Minden mozgó alkatrészt mindig jól be kell olajozni.

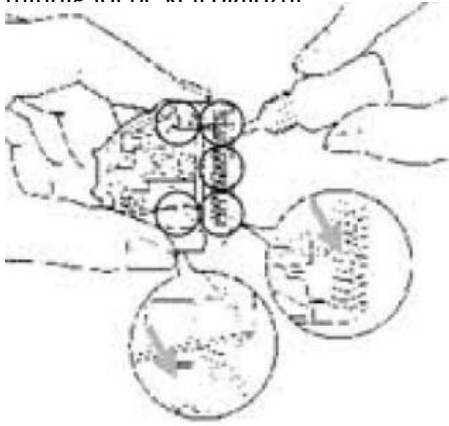

Az elégtelen olajozás a nem kielégítő vágási eredmények leggyakoribb oka. Az elégtelenül olajozott pengék felmelegednek, és ennek következtében gyorsan tönkremennek.

## Bővítések

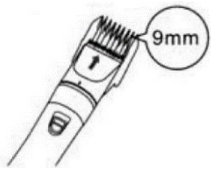

A vágási hossz a mellékelt vágófelszerelésekkel állítható.

**A borítás felhelyezéséhez igazítsa a késsel, és helyezze fel.**

A kupak eltávolításához kövesse az alábbi képet.

Pro-Tech  
shop



## A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

- 1) Állítsa a kapcsolót a [0] állásba. Tilos a készüléket tölteni, ha a kapcsoló [1] állásban van.
- 2) Csatlakoztassa a kábelt a borotvához.
- 3) Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz (a töltést jelző lámpa kigyullad).
- 4) A töltés körülbelül 8 órát vesz igénybe. Még 8 óra elteltével is világítani fog a töltés jelzőfénye.

Első használat előtt, vagy ha a borotvát a vásárlástól számított fél évig nem használta, töltsse fel az akkumulátorokat 10 órán keresztül. A töltést jelző lámpa néhány perc múlva kigyulladhat.

## AKKUMULÁTORCSERE

Nyomja meg az akkumulátor hegyét, és húzza ki az akkumulátort a készülékből, majd helyezze be a második akkumulátort ugyanabban az irányban és helyzetben.




## A TÖLTÉS BEFEJEZÉSE UTÁN

1) Vegye ki a töltőt a csatlakozóaljzathól

2) Húzza ki a dugót a készülékből

- A dugót közvetlenül a dugót, ne a kábelt fogva távolítsa el, mivel ez a művelet károsíthatja a dugót. Ne töltse 12 óránál tovább, mivel ez lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

## A penge cseréje


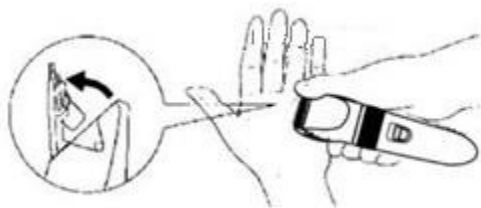


*A penge véletlen leejtésének elkerülése érdekében tegye a másik kezét a penge alá.*

## A penge behelyezése

1) Helyezze a kést az A helyre, és nyomja B felé.


2) Nyomja befelé, amíg a kattogó hangot nem hallja

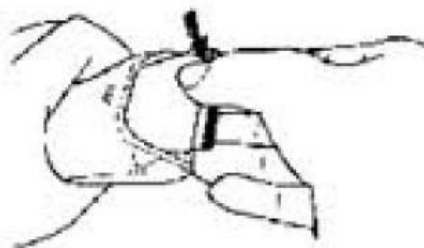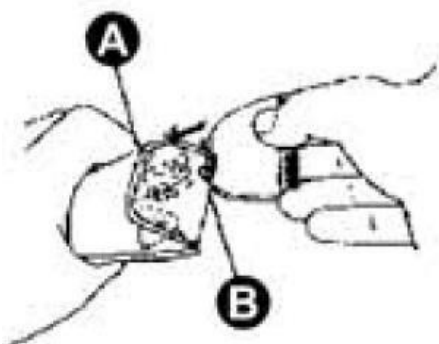

## TISZTÍTÁS

### A fej és a pengék tisztítása:

Ha befejezte a vágást, száraz ruhával törölje le a gépről az olajat, és száraz kefével óvatosan tisztítsa meg a fejet és a kést. Ezután olajozza be az alkatrészeket a korrózió megelőzése érdekében. A pengén megjelenő legkisebb rozsda is hátrányosan befolyásolja a vágási hatékonyságot.

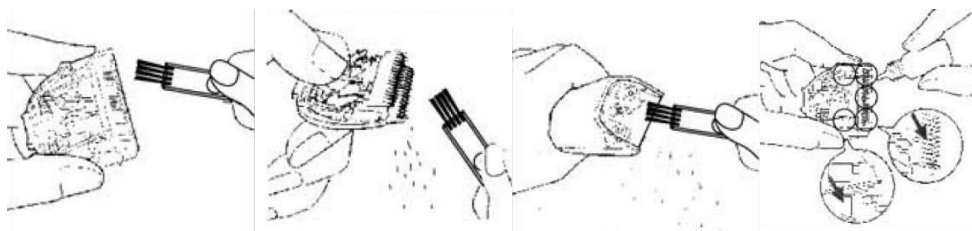

<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	
Teljesítmény:	35 W
Forradalmak:	6000 ± 10% fordulat/perc
Akkumulátor:	2.4 V
Az akkumulátor töltési ideje	6 ~ 8 h
Töltő	230V - 240V ~ 50 Hz / DC3V 800 mA

  
**Pro-Tech**  
shop