
Asztali körfűrész 2000W

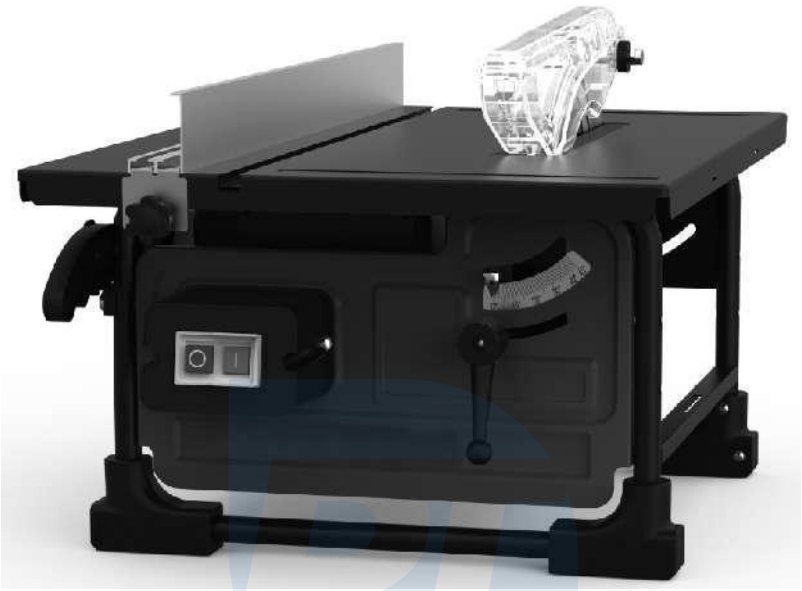

Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Pro-Tech shop

Használati utasítások és biztonsági utasítások

A gép beindítása előtt olvassa el ezt a kézikönyvet!

A gép rendeltetése:
Rendeltetés: Az asztali fűrészt fűrészlapos fakivágásra tervezték. A gépet nem fémalkatrészek vagy hasonló anyagok vágására tervezték. Hobbiból és speciális javításokhoz használható. A gépet nem szabad a gyártó által meghatározottaktól eltérő módon használni.

	FIGYELMEZTETÉS - A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az utasításokat.
	Megfelel az EK-irányelvek által meghatározott alapvető biztonsági előírásoknak.
	Az útmutató utasításainak be nem tartása a következőket eredményezheti személyi sérülést, életveszélyt vagy a szerszámok károsodását eredményezheti.
	Mindig viseljen védőszemüveget
	Mindig viseljen védőmaszkot
	Viseljen hallásvédőt

Pro-Tech shop

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. Sérült és deformált lemezeket nem szabad használni;

2. Az elhasználódott íróasztalt ki kell cserélni;

3. A gyártó által ajánlott és az EN847 szabványnak megfelelő tárcsákat használjon 1. Vegye figyelembe a tárcsa vastagságát, amely nem lehet nagyobb, mint az a lyuk, amelyben a tárcsa dolgozik;

4. Ügyeljen arra, hogy a munkához a megfelelő típusú pengét használja;

5. Viseljen megfelelő védőruházatot, amely magában foglalja:

- Hallásvédelem a halláskárosodás kockázata ellen,
- Légzésvédelem a veszélyes por belégzése ellen;

- Védőkesztyű a penge és az éles anyagok kezeléséhez. A vágókorongot védőcsomagolásban kell tartani.

6. Fakivágáskor porelszívó készüléket kell csatlakoztatni. A berendezés használójának tisztában kell lennie a por belégzéséből eredő kockázatokkal. Ezenkívül a felhasználónak ismernie kell a vágandó anyagot, és gondoskodnia kell arról, hogy a porelszívó készüléket a megfelelő helyre csatlakoztassa.

7. Ne használjon acélkéseket nagy sebességű vágáshoz;

8. A munkadarab csúszó- és reteszelőszerkezetet a géppel együtt kell tárolni.

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS:

1. Használja a mellékelt tartozékokat a munkadarabok mozgatásához és rögzítéséhez;

2. Állítsa be a hasító éket;

3. Állítsa be a felső tárcsavédőt;

4. A készülék csak akkor használható, ha lemezfedéllel van felszerelve;

5. A fűrészt nem szabad hornyok gyalulására használni;

6. A különböző anyagokhoz állítható orsófordulatszámú munkapadot sebességváltó berendezéssel kell felszerelni;

7. Csak olyan tárcsákat használjon, amelyek maximális megengedett fordulatszáma nem kisebb, mint az orsó maximális fordulatszáma. Válassza ki a megmunkálandó anyagtípusnak megfelelő tárcsákat;

8. A lemez tetejét szállítás közben le kell fedni;

9. Tilos megérinteni a készülék forgó elemeit;

10. Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatásának feszültsége megfelel a készülék típustábláján feltüntetett feszültségnek. Csak háromvezetékes, földeléssel ellátott hosszabbítókábeleket használjon. A sérült vagy elhasználódott kábeleket ki kell cserélni.

KÖZZÉTÉTEL

- A berendezés és a tartozékok egy dobozba vannak csomagolva. Óvatosan csomagolja ki őket, és ellenőrizze, hogy minden tartozékot a berendezéssel együtt szállítottak-e.
- Ha bármilyen kérdése van a hibákkal, sérülésekkel vagy problémákkal kapcsolatban, kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

A csomag tartalma:

1. Asztali fűrész

2. Hasító ék felső fedéllel

3. Párhuzamos kábelezés

4. Doraz

5. Tolólemez

6. Felhasználói kézikönyv

SZOLGÁLTATÁS

Ez a használati útmutató tartalmazza a készülékkel való munkavégzés megkezdéséhez szükséges alapvető információkat. Kezdetben azt javasoljuk, hogy a tényleges munka megkezdése előtt próbálja ki a készülék működtetését felesleges fadarabokon.

DISTRIBUTOROK

A készülék I/O kapcsolóval van felszerelve. A készülék indításához nyomja meg az I gombot. A készülék leállításához nyomja meg az O gombot.

PORELSZÍVÁS

Csatlakoztassa a háztartási porszívó szívótömlőjét az asztali fűrészen lévő lyukhoz. Szükség esetén használjon megfelelő csatlakozót. A porelszívás hatékonyabb lesz, ha az elszívó a vágólapra van leeresztve. A veszélyes por belégzésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a gépet a csatlakoztatott porelszívó.

KARBANTARTÁS

1. Tárolja a készüléket, a használati útmutatót és a tartozékokat az eredeti csomagolásban. Így a használati útmutató mindig kéznél lesz, és könnyebb lesz megtalálni a szükséges alkatrészeket.

2. A berendezés általában nem igényel karbantartást. Az egyetlen dolog, amit az üzemeltetőnek időről időre meg kell tennie, az a berendezés kenése.

3. Az ilyen típusú berendezések minőségellenőrzést igényelnek. Hiba esetén a berendezést vissza kell küldeni a szervizközpontba. A javításokkal és árakkal kapcsolatos teljes körű tájékoztatást a megfelelő szervizben talál.
üdülőhely.

Óvatosan kezelje

- A felszerelést tárolni és tisztán tartani kell.
- Kövesse a berendezés üzemeltetési és karbantartási utasításait.
- A használat és a tárolás során a berendezésnek száraznak, zsír- és olajmentesnek kell lennie.
- Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket. Csak ezután, a kikapcsolás után tisztíthatja meg vagy cserélheti ki a tartozékokat.

Vegye ki a billentyűket a készülékből.

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek-e kulcsok vagy egyéb eszközök a készülékben vagy a készülékben.

Kerülje el a váratlan indításokat

- Soha ne mozgassa a készüléket, ha az a hálózatra van csatlakoztatva. Ez a kapcsoló ellenőrizetlen megnyomását és a készülék bekapcsolását okozhatja.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék áramforráshoz való csatlakoztatása előtt a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva.

Hosszabbító kábelek használata kültéri használatra

- Ha szabadban dolgozik, csak olyan hosszabbítót használjon, amelyet erre a célra terveztek és megfelelően fel van címkézve. Ha a berendezés földelt kábellel van felszerelve, használjon földelt hosszabbító kábelt is.
- Legyen éber.
- Legyen óvatos és használja a józan eszét, amikor a készülékkel dolgozik. Ha nem tud a munkára koncentrálni, hagyja abba a készülékkel való munkát.

Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg

- A készülék beindítása előtt ellenőrizze, hogy maga a készülék és a biztonsági alkatrészek megfelelően működnek-e.
- Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész a megfelelő irányban forog, és semmilyen módon nem blokkolódik. Ellenőrizze, hogy a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai nem sérültek-e meg.
  Ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem laza. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően meg van-e húzva és rögzítve. Ez nagyon fontos, és befolyásolja a berendezés biztonságos működését. Ha a készülék vagy annak biztonsági alkatrészei megsérültek, forduljon a szervizhez. Soha ne használjon sérült készüléket! Soha ne használja a fűrészt, ha a kapcsoló sérült!

FIGYELEM!

Biztonsági okokból csak a gyártó által ajánlott és a jelen használati utasításnak megfelelő tartozékokat és tartozékokat szabad használni. Más tartozékok használata életveszélyes lehet.

Műszaki specifikációk:


Modellszám:	KD5290
Feszültség/frekvencia:	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény:	2000W
Sebesség terhelés nélkül:	2950 fordulat/perc
Lemezméret:	Φ200xΦ16x2,4 mm
Fogak száma:	24Z
Az asztal méretei:	505 x 373 mm
Maximális vágási magasság 90°-ban:	43 mm
Maximális vágási magasság 45°-ban:	22 mm

Zajjal kapcsolatos információk

Súlyozott hangnyomás	LpA: 87,2 dB(A)
Súlyozott hangteljesítmény	LwA: 100,2 dB(A)
Bizonytalanság:	k: 3,0 dB(A)

KÉSZÜLÉKTERVEZÉS (KD5290

WTS200B)

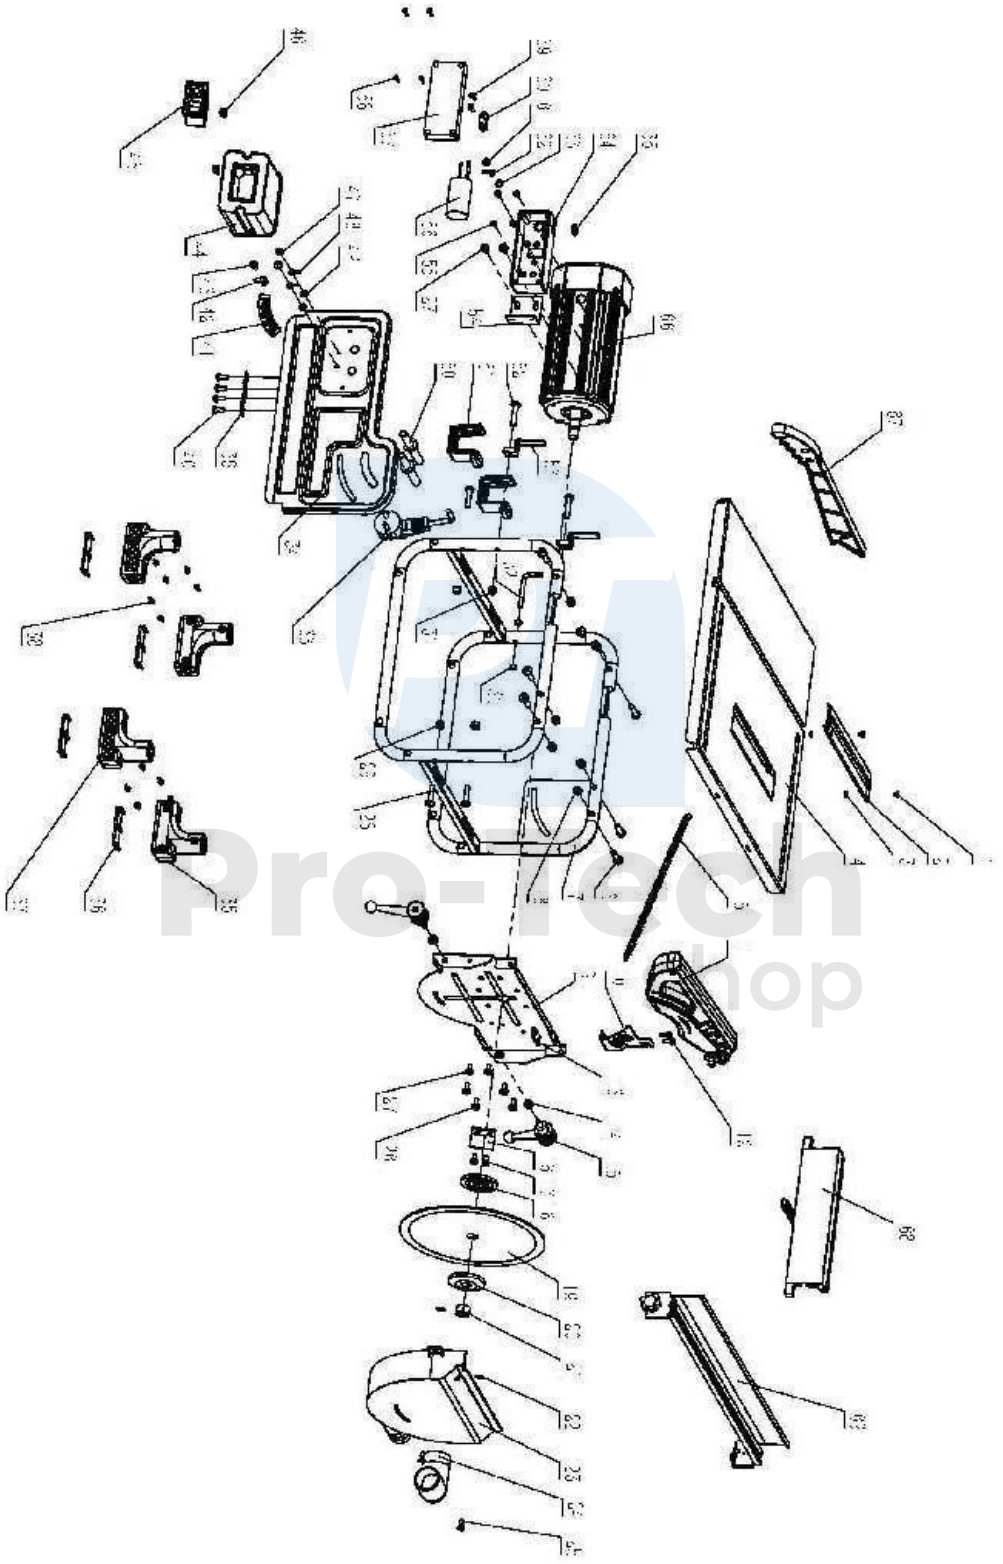

ALKATRÉSZLISTA (KD5290 WTS200B)

Szám	Leírás	mennyiség	Szám	Leírás	mennyiség
1	Süllyesztett fejű csavar	2	36	Gumi	4
2	Lyuk műanyag kés számára	1	37	B csoport kör alakú csapó	2
3	Stopper	2	38	Önvágó kereszt kombináció II	12
4	Alkatrészek a munkalap tetején	1	39	Vas híd	2
5	Feszítő rugó	1	40	Csavar	4
6	Csavar	6	41	Szög matricák	1
7	Térd egység készlet	1	42	Kis műanyag jelző	1
8	Önzáró anyák	6	43	Csavar	1
9	Szett motortartókhoz	1	44	Kapcsolódoboz	1
10	Feeder	1	45	Elektromágneses kapcsoló	1
11	A felső fedél felszerelése	1	46	Két slot kombinációja	2
12	Kereszt kombinációs csavarok	2	47	Kombinált csavar	2
13	Az elosztó nyomólemeze	1	48	Földelés	2
14	Lapos alátét	2	49	Fogpárna	2
15	Csőtartó	2	50	Hosszabbított kimeneti tömlő B.	2
16	Penge megállás	1	51	Kapcsolat	2
17	Kombinált csavar	2	52	Csavar	2
18	Belső fogantyú	1	53	Kártya	2
19	Fűrészlap	1	54	Motortartó keret	1
20	Külső fogantyú	1	55	Süllyesztett fejű csavarok	4
21	Diófélék	1	56	Kapacitás	1
22	Doraz	2	57	Kondenzátor fedél	1
23	Alsó fedél	1	58	Kereszthornyos önmetsző csavarok	4
24	Csőcsatlakozó	1	59	Önvágó kereszt kombináció II	2
25	Csavar	2	60	Csavar	1
26	Kereszt kombinációs csavarok	4	61	Kombinált csavar	1
27	Kereszt kombinációs csavarok	4	62	Földelés	1
28	Csavar	3	63	Fogpárna	1
29	Önzáró anyák	3	64	Kondenzátor tartály	1
30	Diófélék	3	65	Kimeneti rögzítőgyűrű	1
31	Horgot derékszögben	1	66	Motoros egység	1
32	Önzáró anyák	2	67	Thrower	1
33	Tápkábel + dugó	1	68	A négyzetrács telepítése	1
34	Előlap	1	69	A varázsló telepítése	1
35	A csoport kör alakú csapda	2			



FIGYELEM!

Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ártalmatlanítására szolgáló szimbólummal van jelölve. Ez azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

hulladék, de olyan gyűjtőrendszerbe kell vinni, amely megfelel az európai WEEE-irányelv követelményeinek. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatósághoz.

A terméket ezután újrahasznosítják vagy szétszerelik, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatását. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes tartalmuk miatt veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.



A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás egy kartondobozból és megfelelően címkézett, újrahasznosítható műanyag alkatrészekből áll. Ezeket az anyagokat újra kell hasznosítani.

Pro-Tech shop