Asztali fűrész 2000W



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Használati utasítások és biztonsági információk

A gép beindítása előtt olvassa el ezt a kézikönyvet!

A létesítmény célja:
Az asztali fűrészt fűrészlap segítségével történő fakivágásra tervezték. A gépet nem fém alkatrészek vagy hasonló anyagok vágására tervezték. Hobbiból és speciális célokra használható. A gépet nem szabad a gyártó által meghatározottaktól eltérő módon használni.

	FIGYELMEZTETÉS - A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az utasításokat.
	Megfelel az EK-irányelvek által meghatározott alapvető biztonsági előírásoknak.
	A jelen kézikönyv utasításainak be nem tartása személyi sérülést, életveszélyt vagy a szerszámok károsodását eredményezheti.
	Mindig viseljen védőszemüveget
	Mindig viseljen védőmaszkot
	Viseljen hallásvédőt

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. Sérült és deformált lemezeket nem szabad használni;
2. Az elhasználódott íróasztalt ki kell cserélni;
3. A gyártó által ajánlott és az EN847-1 szabványnak megfelelő tárcsákat használjon. Vegye figyelembe a tárcsa vastagságát, amely nem lehet nagyobb, mint az a lyuk, amelyben a tárcsa dolgozik;
4. Ügyeljen arra, hogy a munkához a megfelelő típusú pengét használja;
5. Viseljen megfelelő védőruházatot, amely a következőkből áll:

- Hallásvédelem a halláskárosodás kockázata ellen,
- Légzésvédelem a veszélyes por belégzésének megakadályozására;
- Védőkesztyű a penge és az éles anyagok kezeléséhez. A vágókorongot védőcsomagolásban kell tartani.

6. Fakivágáskor porelszívó készüléket kell csatlakoztatni. A gépet használó felhasználónak tisztában kell lennie a por belégzéséből eredő kockázatokkal. Ezenkívül a felhasználónak ismernie kell a megmunkálandó anyagot, és gondoskodnia kell arról, hogy a porelszívó készüléket a megfelelő helyre csatlakoztassa.
7. Gyors vágáshoz ne használjon acél tárcsákat;
8. A munkadarab-csúszó és -rögzítő eszközt a géppel együtt kell tárolni.

BIZTONSÁGOS KEZELÉS:

1. Használja a mellékelt tartozékokat a munkadarabok mozgatásához és blokkolásához;
2. Állítsa be a hasító ék beállítását;
3. Állítsa be a felső lemezfedél helyzetét;
4. A készüléket csak akkor szabad használni, ha az pengevédővel van felszerelve;
5. A fűrészt nem szabad hornyok gyalulására használni;
6. A különböző anyagokhoz állítható orsófordulatszámú munkapadot sebességváltó berendezéssel kell felszerelni;
7. Csak olyan tárcsákat használjon, amelyek maximális megengedett fordulatszáma nem kisebb, mint az orsó maximális fordulatszáma. Válassza ki a megmunkálandó anyagtípusnak megfelelő tárcsákat;
8. A szállítás során a lemez tetejét egy védőpajzzsal kell védeni;
9. Tilos a berendezés forgó részeihez nyúlni;
10. Győződjön meg arról, hogy a készülékhez csatlakoztatandó feszültség megfelel a készülék típustábláján feltüntetett feszültségnek. Csak földelt háromvezetékes hosszabbítót használjon. A sérült vagy elhasználódott kábeleket ki kell cserélni.

KÖZZÉTÉTEL

- A készüléket és tartozékait 1 kartondobozba csomagoljuk. Óvatosan csomagolja ki, és ellenőrizze, hogy minden a készülékkel együtt került-e a csomagba.
  kiegészítők.
- Ha bármilyen kérdése van a telepítéssel, hibákkal, sérülésekkel vagy problémákkal kapcsolatban, kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

A csomag tartalma:

1. Asztali fűrész
2. Hasító ék felső fedéllel
3. Párhuzamos kábelezés
4. Doraz
5. Sajtó sáv
6. Használati utasítás

SZOLGÁLTATÁS

Ez a használati útmutató tartalmazza a készülékkel való munkavégzés megkezdéséhez szükséges alapvető információkat. Kezdetben javasoljuk, hogy a tényleges munka megkezdése előtt ellenőrizze a készülék működését felesleges fadarabokon.

TOVÁBBÍTÓK

A készülék I/O kapcsolóval van felszerelve. A készülék indításához nyomja meg az I gombot. A készülék leállításához nyomja meg az O gombot.

PORELSZÍVÁS

Csatlakoztassa a háztartási porszívó szívótömlőjét az asztali fűrészen lévő lyukhoz. Szükség esetén használjon megfelelő csatlakozót. A porelszívás hatékonyabb lesz, ha a védőburkolatot leengedi a vágópenge fölé. A veszélyes por belégzésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a gépet a porelszívó csatlakoztatásával üzemeltesse.

KÖZZÉTÉTEL

1. Tartsa a készüléket, a használati utasítást és a tartozékokat az eredeti csomagolásban. Így mindig kéznél lesznek az utasítások, és könnyebb lesz megtalálni a szükséges alkatrészeket.
2. A gép általában nem igényel karbantartást. A kezelőnek csupán annyi a dolga, hogy időről időre megkenje a gépet.
3. Az ilyen típusú berendezések minőségellenőrzést igényelnek. A készülékkel kapcsolatos problémák esetén a készüléket vissza kell küldeni a szervizközpontba. A javításokkal és árakkal kapcsolatos teljes

körű tájékoztatást a megfelelő szervizben talál.

Pro-Tech
shop

üdülőhely.

Óvatosan kezelje

- A műszert tisztán kell tárolni és tartani.
- Kövesse a berendezés üzemeltetési és karbantartási utasításait.
- A használat és a tárolás során a készüléknek száraznak, zsír- és olajmentesnek kell lennie.
- Amikor a készüléket nem használják, ki kell kapcsolni. Csak kikapcsolás után lehet tisztítani vagy a tartozékokat kicserélni.

Vegye ki a kulcsokat a készülékből.

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek kulcsok vagy egyéb eszközök a készülékben vagy a készülékben.

Kerülje el a váratlan indításokat

- Soha ne mozgassa a készüléket, ha az a hálózatra van csatlakoztatva. Ez a kapcsoló ellenőrizetlen megnyomását és a készülék elindulását okozhatja.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt a készüléket a tápegységhez csatlakoztatja.

Hosszabbító kábelek használata kültéri használatra.

- Ha szabadban dolgozik, csak erre a célra tervezett és megfelelően megjelölt hosszabbítót használjon. Ha a készülék földelt kábellel van felszerelve, akkor azt használjon földelt hosszabbító kábelt is.
- Legyen résen.
- Legyen óvatos és használja a józan eszét, amikor a készülékkel dolgozik. Ha nem tud a munkára koncentrálni, hagyja abba a készülékkel való munkát.

Ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e meg

- A készülék beindítása előtt ellenőrizze, hogy maga a készülék és a biztonsági alkatrészek megfelelően működnek-e.
- Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész a megfelelő irányban forog, és semmilyen módon nem blokkolódik. Ellenőrizze, hogy a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai nem sérülnek. Ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem laza. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően meg van-e húzva és rögzítve. Ez nagyon fontos, és befolyásolja a készülékkel való munkavégzés biztonságát. Ha a készülék vagy annak biztonsági alkatrészei megsérültek, forduljon szervizközponthoz. Sérült készüléket tilos használni! Soha ne használja a fűrészt, ha a kapcsoló sérült.

Figyelem!

Biztonsági okokból csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és alkatrészeket használjon, a jelen kézikönyvvel vagy katalógussal összhangban. Más

tartozékok használata életveszélyes helyzethez vezethet.

Pro-Tech
shop

Műszaki specifikációk:


Modellszám:	KD5291
Feszültség/frekvencia:	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény:	2000W
Sebesség terhelés nélkül:	2950 fordulat/perc
Lemezméret:	Φ200xΦ16x2,4 mm
Fogak száma:	24Z
Az asztal méretei:	505 x 373 mm
Maximális vágási magasság 90°-ban:	43 mm
Maximális vágási magasság 45°-ban:	22 mm

Zajjal kapcsolatos információk

Súlyozott hangnyomás	LpA: 88,5 dB(A)
Súlyozott akusztikus teljesítmény	LwA: 101,5 dB(A)
Bizonytalanság:	k: 3,0 dB(A)

Pro-Tech shop

KÉSZÜLÉKTERVEZÉS
(KD5291 WTS200C)

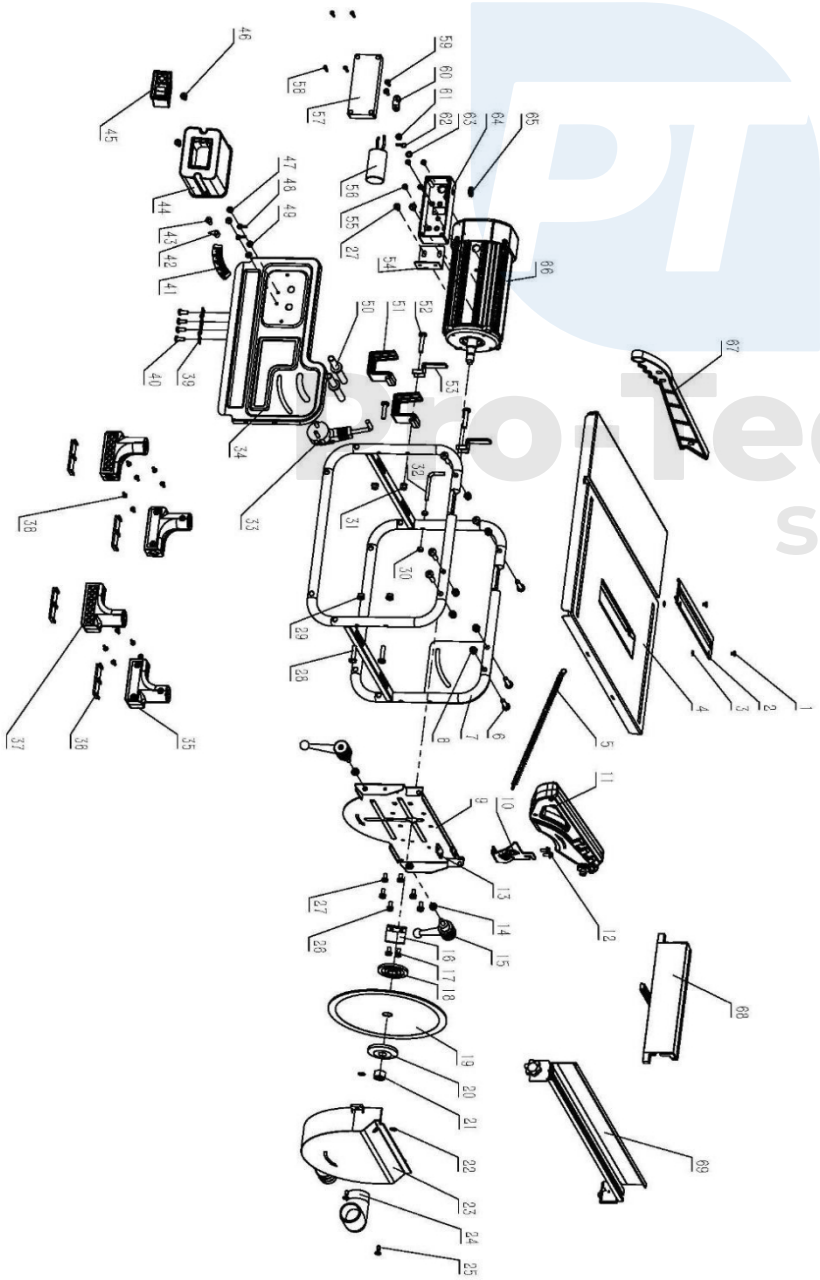

ALKATRÉSZLISTA (KD5291 WTS200C)

Szám	Leírás	mennyiség	Szám	Leírás	mennyiség
1	Süllyesztett fejű csavar	2	36	Gumi	4
2	Lyuk műanyag kés számára	1	37	B csoport kör alakú csapó	2
3	Stopper	2	38	Önvágó kereszt kombináció II	12
4	Hegesztésre szánt alkatrészek munkalap	1	39	Vas híd	2
5	Feszítő rugó	1	40	Phillips csavar	4
6	Phillips csavar	6	41	Szög matricák	1
7	Térdhegesztő egység	1	42	Kis műanyag jelző	1
8	Önzáró anyák	6	43	Phillips csavar	1
9	Hegesztőkészlet konzolokhoz motor	1	44	Kapcsolódoboz	1
10	Feeder	1	45	Elektromágneses kapcsoló	1
11	A felső fedél felszerelése	1	46	Két slot kombinációja	2
12	Keresztezzen három kombinált csavart	2	47	Kombinált Phillips csavar	2
13	Az elosztó nyomólemeze	1	48	Földelés	2
14	Lapos alátét	2	49	Fogpárna	2
15	Csőtartó	2	50	Hosszabbított kimeneti tömlő B.	2
16	Penge megállás	1	51	Csatlakozás	2
17	Kombinált Phillips csavar	2	52	Phillips csavar	2
18	Belső fogantyú	1	53	Putter kártya	2
19	Fűrészlap	1	54	Motortartó keret	1
20	Külső fogantyú	1	55	Süllyesztett fejű csavarok	4
21	Mátrix	1	56	Kapacitás	1
22	Stopper	2	57	Kondenzátor fedél	1
23	Alsó fedél	1	58	Kereszthornyos önmetsző csavarok	4
24	Csőcsatlakozó	1	59	Önvágó kereszt kombináció II	2
25	Phillips csavar	2	60	Bai Xiaoqiao	1
26	Keresztezzen három kombinált csavart	4	61	Kombinált Phillips csavar	1
27	Keresztezzen három kombinált csavart	4	62	Földelés	1
28	Phillips csavar	3	63	Fogpárna	1
29	Önzáró anyák	3	64	Kondenzátor edény	1
30	Mátrix	3	65	Kimeneti rögzítőgyűrű	1
31	Horgot derékszögben	1	66	Motoros egység	1
32	Önzáró anyák	2	67	Ejektor	1
33	Tápkábel + dugó	1	68	A négyzetrács telepítése	1
34	Előlap	1	69	Vezető szerelvény	1
35	A csoport kör alakú csapda	2			



MEGJEGYZÉS: Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ártalmatlanítására szolgáló szimbólummal van jelölve. Ez azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem olyan gyűjtőrendszerbe kell vinni, amely megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv (WEEE) követelményeinek. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatósághoz. A terméket ezután újrahasznosítják vagy szétszerelik, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatását. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes tartalmuk miatt veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.



A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolás kartonból és megfelelően címkézett műanyag részekből áll, amelyek újrahasznosíthatók.
- Ezeket az anyagokat újra kell hasznosítani.