Satra automatikus kondenzátum szivattyú



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Pro Tech shop

A kezelőnek feltétlenül el kell olvasnia a jelen kézikönyv tartalmát, és részt kell vennie a megfelelő képzésen.

A Szállító nem vállal felelősséget a nem megfelelő üzemeltetés és karbantartás által okozott károkért.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Győződjön meg arról, hogy a szivattyúról le van választva az áramellátás, mielőtt bármilyen munkát végez a szivattyún.
- A szivattyú csak akkor használható, ha víz van benne. A szivattyút víz jelenléte nélkül nem szabad elindítani.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a szivattyút vízbe, és ne használja a medencében. Ha a tápkábel megsérült, forduljon a gyártóhoz vagy a szervizközponthoz a dedikált tápkábel cseréje érdekében.
- A kondenzátumszivattyú a legtöbb munkakörnyezetben használható, de nem ajánlott a szennyezett környezetben való használat.
- A szivattyú csak zárt térben üzemeltethető.
- A szivattyú nem használható merülőszivattyúként. Mindig győződjön meg arról, hogy az úszóban lévő fémmágnes felfelé mutat. Mindig győződjön meg arról, hogy a tartály vízszintes helyzetben, laposan van elhelyezve.


TECHNIKAI ADATOK

Feszültség	**100-230V 50-60Hz**
Kiürítési magasság	**6m**
Áramlási sebesség	**320 l/óra**
Tartálykapacitás	**1800ml**
Környezeti hőmérséklet	**0°C ~ 50°C**
Anyag	**ABS**
Hálózati kábel	**1m**

Pro-Tech shop

TELJESÍTMÉNY, MÉRETEK

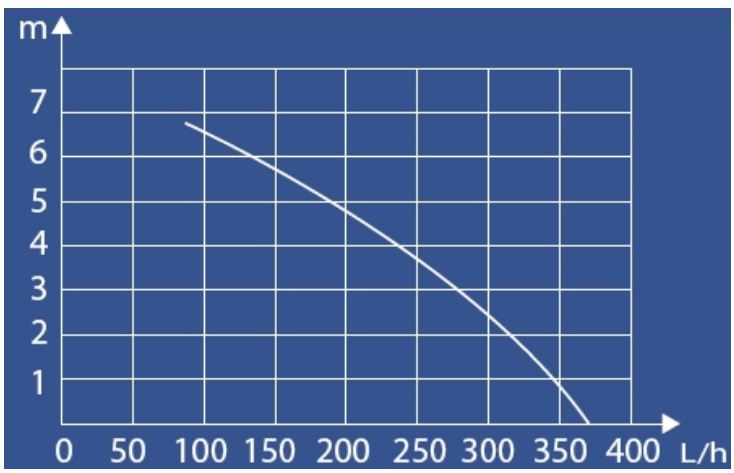

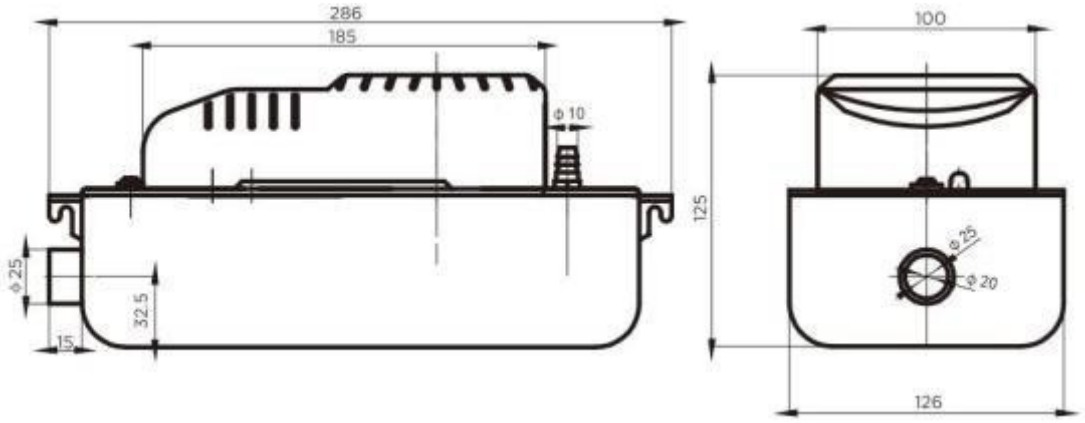

SZIVATTYÚ TERVEZÉSE



1. Kimeneti port
2. Szivattyúfedél
3. Hálózati kábel
4. Bemeneti port
5. Stack
6. Motor

BEÁLLÍTÁS

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

2. Helyezze el a kondenzvízszivattyút megfelelően és helyesen, és győződjön meg arról, hogy a víztartály vízszintes helyzetben van.

3. Helyezze a leeresztőtömlőt a szivattyú nyílásába, és győződjön meg róla, hogy nem görbül meg.

4. A vízszinttől függően csatlakoztasson egy 6~10 mm belső átmérőjű tömlőt a szivattyú kimeneti csatlakozójához, és rögzítse tömlőbilincsekkel.

5. Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelelő-e. Csatlakoztassa a "POWER" feliratú háromvezetékes kábelt a légkondicionáló dugójához vagy aljzatához, és vegye figyelembe a tápkábel következő színét. Tápellátás
(L) Fázis: barna (N) Semleges: kék (E) Földelés: zöld és sárga.

6. Ha a jelzővezérlő vezeték (kétvezetékes) közvetlenül a légkondicionáló vezetékeire van csatlakoztatva, amikor a leeresztő szivattyú nem működik megfelelően, a szivattyúáramkör leállási vagy kikapcsolási jelzést válthat ki
közvetlenül működő légkondicionáló.


7. Ha a szivattyú nem működik rendesen, a rendszer automatikusan leáll, forduljon hivatalos szervizközponthoz.

8. Ha a rendszer megfelelően csatlakoztatva van, ellenőrizze, hogy a szivattyú áram alatt van-e, a légkondicionáló berendezés elindításával ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően működik-e.

FIGYELEM

Kérjük, vegye figyelembe a különbséget a táp- és a jelkábelezés között, a helytelen kábelezés a leeresztő szivattyú károsodását eredményezi, és biztosítsa a következetes azonosító feszültséget.

Termék.

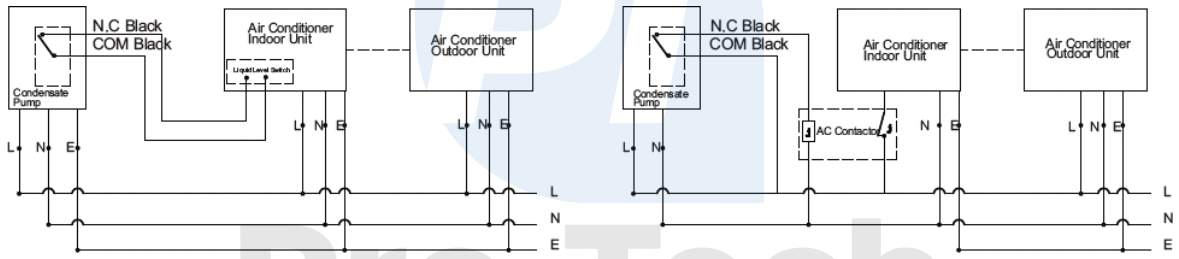

Ha a légkondicionáló nem rendelkezik a folyadékszint ellenőrzésére szolgáló terminállal, akkor az más eszközökhöz, riasztókhoz vagy lásd a 2. ábrát, csatlakoztatható.

Ha nem áll rendelkezésre folyadékszint-kapcsoló, akkor egy megfelelő váltakozó áramú kontaktor is használható a légkondicionáló tápellátásának vezérlésére.

Tápvezeték: (L) Tűzvezeték: Barna (N) Nulla vezeték: Kék (E) Földelő vezeték: Sárga Jelzővezeték:


(NC) normál esetben zárt: Fekete (COM) közös vezeték: Fekete

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A probléma	Ok	Megoldás
A szivattyú folyamatosan, megállás nélkül működik	1. A szivattyú nem vízszintes helyzetben	1. Igazítsa/beállítsa a tartályt úgy, hogy vízszintes legyen.
	2. A tartályban szennyeződések vannak	2. Tisztítsa meg a tartály belsejét és az úszót.
A szivattyú hangos hangot ad ki	A víz visszakerül a szivattyúba	Ellenőrizze, hogy a lefolyócső alacsonyabb-e, mint a szivattyú, ami szívást okoz, emelje meg a kondenzátumszivattyú helyzetét.
A szivattyú nem indul	A telepítés nem vízszintes	Vízszint, vízszint-szabályozás Vízszint
	Nincs tápegység	Teljesítményszabályozás
	A feszültség nem megfelelő	Feszültségszabályozás

Figyelem

Félévente ki kell venni a tartályt, ne feledje, hogy alaposan tisztítsa meg a szűrőt, az úszót és a tartályt az összeszerelés előtt. Javasoljuk, hogy ezt tavasszal és ősszel tegye meg antibakteriális szerrel. Legyen nagyon óvatos, amikor az úszót mágnessel felfelé cseréli vissza.

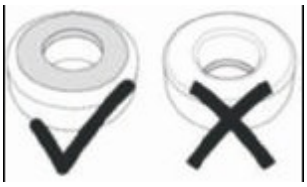

Óvintézkedések:

A berendezés használata során ügyeljen arra, hogy a munkahelyen tiszteletben tartsák az egészséget és a biztonságot.

NE használja a berendezést, ha az sérülés bármilyen jelét mutatja Tartsa a szerszámokat jó és tiszta állapotban a jobb teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

Tilos:

- A szerszámok használata a gyártó rendeltetésszerű használatától eltérően.

- A műszereken jogosulatlan javítások és tervmódosítások elvégzése.

A Szállító nem felel a szerszámok nem megfelelő használata és karbantartása által okozott károkért.

FIGYELEM!!!

A jelen kézikönyvben szereplő figyelmeztetések és ajánlások nem veszik figyelembe az összes felmerülő körülményt. Elsősorban a felhasználónak kell tisztában lennie azzal, hogy az olyan tényezők, mint a józan ész és az óvatosság, nem vonatkoznak a berendezésre, hanem csak a felhasználónak kell gondoskodnia róluk.

A másolás és terjesztés a tulajdonos engedélye nélkül tilos. Nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.