

Akkus láncfűrész 2x 21V 2Ah



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

CE

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót



FIGYELEM! / FIGYELEM! Figyelmesen olvassa el az e grafikus szimbólum által megelőzött szöveget.



Olvassa el és ismerje meg a felhasználói kézikönyvet és a munkavédelmi kézikönyvet!



MINDIG VISELJEN SZEM-, FEJ- ÉS FÜLVÉDŐT.



VISELJEN MUNKAVÉDELMI CSIZMÁT.



VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT.



VISELJEN PORVÉDŐ MASZKOT.



VISELJEN MEGFELELŐ VÉDŐRUHÁZATOT.



A KÉSZÜLÉK NEM HASZNÁLHATÓ ESŐBEN, HÓBAN STB. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET NEDVES ÉS PÁRÁS KÖRNYEZETBEN.



Tisztítás, akkumulátorok leválasztása/csere, pengék cseréje vagy karbantartás előtt mindig ÁLLÍTSA KI A MOTORT, és győződjön meg arról, hogy a munkaeszköz megállt és nem mozog. Ne érintse meg az alkatrészeket, amíg azok teljesen meg nem állnak.



FIGYELEM! Soha ne módosítsa a készüléket semmilyen módon. A berendezés nem megfelelő használata SÉRÜLÉSES sérülést okozhat.

A kézikönyvben található fényképek/rajzok illusztrációs célokat szolgálnak.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a BAVARIA márkájú, praktikus akkumulátoros újratöltőt. Az ebben a vízben használt fűrészes kis lóvék vágására, fák és bokrok metszésére szolgál. Az alábbi útmutató elmagyarázza, hogyan kell a gépet megfelelően használni. Mielőtt használja ezt a vizet, majd használja az utasításoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK ÉS INTÉZKEDÉSEK

Minden szokásos óvintézkedést be kell tartani. A berendezést óvatosan kell kezelni.



FIGYELEM! NE TEGYE KI MAGÁT VAGY MÁSOKAT VESZÉLYNEK. Kövesse az alábbi általános biztonsági szabályokat. Ne engedje, hogy más személyek használják ezt a készüléket, kivéve, ha Ön teljes mértékben

felelős, és gondoskodjon arról is, hogy elolvassa és betartsa a készülék használati utasítását.

-Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen megfelelő ruházatot, ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket, amelyek beakadhatnak a berendezés mozgó részeibe. Mindig mosható, szilárd cipőt viseljen, jó, csúszásmentes futómű. A szőrzetnek hátracsúsztatottnak és békafésültnek kell lennie. Ajánlatos megfelelő mosóruházatot viselni, hogy a lábakat és a lábfejet megvédjék az izzasztó berendezés kezelése során keletkező törmeléktől.

-Vizsgálja meg a készüléket, ellenőrizze a meglazult alkatrészeket (anyák, csavarok stb.), és szükség szerint kár. A folytatás előtt húzza meg a meglazult csavarokat/anyákat, és javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.

- Minden fogantyúnak sértetlennek, tisztának, tisztának és törmelékmentesnek kell lennie.

- Használat közben mindig a megfelelő fogantyúkat használja.

-A készülék kezelése, üzemeltetése és karbantartása során ne használjon nyílt lángot és ne füstöljön.

- Minden beállítás akkor történik, amikor a készülék tiszta felületen fekszik.

- Soha ne használja a készüléket, ha az sérült vagy nincs megfelelően beállítva.

- A gyerekeknek távol kell maradniuk a készüléktől. A szarvasokat, a járókelőket és az állatokat tartsa biztonságos távolságban a mosóhelytől, legalább 15 méterre a készüléktől.

- Soha ne működtesse a készüléket előzetesen.

- Ne használja ezt a készüléket a rendeltetésétől eltérő mosáshoz, és tartsa be ezeket az utasításokat.

- Vegye ki az akkumulátort a szerszám beállítása vagy tisztítása előtt, vagy ha a szerszám hosszabb ideig üzemben marad.

- Ne próbálj meg túl messzire menni. Tartsa stabil testhelyzetben a lábát, megfelelő egyenességgel a lábán. Ne működtesse a gépet létrán vagy más instabil láb felületen állva.

- Tartsa távol a kezét és a lábát a készülék mozgó részeitől, amíg a készülék mozog.

- Ne használja a készüléket, ha fáradt, beteg vagy gyógyszer, kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll.

- KÉRJÜK, KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT, AMIKOR A VÁLLALAT NEVÉBEN FIZET.

- Biztosítsa a termék biztonságos és megfelelő használatát.

- A gyártó által szállított készüléktől eltérő készülék használata potenciális biztonsági kockázatokat, személyi sérüléseket vagy a készülék károsodását, végső soron pedig a biztonság elvesztését eredményezheti.

- Minden használat után tisztítsa meg a berendezést.

- Sétáljon távolabb más emberektől, legalább 15 méterre.

- A motort ki kell kapcsolni, ha a gépet egy másik mosodába helyezik.

- Tegye tűzre a meglazult vagy túlhevült alkatrészeket. Ha a készülék izzani kezd, azonnal állítsa le, és ellenőrizze pozitívan. Ha szükséges, küldje vissza a készüléket.

Szükség esetén küldje el egy hivatalos szervizközpontba. Soha ne működtessen olyan készüléket, amely esetleg nem működik.

- Soha ne érintse meg a készülék forró részeit, amíg a készülék üzemel, és amíg a motor jár.

- Soha ne használja a készüléket esőben vagy közvetlenül eső után, amikor nedves és csúszós lehet.

- Vigyázzon a készülékre, nehogy kigyulladjon.

- A készülék beállítása, karbantartása vagy javítása előtt győződjön meg arról, hogy a motor ki van kapcsolva, és az akkumulátor le van kötve.

- Tárolás közben mindig válassza le az akkumulátort.

- Végezze el a rendszeres karbantartást, hogy biztosítsa a készülék zavartalan és hatékony működését. Pozitív ellenőrzés céljából forduljon egy hivatalos szervizközpontba.

- Tartsa a készüléket távol a tűztől, szikrától és gyúlékony folyadékoktól.

- A szerszám túl hosszú ideig történő túlzott használata a szakadásokhoz hasonló sérüléseket okozhat. Ez az ujjak becsípődésére vagy égésére, valamint a kéz túlzott kifehéredésére (amit hosszán tartó használat okoz).

rezgés a kezelő kezén). A kockázatok megelőzése érdekében

a vibrációnak a kezelő kezére gyakorolt káros hatásai miatt fontos hogy ne feledkezzünk meg:

- a villamosvasút napi használatának idejét rendszeres szünetekkel váltották fel, amelyek alatt ajánlott más tevékenységeket végezni,

- a pihenőidőszakokban a kezek és a karok edzésével gondoskodjon a vérkeringés javításáról.

- használjon kesztyűt a vibráció negatív hatásai ellen.

- a test melegen tartása, fej, a nyak, a halánték, a kezek és a csuklók.

Tartsa fenn a jó vérkeringést erős ütésekkel a pihenőidőszakokban.

Korlátozza a mosási időt. Próbáljon meg minden napot annyi szennyessel kitölteni, hogy a gép működtetése ne jelentsen napi szintű feladatot.

- Fontos megjegyezni, hogy a villamos szerszám gyakori használata azt jelenti, hogy a kezelő rutinná és túlzott magabiztossággá válik. Ez ahhoz vezethet, hogy figyelmen kívül hagyja a futó tanácsait. Használat.

- A készüléket nem használhatják gyermekek vagy olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei, illetve szokásos készségei és ismeretei korlátozottak. Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket játékként. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek.

- Még ha a berendezést a használati utasításnak és a rendeltetésszerű használatnak megfelelően használják is, fennáll a veszélye annak, hogy gondatlanság. A villamosvasúti berendezések kialakításától és kivitelétől függően a következő biztonsági események fordulhatnak elő:

- a köpet károsodása, ha nem használ megfelelő porvédő maszkot.
- a hurok károsodása, ha a hurkot nem használják

- Mindig használjon fülhallgatót; ahosszabb ideig tartó zajnak való kitettség károsíthatja a fülhallgatót, és a fülhallgató elvesztéséhez vezethet.

- Használjon teljes fej- és formatisztítót a sérülések elleni védelem érdekében.

- A ruhák tisztításához használjon durva, csúszásmentes mosókesztyűt. A kesztyű csökkenti a rezgés átvitelét a kézre.

- Kérjük, hogy jó egészségben és jó kondícióban jöjjön. Figyeljete arra, hogy mit csináltak. Ne folytassa a munkát, ha fáradt vagy kábítószert, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt áll. Már az ember mozdulatlansága vezethet a munka során veszélyes helyzetekhez.

- Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen sisakot, védőszemüveget és védőszemüveget, megfelelő ruházat és csúszásmentes talpú, magas mosócipő. Az egyéni védőfelszerelések, mint például porvédő maszk, kesztyű, biztonsági csizma, sisak és Megsemmisíti a balesetet, csökkenti a sérülés kockázatát. A zaj miatt általában hurokvédő használata szükséges.

- Megakadályozza a gép megfelelő izzását. Az akkumulátorok csatlakoztatása, a szerszám karbantartása vagy szállítása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló "ki" állásban van. Ha a szerszámot úgy tartja vagy szállítja, hogy az ujjja a kapcsolón van, vagy ha a kapcsoló "be" állásban van, sérülést okozhat.

- A bekapcsolás előtt távolítsa el a szerszám beállításához használt forgattyúkat vagy egyéb szerszámokat.

A szerszám forgó alkatrészein hagyott forgókarok sérülést okozhatnak.

- Tartsa fenn az egyenletet. Tartsa meg a helyes testtartást. Ez lehetővé teszi, hogy mosás közben váratlan helyzetekben könnyebben irányíthassa a szerszámot.

- Ha a készülék kezelése közben sérülést szenved, azonnal kapcsolja ki, és sérülés esetén forduljon orvoshoz.

Biztonság a munkahelyen

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a mosókonyha területét. A rendetlen mosókonyha vagy a kivilágítatlan mosókonyha balesetveszélyes lehet
- Ne használja az elektromos szerszámot veszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékokkal, gázokkal vagy mosószerrel. Az elektromos szerszám túlterhelésekor szikrák gyulladhatnak ki, tüzet okozhatnak.

- A gép használatakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek és más járókelők biztonságos távolságban legyenek. A figyelemelterelés a szerszám feletti uralom elvesztését eredményezheti.

-Ha az üzemeltető a fenti szabályok betartása ellenére nem érzi jól magát, azonnal forduljon orvoshoz.

Az elektromos szerszámok megfelelő kezelése és működtetése

- Ne terhelje túl a gépet. Használjon a géphez tervezett elektromos szerszámot. A megfelelő villamos szerszám jobban mos és egyenletesebben működik egy adott teljesítménytartományban.

- Ne használjon villamoskocsit olyan szerszámon, amelynek kapcsolója sérült. Az olyan szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, nem biztonságos, és meg kell javítani.



- A szerszám beállítása, a beállítóelemek cseréje vagy a szerszámmal történő mosás befejezése előtt húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort. Ez az óvintézkedés megakadályozza az áramellátás véletlen szikrázását.
- Ne használja a villamoskocsit szerszámok tárolására gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne adjon hozzáférést a berendezéshez olyan személyeknek, akik nem ismerik azt, vagy akik nem olvasták el a használati utasítás ezen rendelkezéseit. Az elektromos szerszám használata képzetlen személyek által nem biztonságos.
- A villamosvasút megfelelő karbantartása szükséges. Ellenőrizze, hogy a készülék mozgó alkatrészei megfelelően működnek-e, és nincsenek-e eltömődve, eltörve vagy olyan módon megsérülve, amely befolyásolná az elektromos szerszám megfelelő működését. A sérült alkatrészeket a gép használata előtt javításra vissza kell küldeni. Sok balesetet okoz a villamos berendezés nem megfelelő karbantartása.
- A mosógépeket mindig tartsa élesben és tisztán. A gép elakadásának valószínűsége sokkal kisebb, ha a gépet gondosan karbantartják. A jól karbantartott eszközöket könnyebb karbantartani is.

AZ AKKUMULÁTOROS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELVEK

- a) Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Balesetet okozhatja akkumulátort helyez be a hálózatra csatlakoztatott elektromos készülékbe.
- b) Csak beltérben töltsé az akkumulátorokat, a töltő csak ilyen töltésre van tervezve. Robbanásveszély áll fenn.
- č) A villamos sérülésveszélyének csökkentése érdekében a karbantartási munkálatok elvégzése előtt mindig húzza ki a töltőt a konnektorból.
- d) Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak, és ne helyezze rádióra vagy más hőforrás közelébe. A hő károsíthatja az akkumulátort és robbanást okozhat.
- e) Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a fűtött akkumulátor nem hűl ki.
- f) Ne nyissa ki az akkumulátort, és védje meg a kardhalak okozta sérülésektől. Fennáll a rövidzárlat és a gőzök felszabadulásának veszélye, amelyek irritálják a festők becsületét. Biztosítsa a friss levegő utánpótlását, és nehézségek esetén forduljon további orvosi segítségért.
- g) Ne használjon nem újratölthető elemeket! Ez a berendezés károsodását okozhatja!
- h) Az akkumulátorokat csak a gyártó utasításainak megfelelő töltővel töltsé. Ha a töltőt nem az arra tervezett akkumulátorok töltésére használja, tűzveszélyes.
- i) Mindig a villamosvasúthoz tervezett akkumulátorokat használjon. Más akkumulátorok használata sérülés- és tűzveszélyhez vezethet.
- j) Helytelen használat esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje az érintkezést ezzel a folyadékkal. Véletlen érintkezés esetén bő vízzel mossa le. Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon orvoshoz. A cipőből kiszivárgó folyadék bőrirritációt vagy hamut okozhat.

A töltő megfelelő kezelése:



FIGYELMEZTETÉS Mielőtt a töltőt a hálózatra csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a töltő megfelel a címtáblán szereplő adatoknak, és hogy a konnektor mind a tápellátás, mind az áramkapcsolás tekintetében megfelel a készülék dugaszának. Ne használjon adaptereket a dugó csatlakoztatásához.

- a) A készüléket nem használhatják gyermekek, gyengébb fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő készségekkel és ismeretekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem tisztíthatják és karbantarthatják a készüléket.
- b) A gyerekeket felügyelni kell a bolondozás megakadályozása érdekében.
- č) Az akkumulátorok töltéséhez csak a mellékelt töltőt használja. Tűz- és robbanásveszély áll fenn.
- d) Minden használat előtt ellenőrizze a töltőt, annak kábelét és a csatlakozót; javításokat csak szakképzett személy végezzen, és csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Ne használjon sérült töltőt, és ne nyissa ki saját maga. Győződjön meg arról, hogy az izzítás biztonságos.
- e) Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a töltő gyártási tábláján szereplő adatoknak. Ne tegye ki magát áramütésnek.
- f) Mindig válassza le a töltőt a hálózatról, mielőtt az akkumulátor/áram és a készülék/készülék közötti csatlakozókat leválasztja és újra csatlakoztatja.

g) Tartsa tisztán a grillt, és ne tegye ki nedvességnek vagy esőnek. Soha ne használja a töltőt kültéren. A töltő szennyeződése és a víz bejutása a töltőbe növeli az áramütés veszélyét.

h) A töltő csak eredeti akkumulátorokkal használható. Más akkumulátorok töltése korrózióhoz és tűzhez vezethet.

i) Megakadályozza, hogy a kard megrongálja a töltőt. Ezek belső rövidzárlatot okozhatnak.

j) A töltő nem használható gyúlékony felületeken (pl. papír, szövet). A töltéssel járó hő miatt fennáll a tűzveszély.

k) Ha a készülék tápkábele megsérül, azt a gyártónak vagy szervizének, vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie - csak így biztosítható a készülék megfelelő működése.

l) Az új készülék akkumulátora csak részben van feltöltve, és az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Javasoljuk, hogy az akkumulátort az első használat előtt körülbelül 1 órán keresztül töltsse fel. Helyezze be az akkumulátort az üregbe, és csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz.

m) Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból, és váltsa le a töltőt az izzólámpáról. A töltési idő körülbelül 1 óra.

n) Ne hagyja, hogy az akkumulátor folyamatosan töltődjön. Az akkumulátor károsodhat.

Figyelmeztetés: A meglehetősen jól feltöltött akkumulátor folyamatos töltése károsíthatja azt.

o) A töltés befejezése után mindig váltsa le a töltőt a tápegységről.

Maradék kockázatok

A magasabb kockázatok a túlnyomórészt agyi kezelés egyértelmű túlsúlyából adódnak. A legnagyobb veszély a következő tevékenységek végzésekor fenyeget:

-a készülék gyermek általi használata.

-a készüléket a használati utasításban meghatározottaktól eltérő célokra használni, ha a közelben más személyek, gyermekek vagy állatok tartózkodnak.

-a készülék olyan személyek általi használata, akik nem ismerik a használati utasítást.

- ne használja a készüléket megfelelő védőruházat és lábbeli viselése nélkül.

- a készülék használata sérült burkolattal vagy burkolatokkal, illetve nem megfelelően felszerelt készülékekkel.

Maradékkockázat értékelése

A használati utasításban felsorolt ellenállások betartásával kiküszöbölhető a hőképződés veszélye az akkus fűrész használata során. Ha a fenti ajánlásokat nem tartjuk be, akkor a Rizs.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ALAPELVEI

Villamossínek által elütött személyek: kapcsolja ki a villamossínek áramellátását, vagy ellenőriztesse egy futárral, és távolítsa el az elütött személyt a villamossínek kábeléről. Vigyázzon, hogy pusztán kézzel ne érintse meg a villamosvezeték által eltalált személyt, nehogy elvezesse a villamoskocsitól.

Azonnal segítséget kell hívni egy képzett és képzett személy formájában.

AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

-A készülékhez mellékelt töltőt kell használni az akkumulátorok töltésére.

Az adott akkumulátortípushoz nem megfelelő töltők használata növeli a tűz és más veszélyes helyzetek kockázatát.

- **Az akkumulátorral működő készülékben csak a hozzá tervezett akkumulátor használható.** Más akkumulátor csatlakoztatása, még akkor is, ha az megfelel a készülékhez mellékelt akkumulátornak, nem biztonságos helyzetekhez és tűzveszélyhez vezethet.

- **Az elektromos szerszámból eltávolított akkumulátort száraz, jól szellőző helyiségben, fémtárgyaktól távol kell tárolni.** Az apró fémtárgyak (pl. érmék, csavarok, szögek, csapszegek stb.) az akkumulátor pólusainak óvatos tisztítása ellenére is rövidzárlathoz vezethetnek, ami tüzet, robbanást vagy káros anyagok szivárgását eredményezheti az akkumulátorból.

- **Az elektromos szerszámokkal végzett munka során ügyelni kell az akkumulátor mechanikai sérülésének elkerülésére.**

- **Az akkumulátort hűvös helyen kell tárolni. Nem szabad azonban fagynak kitenni.**

Az akkumulátorok nem megfelelő körülmények között történő tárolása az elhasználódás felgyorsítása mellett az egészségre és az életre veszélyes helyzeteket is teremthet.



FIGYELEM! A termék használata során óvatosan kell eljárni. A készülék olvasható a kardhal sérüléseire. Ne engedje, hogy a tűz megütközzön vagy leessen. A készüléket gondosan, óvatosan és tűzzel együtt kell elrakni.

MŰSZAKI ADATOK:

Modell:	CCS21-BV / 318	CCS21-BVi / 319
Láncszilárdság:	6 m/s	6 m/s
Maximális motorfeszültség:	21V	21V
Akkumulátor típusa:	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás:	2000 mAh	2000 mAh
Az akkumulátor töltési ideje:	1,5 h	1,5h
A töltő feltöltése:	220-240 V / 50-60 LE	220-240 V / 50-60 LE
Motor:	szén'fém'	bézs szén'fém'



FIGYELEM! Tartsa a zajt és a rezgést a lehető legkisebbre! A szerszám túl hosszú használata hogy a szarvacskához hasonló termékeket hozzon össze. Ez ujjakban jelentkező szorítás vagy égés, valamint a kezek túlzott sápadtsága (amit kezek hosszan tartó rezgésnek valószínűleg okoz).

operator's). A kezelő kezét érő rezgés káros hatásainak elkerülése érdekében ne feledje:

- a napi mosási idő a villamosállomáson rendszeres leállási idővel szokott rendelkezni, amely alatt ajánlott más tevékenységeket végezni.
- A pihenőidőszakokban a kezek és a karok edzésével javítsa a vérkeringést.
- használjon kesztyűt a vibráció negatív hatásai ellen.



FIGYELMEZTETÉS: Ha a kezelő nem érzi jól magát, pl. ha megduzzadtak az ujjai, a fenti utasítások betartása ellenére túlzott sápadtság vagy az olvashatóság elvesztése esetén azonnal forduljon orvosához.

Fontos! Fontos, amit nem szabad elfelejteni:

- elkerülni a kényelmetlen helyzetet (pl. állkapocs egyenlítői pontjánál), amelyben a csuklók természetellenesen ki vannak fordítva.
- rendszeres szüneteket tartani (az ismételt testmozgás előnyeinek kiaknázása érdekében).
- forduljon orvoshoz, ha a fáradtság vagy a kéz- vagy karfájás bármilyen jelét észleli.

A visszarúgás jelensége

A visszavágás jelensége a szerszámnak a munkadarabba történő vágásával függ össze.

Az eredmény a kezelő felé irányuló erő, amely a gép feletti uralom azonnali elvesztéséhez vezethet.

A visszaverődést általában a szerszám helytelen használata okozza, és előfordulásának kockázata csökkenthető az alább felsorolt ellenállási intézkedések betartásával:

- Mindkét kezével erősen fogja meg a fogantyút, és tartsa stabilan a testét. A felhasználónak mindig fel kell készülnie arra, hogy gyorsan reagáljon a gép esetleges visszarúgására.
- Ne tartsa a kezét a mosógép közelében
- Ne helyezze testét olyan vonalra, ahol a gép visszarúgás esetén elmozdulhat.

BERENDEZÉS LEÍRÁSA



1. Retrieved from
2. Négyzet alakú láncburkolat
3. Biztonsági blokkolás
4. Fő fogantyú
5. Akkumulátor
6. Akkumulátor biztonsági gomb
7. Második fekete fogantyú
8. Kikapcsoló

A jelen kézikönyvben található fényképek/rajzok illusztrációk.



FIGYELEM!

A FŰRÉSZNEM SZÁRAZ DESZKÁK VAGY TŰZIFA VÁGÁSÁRA SZOLGÁL! NE VÁGJON A VEZETŐRÚD SZÉLESSÉGÉNÉL VASTAGABB ÁGAKAT!



FIGYELEM!

NE FELEDJE, ÉS MINDIG TARTSA A LÁNCOT JÓL MEGOLAJOZVA! A LÁNCOT 3

PERCENKÉNT KELL MEGOLAJOZNI LÁNCOLAJJAL.

FOLYAMATOS MŰKÖDÉS.

Ne használja a fűrész, ha a lánc nem éles. Gondoskodni kell arról, hogy a lánc jól élezett legyen.

Különösen ügyelni kell a r r a , hogy ne legyen rajta szennyeződés (pl. homok, föld). A lánc fűrészelés közben nem érhet a talajhoz.



FIGYELMEZTETÉS: A tápegységen végzett munkálatok vagy a fűtés karbantartása előtt húzza ki az akkumulátort.



FIGYELMEZTETÉS: Ne vágjon kemény tárgyakat, pl. fém, követ, téglát, műanyagot stb.

AKCIÓ

Lánc felszerelése



MEGJEGYZÉS: : Kapcsolja ki az akkumulátort, mielőtt bármilyen munkát végez a tápegységen vagy a hő fenntartásán.


1. Engedje fel a nyomógombot.
2. Lazítsa meg az anyát, és vegye le az oldalsó burkolatot.
3. Töltse le a tekercset.

A lánc felszerelése





MEGJEGYZÉS: Mielőtt bármilyen munkát végezne a tápegységen vagy a fűtés karbantartásán, húzza ki az akkumulátort.

1. Helyezze a láncot a nyomólapra.

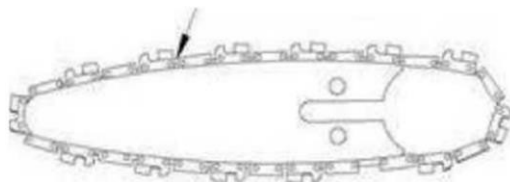

Helyezze be a középső békaelemet a vezetőlemez nyílásába. A pengének előre kell mutatnia. Ügyeljen arra, hogy a beállítóblokk becsússzon a lemez végén lévő pozicionáló furatba.

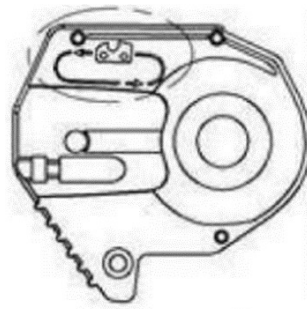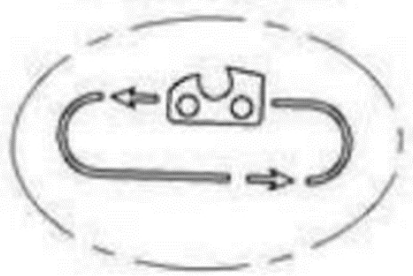


2. Igazítsa ki a lyukat, helyezze be a köpenyt és szerelje fel a láncot.
3. Helyezze vissza az oldalsó burkolatot, húzza meg az anyát.

Láncfeszítés beállítása



FIGYELMEZTETÉS: A tápegységen végzett munkálatok vagy a fűtés karbantartása előtt húzza ki az akkumulátort.

1. Kézzel emelje fel a láncot a vezetőlemez közepén, és tegye szabaddá az 1-3 vezetősínt.
 2. Forgassa el a beállítócsavart
- Az óramutató járásával megegyező irányba - a lánc meghúzásához
 - Az óramutató járásával ellentétes irányban - a lánc kioldásához

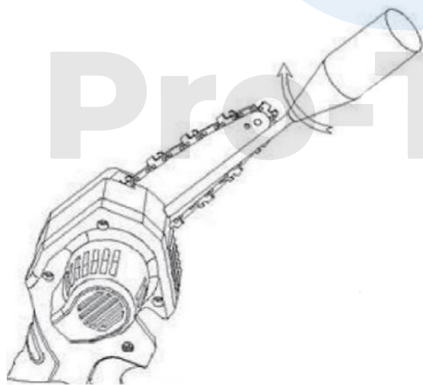

Gyakran ellenőrizze a láncfeszességet, és szükség esetén állítsa be.
A láncnak szorosan a lánckerékhez kell kapcsolódnia.

Az akkumulátor eltávolítása/töltése/behelyezése



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort részben feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort a töltőállomáson legalább 1 órán keresztül. Ez biztosítja, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. A lítium-ion akkumulátorok bármikor feltölthetők a rövidítés alatt az élet. A töltési folyamat megszakítása nem károsítja az akkumulátort.

Mielőtt a töltőt a hálózatra csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a tápegység paraméterei megfelelnek-e az izzólámpa típus tábláján feltüntetett paramétereknek.

1. Helyezze be az akkumulátort az izzítóaljzatba. Amikor egy kattanást hall, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor biztonságosan a helyén van.
2. Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot, és csúsztassa ki az akkumulátort a készülékből.
3. Ha fel akarja tölteni az akkumulátort, tegye a töltőbe.
Helyezze a hálózati dugót a hálózati aljzatba. Töltse fel az akkumulátort.
5. A zöld töltési állapotjelző lámpa jelzi, hogy a töltési folyamat befejeződött, és az akkumulátor készen áll a használatra.
6. Ha a töltés befejeződött, válassza le a töltőt a töltőmagról.

Karbantartás, tisztítás, tárolás



FIGYELMEZTETÉS: A tápegységen végzett munkálatok vagy a fűtés karbantartása előtt húzza ki az akkumulátort.

A karbantartási eljárások a lánc folyamatos karbantartására és tisztítására korlátozódnak az utasításoknak megfelelően, és

megfelelő tárolás. A legnagyobb gondossággal kell kezelni a rakományt és az akkumulátorokat. Gondoskodni kell az akkumulátorok megfelelő töltéséről és tárolásáról.

A tisztítást és karbantartást minden használat után rendszeresen el kell végezni. A láncot pozitívan meg kell tisztítani, kenőolajjal át kell törölni.

A mosási folyamat befejeztével óvatosan távolítsa el a szennyeződések a készülék elülső burkolatáról.

Tisztítás

A szájakat, a láncot, a présvezetőket, a szemfedeleket, a fejet, a tömítéseket, a motorburkolatot és a fogantyúkat mindig tartsa tisztán és szárazon. Törölje át a készüléket tiszta ruhával, puha kefével, vagy fújja szárazra alacsony nyomású fúvóval.

Minden használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket.

Rendszeresen tisztítsa a készüléket puha sörtéjű kefével, nedves ruhával és egy harmad szürke szappannal. Ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy forró oldószert; ezek károsíthatják a készülék műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz. A fejet mindig tartsa tisztán.

Kiegészítő és cserélhető alkatrészek

Minden cserélhető alkatrészt, beleértve a vasrészeket és a szénkeféket is, izzítani kell.

(ha ez a része). A sérült alkatrészeket azonos alkatrészekre kell cserélni. Ne használjon a gyártó által megadottaktól eltérő alkatrészeket.

Tárolás

A készüléket és tartozékait száraz és tiszta helyen, gyúlékony folyadékoktól távol tárolja. Tárolja a készüléket, beleértve a tartozékokat, az akkumulátort és a töltőt, kis fémrészekről (pl. kapsoktól, érméktől, csavaroktól, szögektől stb.) távol.

Gyermekek és járókelők nem léphetnek be a készülékbe. Állatoknak nem szabad hozzáférniük az izzasztóegységhez.

Optimális tárolási hőmérséklet: 5 és 30°C között. Tárolja a készüléket vízhatlan edényben.

Tárolja az elektromos szerszámokat úgy, hogy az akkumulátort lecsatlakoztatva és a mosógépeket eltávolítva tárolja.

Szolgáltatás

Garantáljuk a termék megfelelő működését a használati utasításban leírt aktuális és uralkodó körülményeknek megfelelően. Ez a garancia nem vonatkozik az olyan berendezésekre, mint például a mosógépek.

a szerszámok (lánc, kések, vágókések) és egyéb tartozékok esetében, kivéve, ha külön anyagadatlap kíséri

őket, valamint a természetes kopásnak kitett alkatrészek esetében.



- Ez a garancia a termék azon részeire vonatkozik, amelyek a gyártási jellemzőkkel és az anyagjellemzőkkel kapcsolatosak.

- Ez a garancia akkor érvényes, ha az ügyfél az ügyfélszolgálaton bemutatja az igényelt termék érvényes vásárlási igazolását, a jótállási jegyen vagy a számlán feltüntetett eladási dátummal.

- A reklamált terméket közvetlenül a gyártó szervizéhez kell eljuttatni, érvényes vásárlási bizonylattal (vagy a számla másolatával) és a kár részletes leírásával együtt.

- **A szervizbe szállított elektromos szerszámoknak tisztának kell lenniük** - szennyeződésektől, lerakódásoktól és egyéb ~~ny~~hentesnek. Ellenkező esetben az elektromos szerszámok tisztítási szolgáltatását kell igénybe venni.

A garancia nem terjed ki:

a) A termék nem rendeltetésszerű használatából vagy a termék rendeltetésszerű használatától, a használati utasítástól vagy az általános biztonsági előírásoktól eltérő használatából eredő hibák vagy károk.

b) A szerszám túlterheléséből eredő hibák vagy meghibásodások, amelyek a motor károsodásához vezetnek, sebességváltó vagy más alkatrészek, illetve nem ellenálló tartozékok használata. nem) A termék sérülése és az ilyen sérülések ~~okozott~~ károk;

d) Tűz, hő vagy egyéb károsodás ~~okozott~~ károk

természeti katasztrófák, korrózió, normál elhasználódás vagy egyéb külső tényezők.

e) Olyan termékek, amelyeken a plombákat feltörték. vagy amelyeket a vonatkozó gyártói szerviz keretein kívül javítottak. vagy amelyeket bármilyen módon megváltoztattak.

f) A készülékhez csatlakoztatott főbb tartozékok, mint például: fűrőgépek, fűrészlapok, csiszolókorongok, csavarhúzóhegyek, gyalupengék, fűrészlapok, csiszolópapír és egyéb, természetes kopásnak kitett tárgyak.



FIGYELMEZTETÉS: A garancia a gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a túlterhelés, kopás vagy hanyagság okozta károkra.

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen használati utasításban leírt készüléket otthoni - nem professzionális - használatra szánjuk. A garancia nem érvényes, ha a készüléket a következő helyeken használták kézműves, ipari vagy hasonló tevékenységek.

Hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás



A szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében a készüléket egy csomagban helyezik el. Ez a csomagolás nyersanyag, amely újrafelhasználható vagy újra feldolgozható. A berendezés és tartozékai különböző típusú anyagokból, például fémből és műanyagból állnak. Sérült alkatrészek

berendezéseket, kérjük, vigye el az újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére. A berendezések ártalmatlanításának módjával kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a helyi tanács irodájához. Kizárólag az EU országai számára: Tilos az elektromos szerszámokat a szemétkosárba dobni. Az alábbiak szerint

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv értelmében a használhatatlan elektromos szerszámokat külön kell gyűjteni és újrahasznosító helyre kell vinni.

Újrahasznosítás a berendezések visszaszolgáltatási kötelezettségének alternatívájaként: az elektromos berendezések visszaszolgáltatási kötelezettségének alternatívája.

a berendezés használata után a tulajdonos köteles részt venni annak megfelelő ártalmatlanításában. A használatból kivont berendezéseket másodlagos hulladékgyűjtő létesítménybe is el lehet vinni.

