

Csiszolófej sarokcsiszolóhoz tartozékokkal



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Biztonsági utasítások


Csiszoláskor mindig viseljen védőszemüveget (lehetőleg zártat), légzőkészüléket a szálló por ellen, fülvédőt és munkakesztyűt.

A sarokcsiszolót le kell választani az áramellátásról, amikor a tartozékot a sarokcsiszolóhoz csatlakoztatja, vagy bármilyen más tevékenység, például karbantartás stb. során.

Legyen éber és koncentrált munka közben. Ne

használja nagyon párás területeken. **Telepítés**

Válassza ki a megfelelő redukciós gyűrűt, és szerelje fel a csiszológépre. Eljárás:

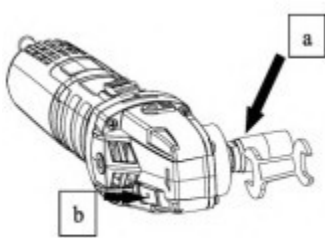

a) Meghajtólemez


b) A tengelyzár gomb

1. lépés: Nyomja meg a letartóztatás gombot tengelyt (b) és csavarja fel a meghajtó görgőt (a). Ezután húzza meg erősen.

Pro-Tech
shop


c) Csiszolófelszerelés

d) Rögzítő pozíció

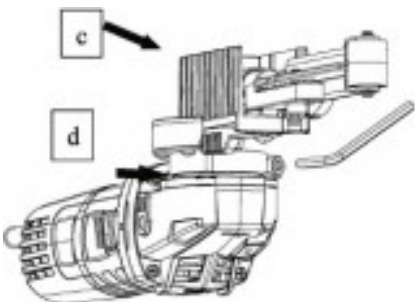


2. lépés: illessze a tartozék hüvelyét a sarokcsiszolóra úgy, hogy pontosan a felszerelt redukciós gyűrű teljes kerülete körül. A tengelytől eltérő illesztés a hosszabbító sérüléséhez vezethet.

A csiszolófelszerelésen lévő vezetőcsapnak meg kell egyeznie a hajtóművön lévő bilincs pozíciójával, különben fennáll a veszélye, hogy a csiszolószalag lecsúszik a felszerelésről.

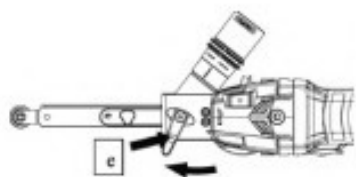

3. lépés: Állítsa a kart (e) a bal oldali helyzetbe a megjelölt nyílnak megfelelően.

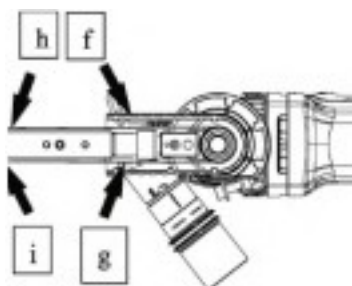

f) Jelzett jelölés a hornyon


g) Jelzett jelölés a hornyon

h) Jelzett jelölés az öv belső oldalán

i) Jelölés a szalag belső oldalán **4. lépés:**

Helyezze a csiszolószalagot a horonyba úgy, hogy a csiszolószalag belső oldalán lévő nyílak (h, i) a horonyban lévő nyíllal azonos irányba mutassanak. meghosszabbítása (f, g).

Pro-Tech
shop

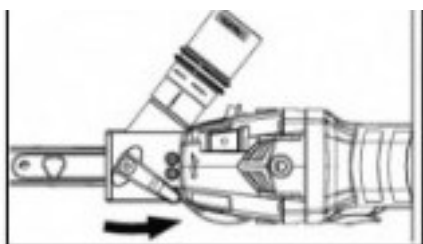

5. lépés:


Tegye vissza a kart (e) a megfelelő helyzetbe.



j) Övfedél

6. lépés:

Helyezze a szíjburkolatot (j) a horonyba, és húzza meg a csavart.

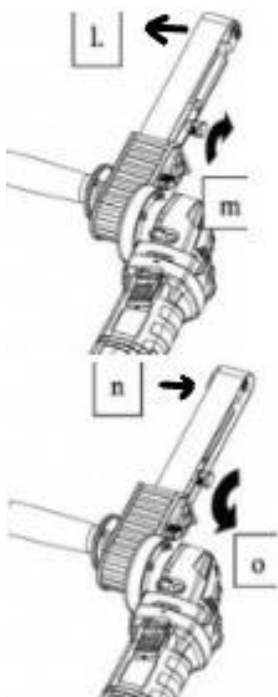

Normális, hogy a csiszolószalag munka közben eltér a felület közepétől. Ha eltér, a beállítógombbal állítsa be a szalag kitérését.

m: állítógomb

Ha a szíj balra tér el (1), fordítsa a gombot (m) jobbra.

Ha a szíj jobbra (n) tér el, fordítsa a gombot (o) balra.

Karbantartás

Minden karbantartás előtt válassza le a csiszológépet a tápegységről, vagy vegye ki az akkumulátort az akkumulátorhoz. A csiszológép használatakor vegye ki az akkumulátort a csiszológépből. Minden használat előtt tisztítsa meg a tengelyt a szennyeződésektől.

A mechanikai hibákat javíttassa ki egy műhelyben.

Garanciális feltételek:

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékekre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták

- 2) a gyártó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép tervezésébe
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párák környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normál működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló dokumentumot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károkat nem ismerjük el.