

Hibachi hordozható japán grill kerek 13"

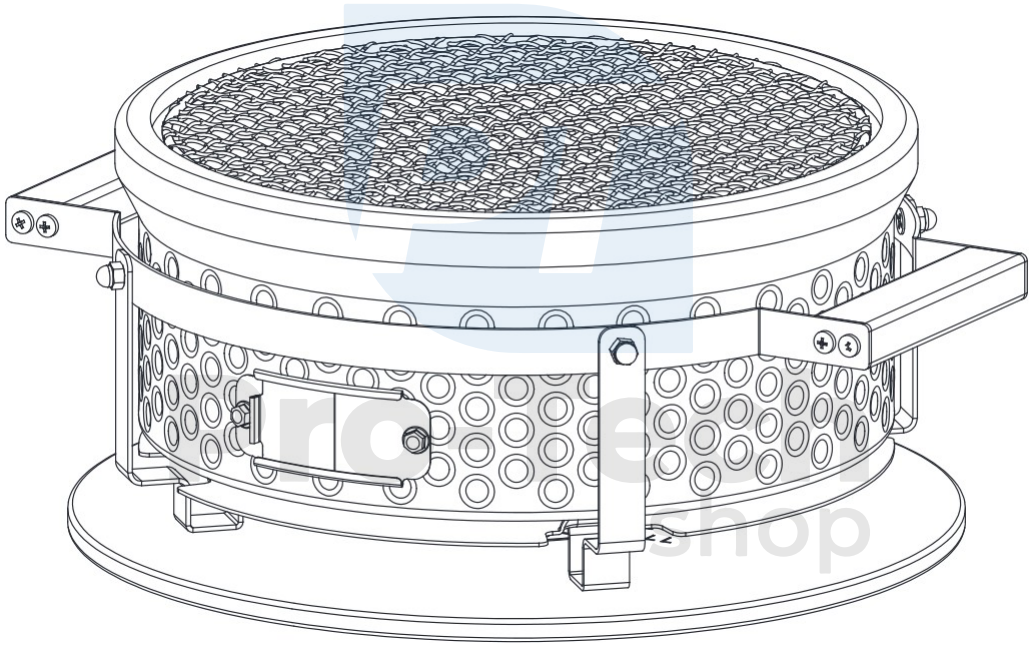

Használati utasítás

	Az alkatrészek áttekintése
1	Rács
2	Szénrostély
3	Kerámia alap
4	Ajtó a hamu számára
5	Keret
6	Bambusz hőpárna

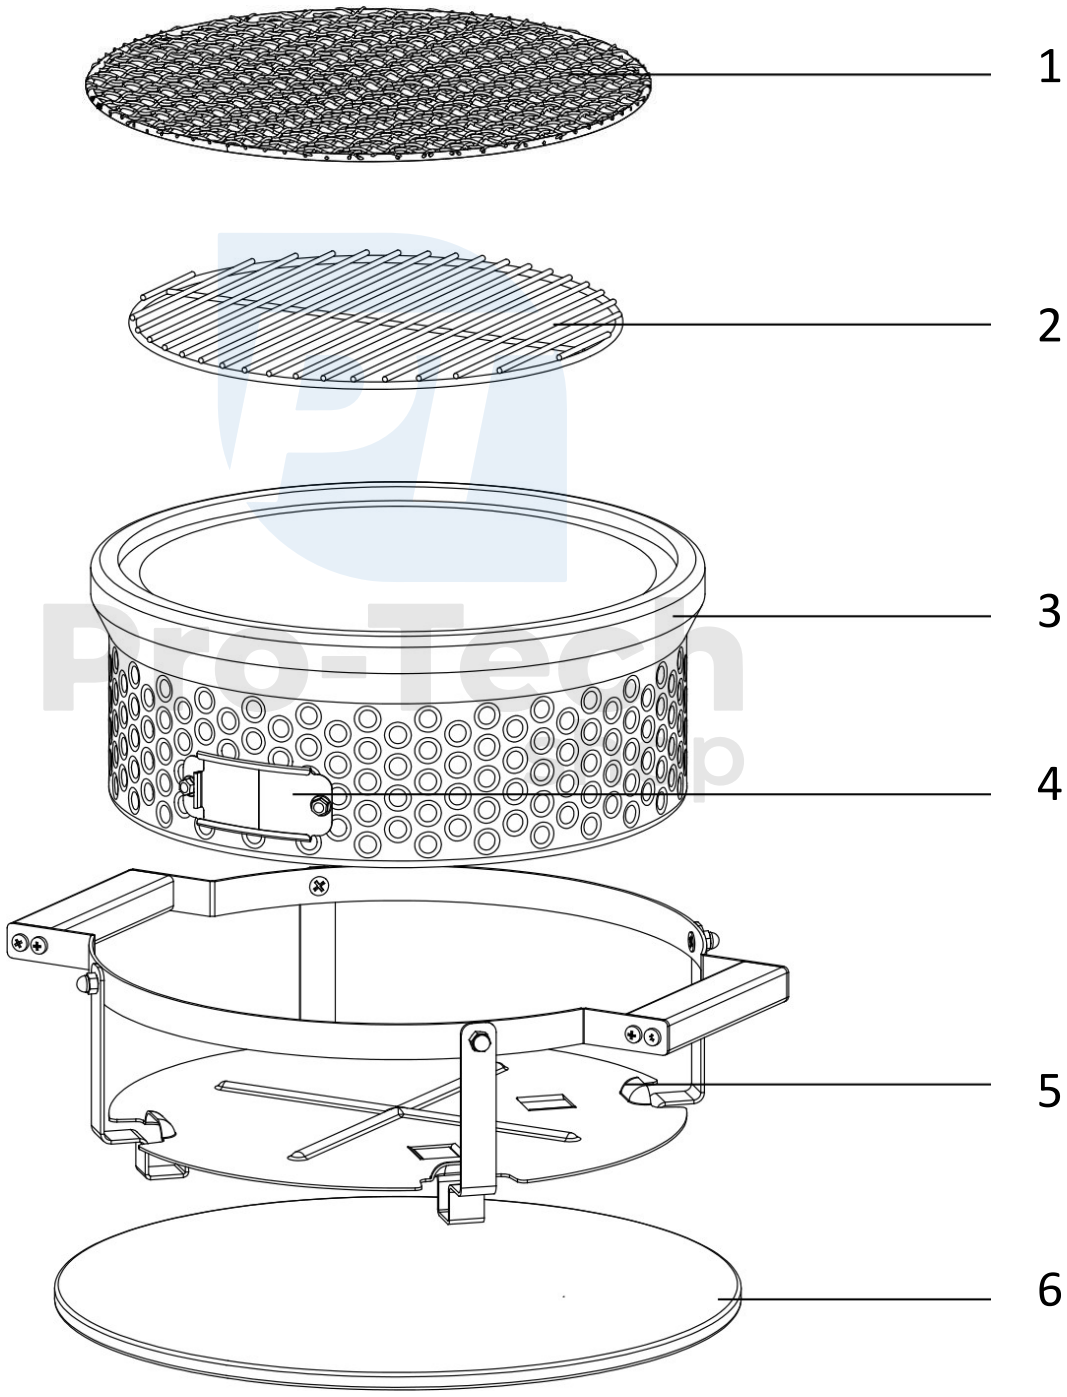

Ápolási és biztonságos használati útmutató FIGYELMEZTETÉSEK

- FIGYELEM!

• Ez a termék KIZÁRÓLAG KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA készült. NE használja .

• MINDIG tartsa a gyerekeket és a háziállatokat biztonságos távolságban a grill használatakor.

• Soha ne hagyjon égő tüzet felügyelet nélkül.

• SZÉN-monoxid-mérgezés veszélye - Soha ne gyújtsa meg ezt a terméket, ne hagyja parázslanikihűlni zárt térben.

• NE használja ezt a terméket sátorban, lakókocsiban, autóban, pincében, padláson vagy hajón.

• NE használja napellenzők, napernyők vagy pavilonok alatt.

• TŰZVESZÉLY - Használat közben kihullhat.

• FIGYELMEZTETÉS - NE használjon benzint, öngyújtó folyadékot, alkoholt vagy más hasonló vegyszert gyújtáshoz. Csak az EN1860-3 szabványnak megfelelő gyújtóeszközöket használjon.

• Erősen ajánlott, hogy a grillben darabos szenet használjon. Hosszabb ideig ég, és kevesebb hamu keletkezik, ami korlátozhatja a légáramlást.

• FONTOS: A fedél kinyitásakor magas hőmérsékleten fontos, hogy a fedelet csak enyhén emelje fel, hogy a levegő lassan és biztonságosan juthasson be, így elkerülhető a levegő visszaáramlása vagy a sérülést okozó visszacsapódás.

• MINDIG kövesse az e 4. oldalán található ÉTELFŐZÉSI INFORMÁCIÓKAT.

• NE használja a grillsütőt teraszon vagy más éghető felületen, például száraz füvön, faforgácson, faleveleken díszítő kéreggel.

• , hogy a grill legalább 2 méterre legyen az éghető tárgyaktól.

• NE használja ezt a grillsütőt sütőként.

• FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nagyon felforrósodik, működés közben NE mozgassa.

• MINDIG HASZNÁLJON hőálló kesztyűt, ha forró kerámiát vagy főzőfelületeket kezel.

• Mozgatás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

• Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket a sérülések szempontjából, és szükség esetén cserélje ki.

Tűzgyújtás

- A tűzgyújtáshoz tekerjen újságpapírt néhány kocka szilárd gyújtóanyaggal a grillsütő aljába széntányérra. Ezután helyezzen 2-3 marék darabos szenet az újságpapír tetejére.
- NE használjon benzint, öngyújtó folyadékot, alkoholt más hasonló vegyszert a gyújtáshoz vagy újbóli meggyújtáshoz.
- Nyissa ki az alsó lyukat, és gyújtsa meg az új papírt öngyújtóval vagy biztonsági gyufával.
- NE tüzelje túl a készüléket - ha a tűz túl intenzív, az károsíthatja a grillt.
- Hagyja, amíg az összes üzemanyag el nem fogy és el nem olvad.

TŰZ


- A készülék eloltásához - hagyja abba a tüzelőanyag hozzáadását, és zárja el az összes szellőzőnyílást és a fedelet, a tűz természetes módon elaludjon.
- NE használjon vizet a faszén eloltásához, mert ez károsíthatja a kerámia grillt.


TÁROLÁS








- Ha a grillt nem használja, és a szabadban tárolja, fedje le egy megfelelő fedővel, miután teljesen kihűlt.
- A grill NEM mosható; használjon enyhe mosószert meleg vízzel.
- Javasoljuk, hogy a grillt a teljes védelem érdekében télen a garázsban vagy a fészerben fedett helyen tárolja.


A HASZNÁLATRA ÉS AZ ÁPOLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- Gondoskodjon arról, hogy a grillt állandó, vízszintes, hőálló, nem éghető tárgyakból készült, nem gyúlékony felületre helyezze.
- , hogy a grill legalább 2 méterre van Ön felett, legalább 2 méterre más környező tárgyaktól.
- A darabos maximális mennyisége: 0,5 kg.
- NE használjon benzint, öngyújtó folyadékot, alkoholt más hasonló vegyszert a gyújtáshoz vagy újbóli meggyújtáshoz.
- Miután meggyújtotta a tüzet, hagyja nyitva az alsó szellőzőnyílást és a fedelet körülbelül 10 percig, hogy egy kis forró parázsréteget hozzon létre.
- Az első sütés előtt legalább 30 percig hagyja, hogy a faszén felforrósodjon és tűzforró maradjon.
- NEM szabad addig főzni, amíg a tüzelőanyag hamuval nem borított.
- Javasoljuk, hogy a begyújtás után ne adjon hozzá parazsat, és ne forgassa meg a parazsat. Ez lehetővé teszi, hogy a egyenletesebben és hatékonyabban égjen.
- Gyújtás után CSAK hőálló kesztyűt viseljen, ha forró kerámiát vagy főzőfelületet kezel.

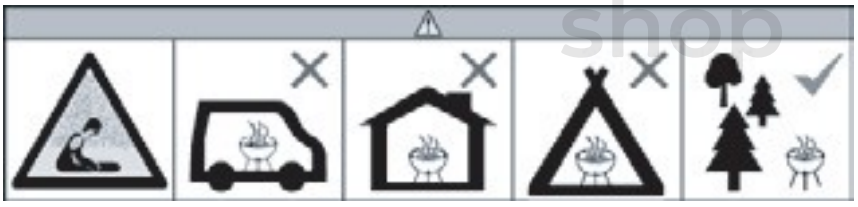

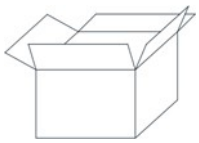


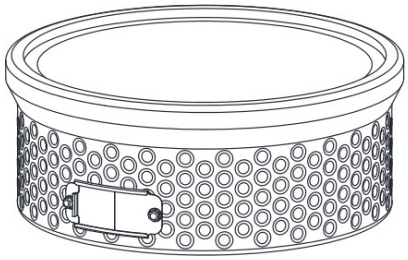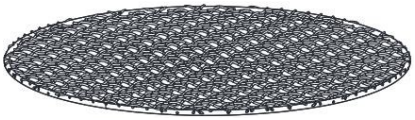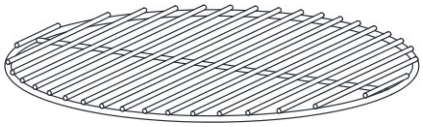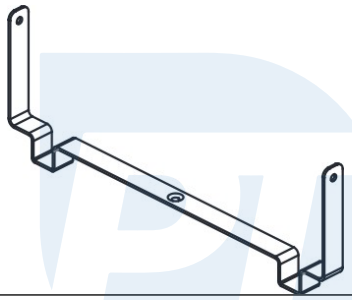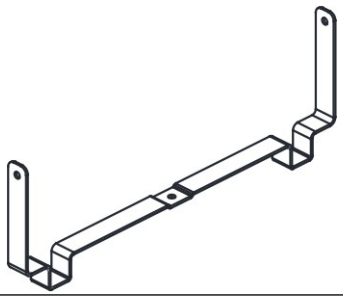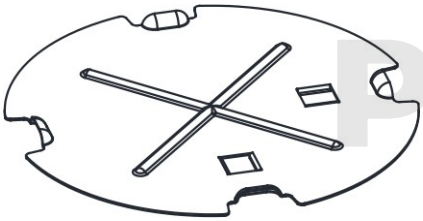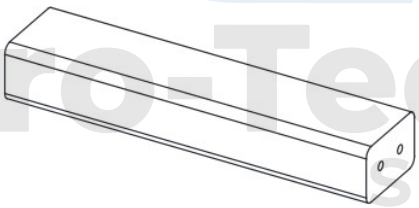
		
x1	x1	x1
		
x2	x1	x1
		
x1	x2	x1

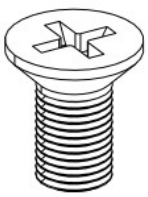			
M6 x5	M6x12 x5	ST3.8x14 x8	GUMI PAD x8


Pro-Tech shop

1.

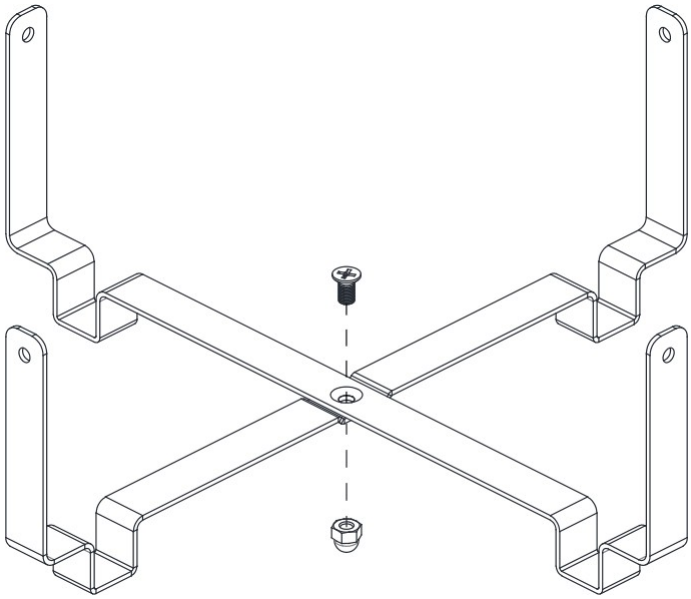

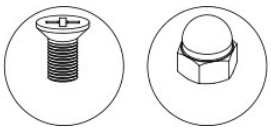


2.

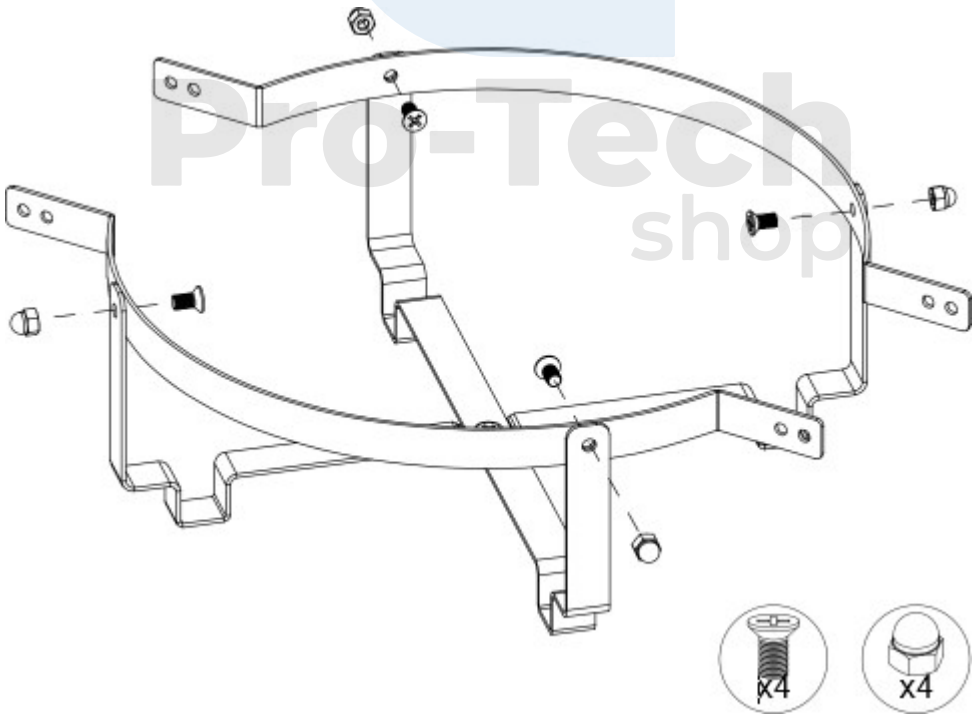


Pro-Tech shop

3.

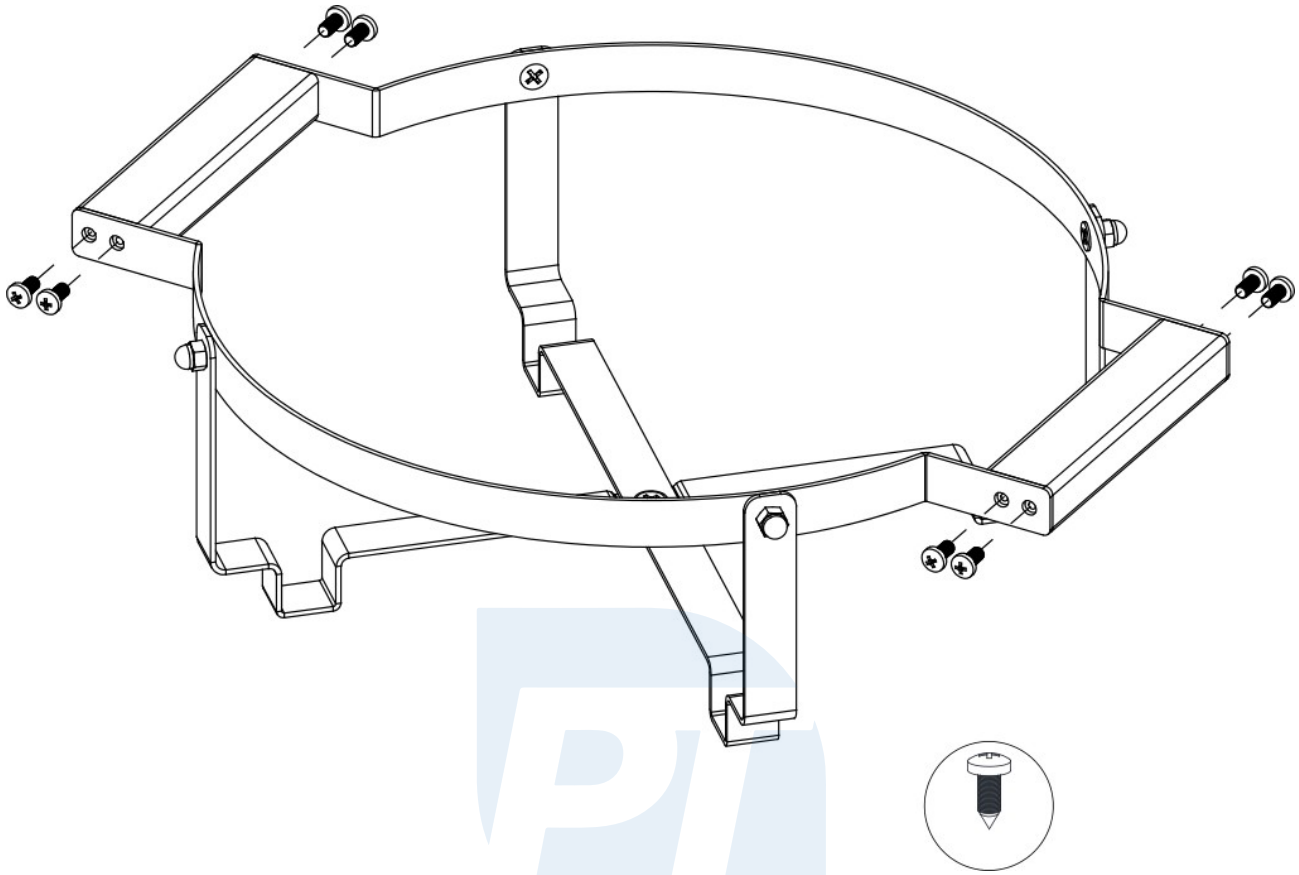


4.

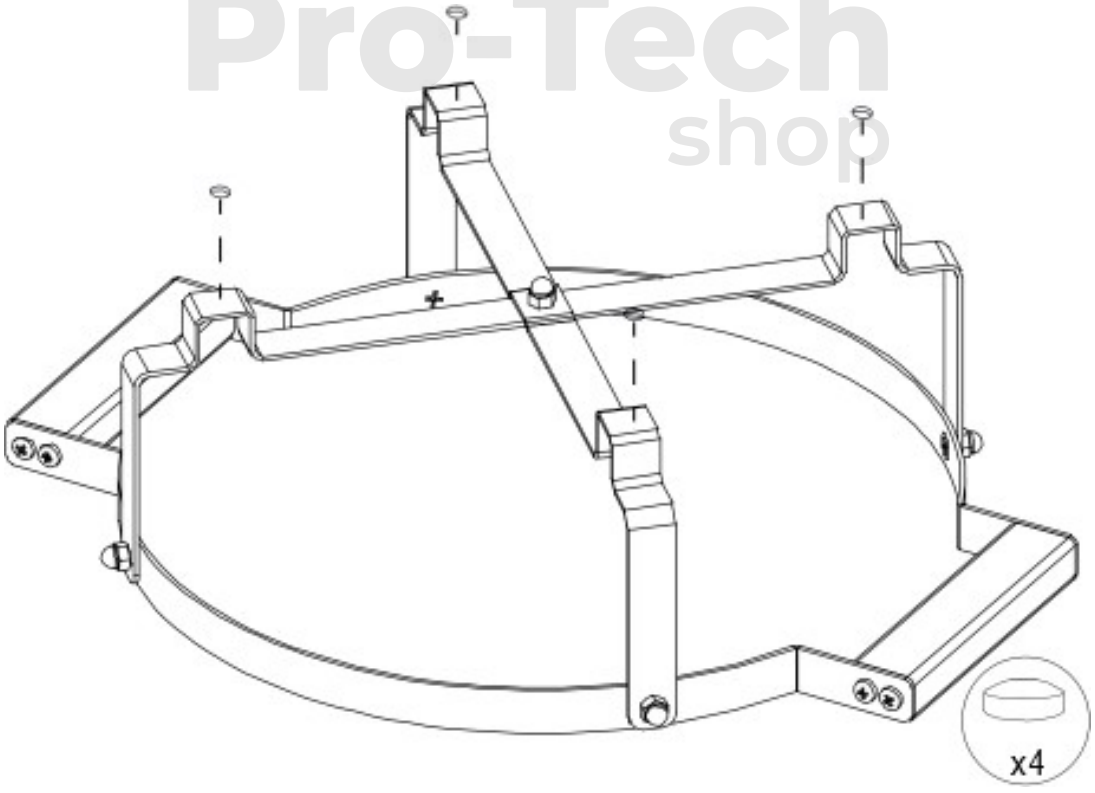


Pro-Tech shop


5.

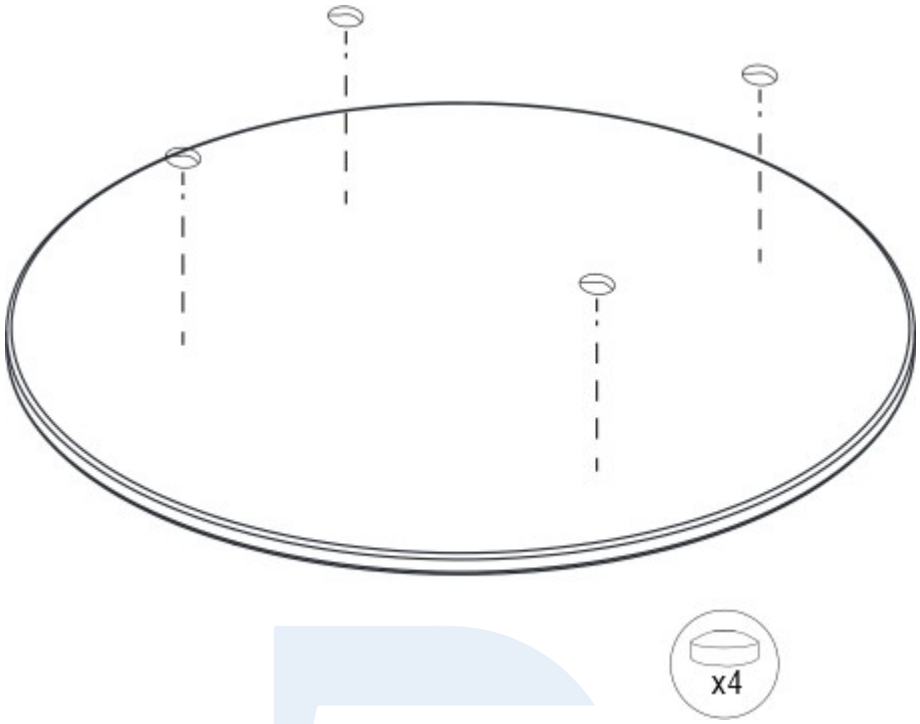

6.

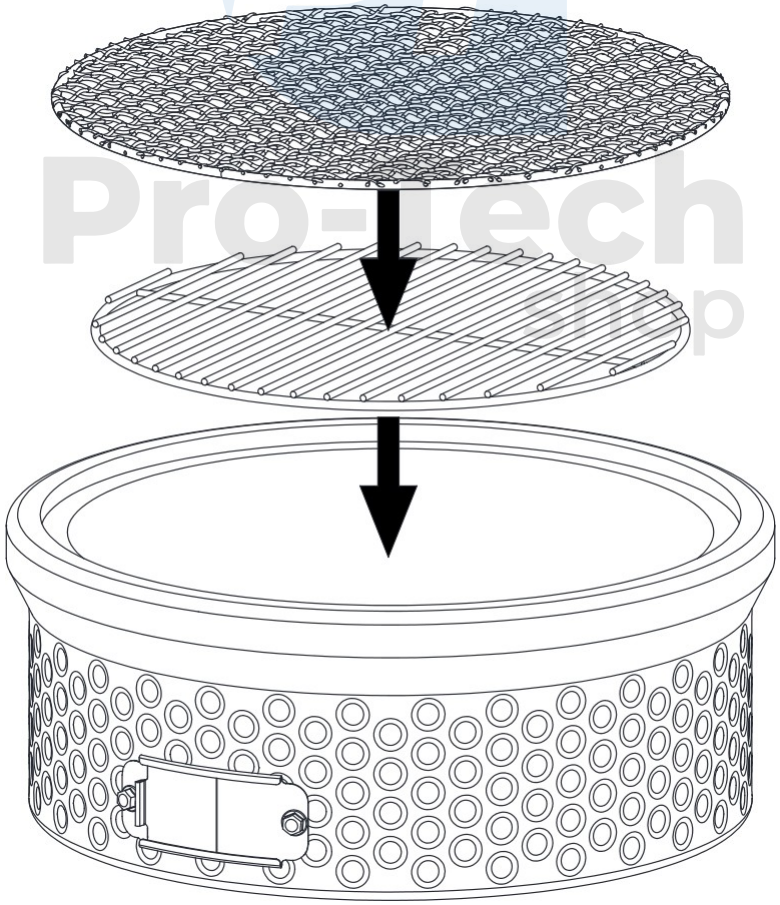

7.

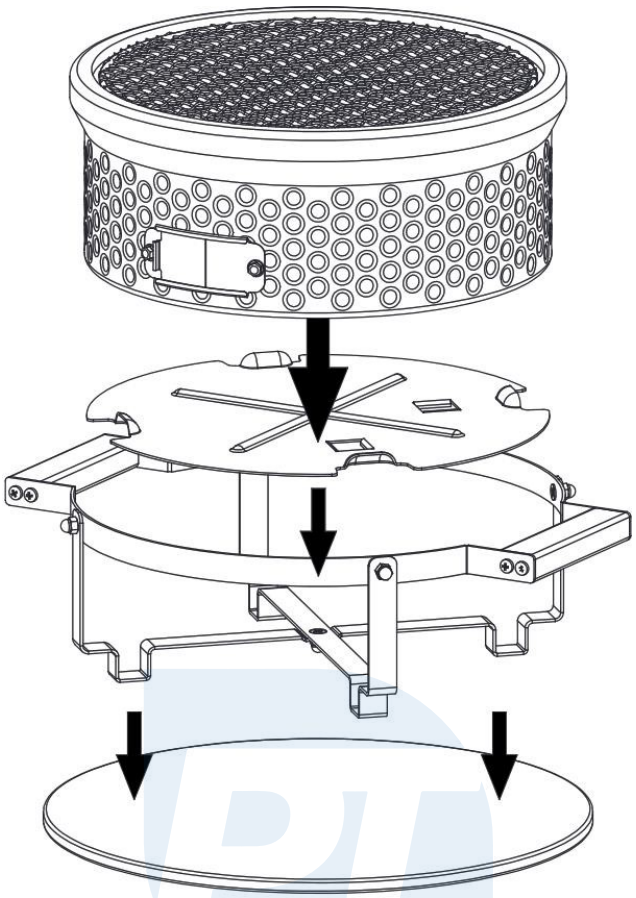

8.

