

Hibachi hordozható japán grill 23"

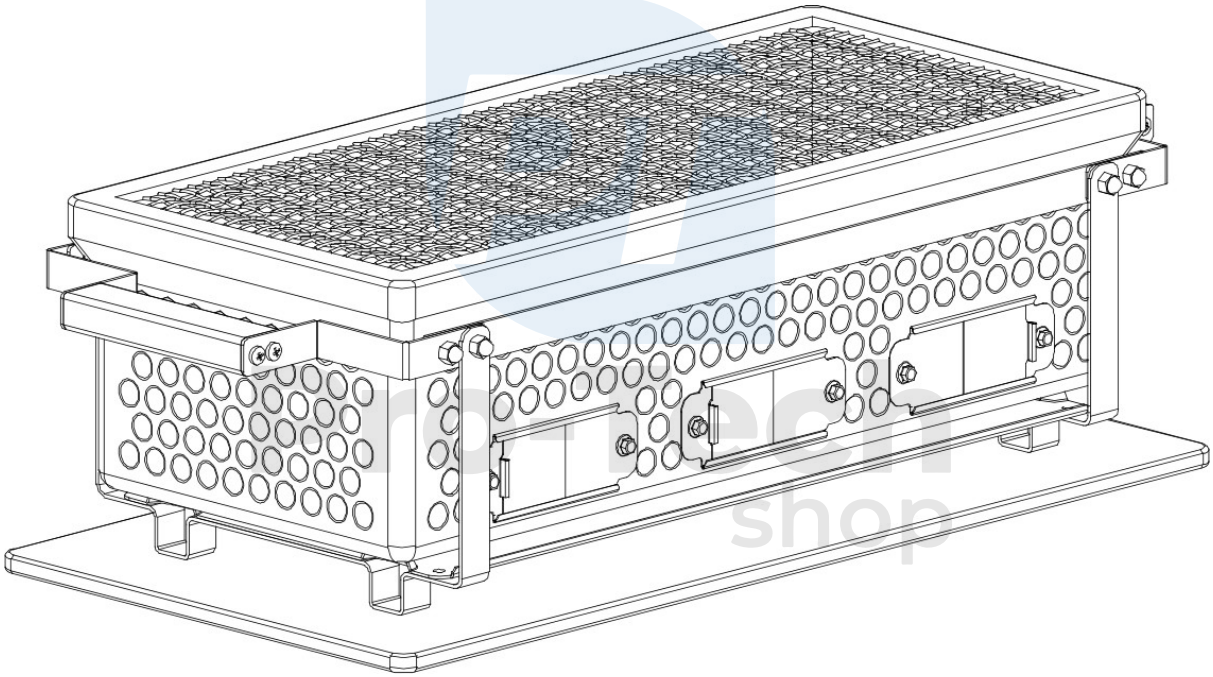

Használati utasítás

	Az alkatrészek áttekintése
1	Rács
2	Szénrostélyok
3	Kerámia alap
4	Ajtó a hamu számára
5	Keret
6	Bambusz hőpárna

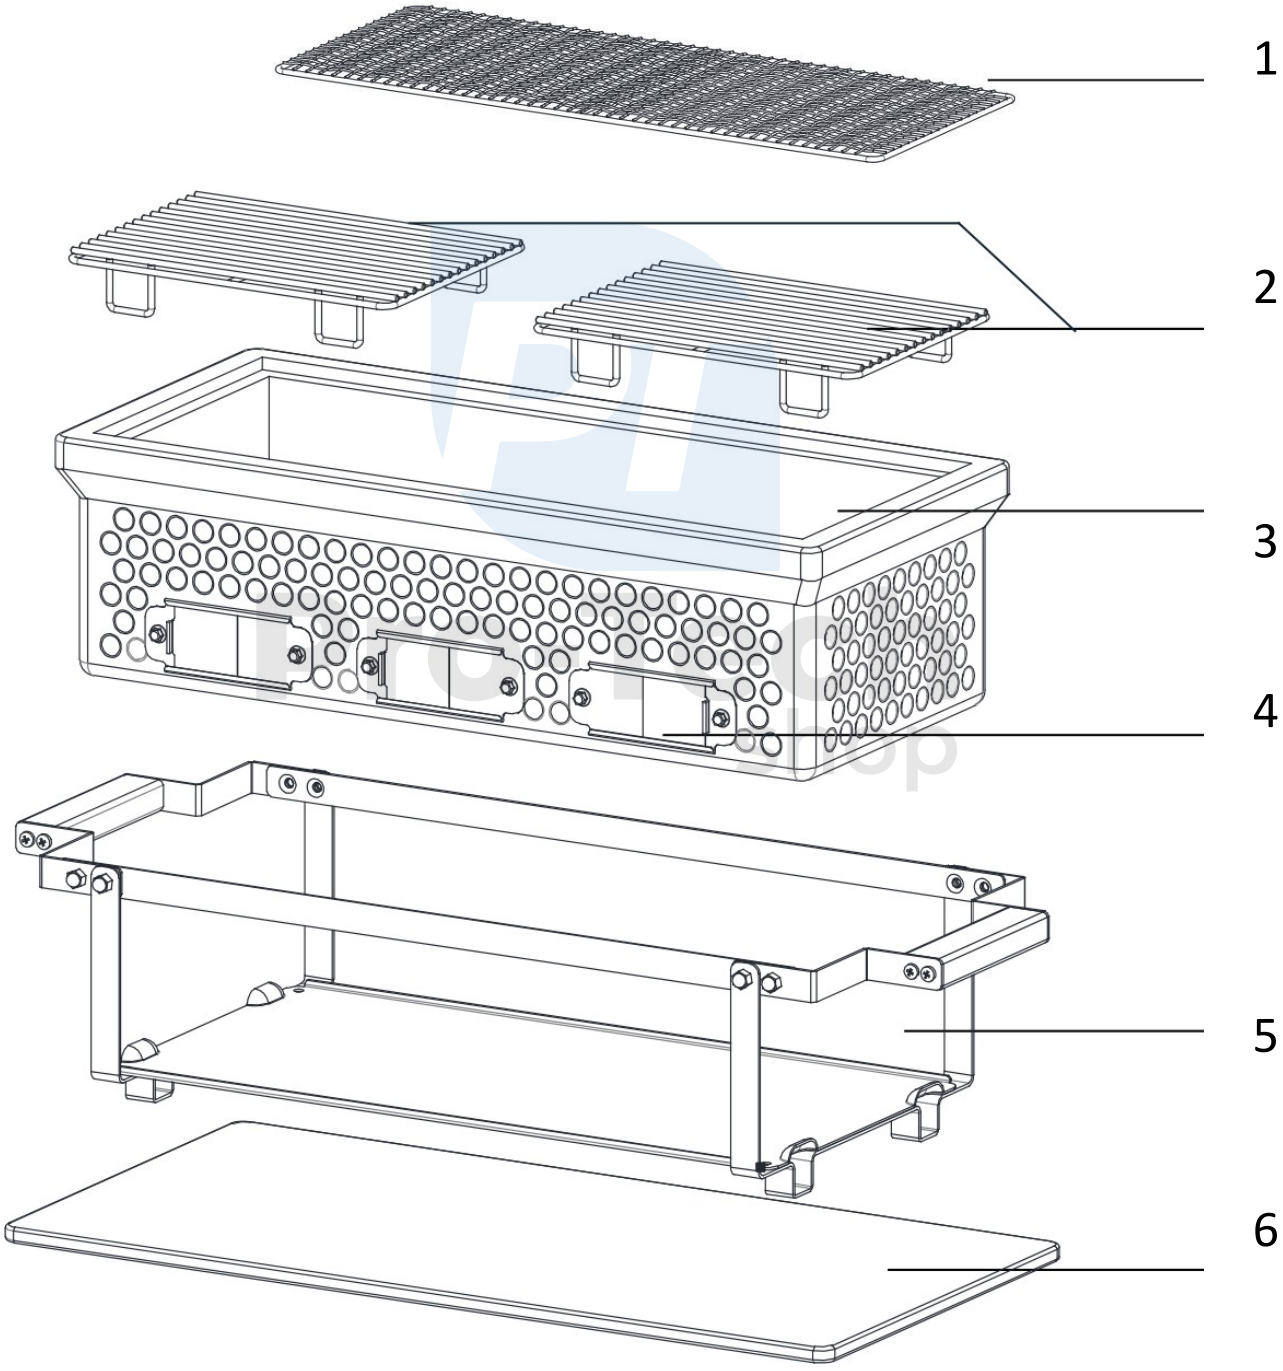

Ápolási és biztonságos használati útmutató FIGYELMEZTETÉSEK

- FIGYELEM!

• Ez a termék KIZÁRÓLAG KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA készült. NE használja .

• MINDIG tartsa a gyerekeket és a háziállatokat biztonságos távolságban a grill használatakor.

• Soha ne hagyjon égő tüzet felügyelet nélkül.

• SZÉN-monoxid-mérgezés veszélye - Soha ne gyújtsa meg ezt a terméket, ne hagyja parázslanikihűlni zárt térben.

• NE használja ezt a terméket sátorban, lakókocsiban, autóban, pincében, padláson vagy hajón.

• NE használja napellenzők, napernyők vagy pavilonok alatt.

• TŰZVESZÉLY - Használat közben hullhatnak ki.

• FIGYELMEZTETÉS - NE használjon benzint, öngyújtó folyadékot, alkoholt vagy más hasonló vegyi anyagokat gyújtáshoz. Csak az EN1860-3 szabványnak megfelelő gyújtóeszközöket használjon.

• Erősen ajánlott, hogy a grillben darabos szenet használjon. Hosszabb ideig ég, és kevesebb hamu keletkezik, ami korlátozhatja a légáramlást.

• FONTOS: A fedél kinyitásakor magas hőmérsékleten fontos, hogy a fedelet csak enyhén emelje fel, hogy a levegő lassan és biztonságosan juthasson be, így elkerülhető a levegő visszaáramlása vagy a sérülést okozó visszacsapódás.

• MINDIG kövesse az e 4. oldalán található ÉTELFŐZÉSI INFORMÁCIÓKAT.

• NE használja a grillsütőt teraszon vagy más éghető felületen, például száraz füvön, faforgácson, faleveleken díszítő kéreggel.

• , hogy a grill legalább 2 méterre legyen az éghető tárgyaktól.

• NE használja ezt a grillsütőt sütőként.

• FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nagyon felforrósodik, működés közben NE mozgassa.

• MINDIG HASZNÁLJON hőálló kesztyűt, ha forró kerámiát vagy főzőfelületeket kezel.

• Mozgatás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.

• Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket a sérülések szempontjából, és szükség esetén cserélje ki.

Tűzgyújtás

- A tűzgyújtáshoz tekerjen újságpapírt néhány kocka szilárd gyújtóanyaggal a grillsütő aljába széntányérra. Ezután helyezzen 2-3 marék darabos szenet az újságpapír tetejére.
- NE használjon benzint, öngyújtó folyadékot, alkoholt más hasonló vegyszert gyújtáshoz vagy újbóli meggyújtáshoz.
- Nyissa ki az alsó lyukat, és gyújtsa meg az új papírt öngyújtóval vagy biztonsági gyufával.
- NE tüzelje túl a készüléket - ha a tűz túl erős, az károsíthatja a grillt.
- Hagyja, amíg az összes üzemanyag el nem fogy és el nem olvad.

TŰZ


- A készülék eloltásához - hagyja abba a tüzelőanyag hozzáadását, és zárja el az összes szellőzőnyílást és a fedelet, a tűz természetes módon elaludjon.
- NE használjon vizet a faszén eloltásához, mert ez károsíthatja a kerámia grillt.

TÁROLÁS





- Ha a grillt nem használja, és a szabadban tárolja, fedje le egy megfelelő fedővel, miután teljesen kihűlt.
- A grill NEM mosható; használjon enyhe mosószert meleg vízzel.
- Javasoljuk, hogy a grillt a teljes védelem érdekében télen a garázsban vagy a fészerben fedett helyen tárolja.

A HASZNÁLATRA ÉS AZ ÁPOLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK



- Gondoskodjon arról, hogy a grillt állandó, vízszintes, hőálló, nem éghető tárgyakból készült, nem gyúlékony felületre helyezze.
- , hogy a grill legalább 2 méterre van Ön felett, legalább 2 méterre más környező tárgyaktól.
- A darabos maximális mennyisége: 0,5 kg.
- NE használjon benzint, öngyújtó folyadékot, alkoholt más hasonló vegyszert a gyújtáshoz vagy újbóli meggyújtáshoz.
- Miután meggyújtotta a tüzet, hagyja nyitva az alsó szellőzőnyílást és a fedelet körülbelül 10 percig, hogy egy kis forró parázsréteget hozzon létre.
- Az első sütés előtt legalább 30 percig hagyja, hogy a faszén felforrósodjon és tűzforró maradjon.
- NEM szabad addig főzni, amíg a tüzelőanyag hamuval nem borított.
- Javasoljuk, hogy a begyújtás után ne adjon hozzá parazsat, és ne forgassa meg a parazsat. Ez lehetővé teszi, hogy a egyenletesebben és hatékonyabban égjen.
- Gyújtás után CSAK hőálló kesztyűt viseljen, ha forró kerámiát vagy főzőfelületet kezel.

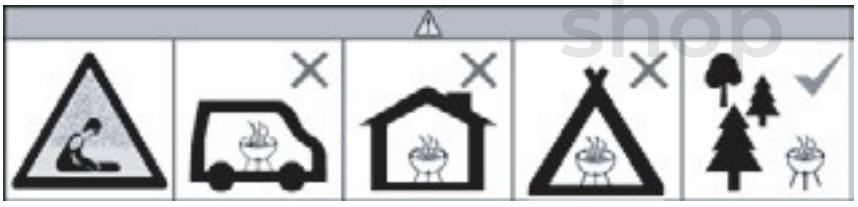

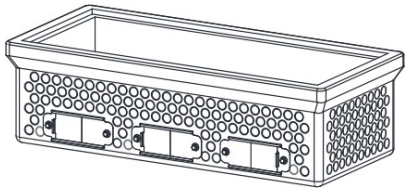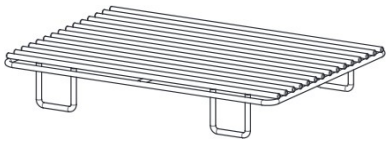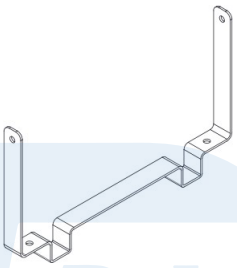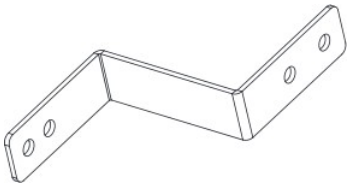


		
x1	x1	x2
		
x1	x2	x4
		
x2	x2	x1


Pro-Tech shop

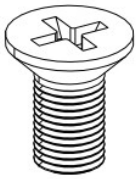				
M6 x8	M6x12 x8	ST3.8x14 x8	M6x10 x8	GUMI PAD x8

1.

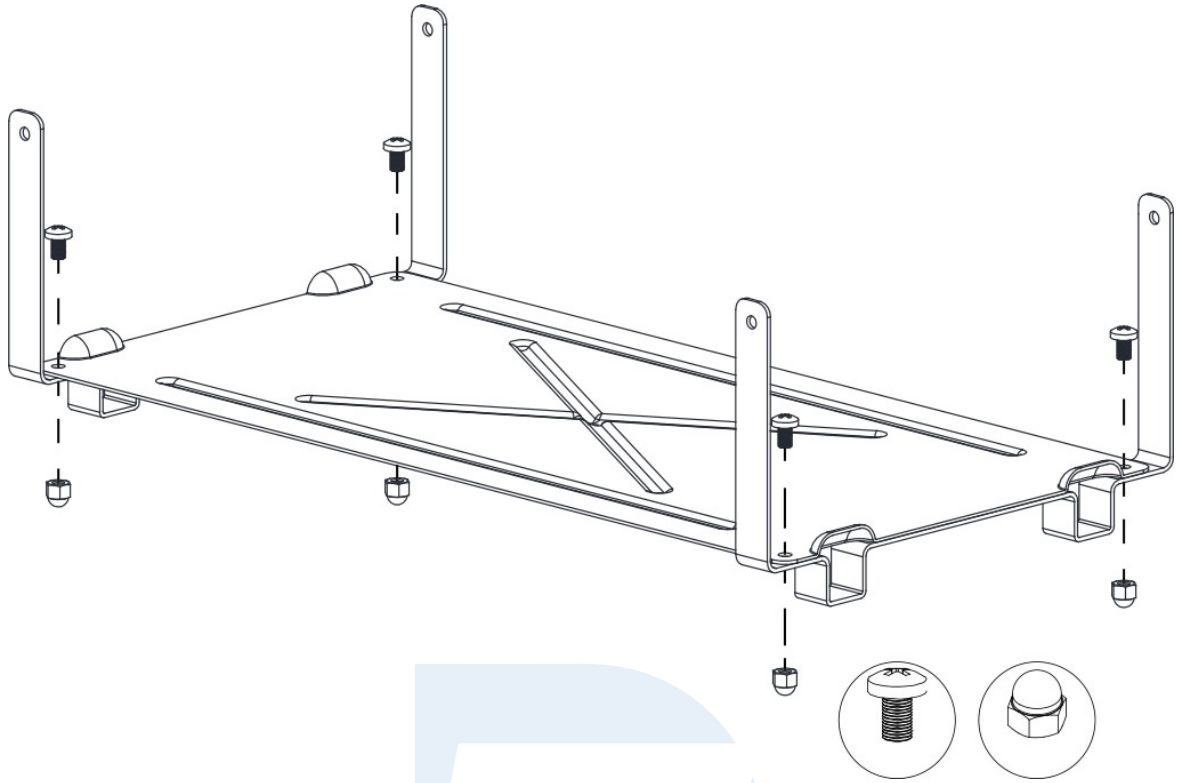


2.

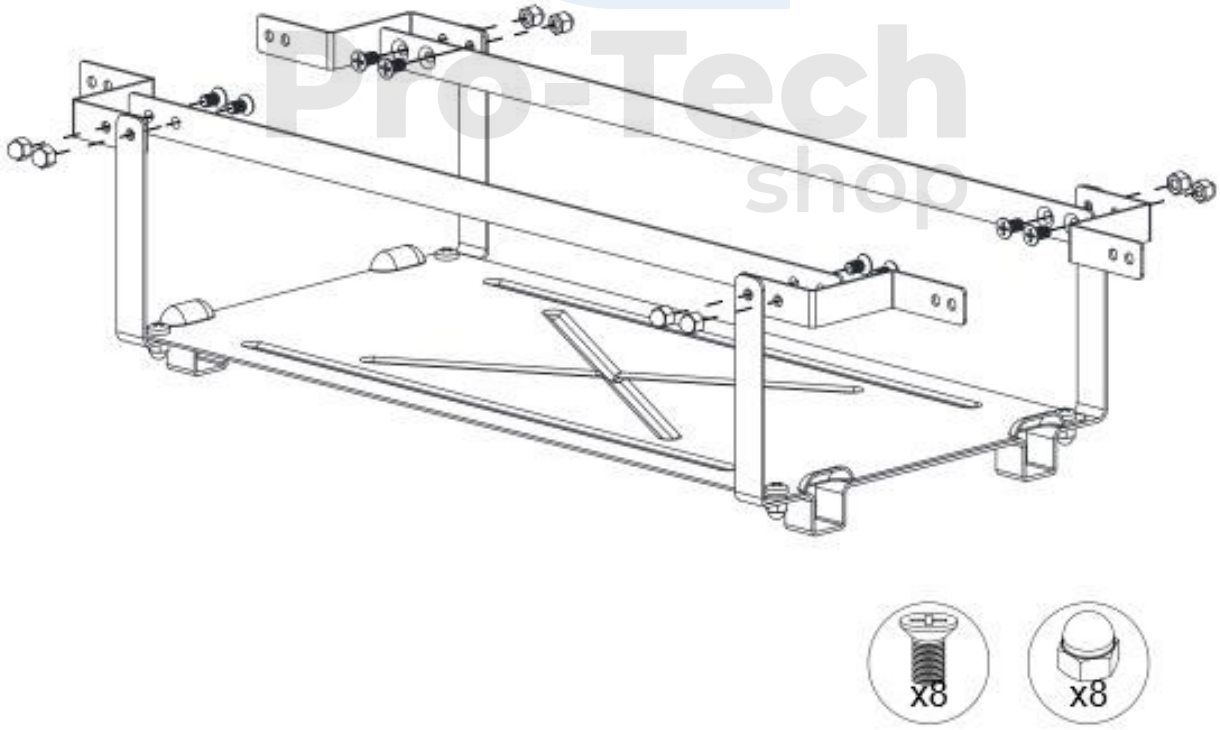


Pro-Tech shop


3.

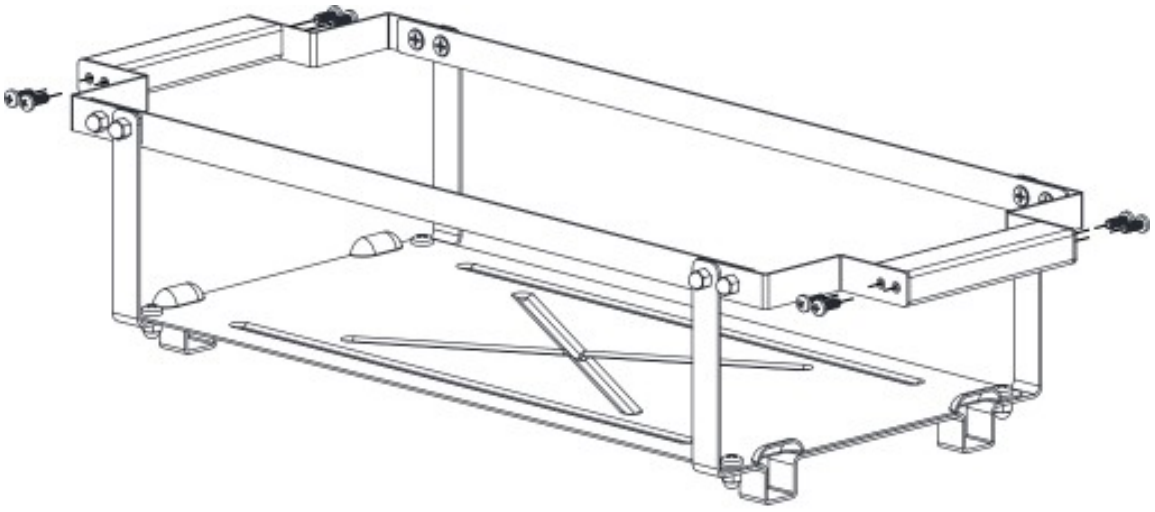




4.

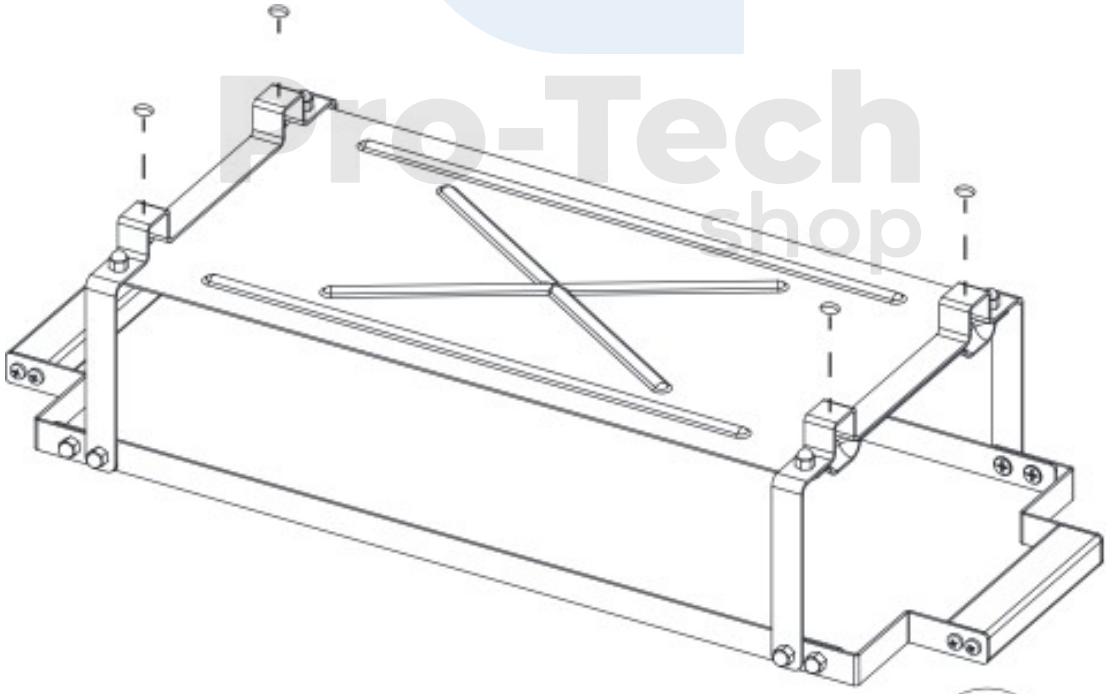

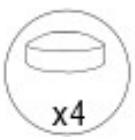


Pro-Tech shop


5.

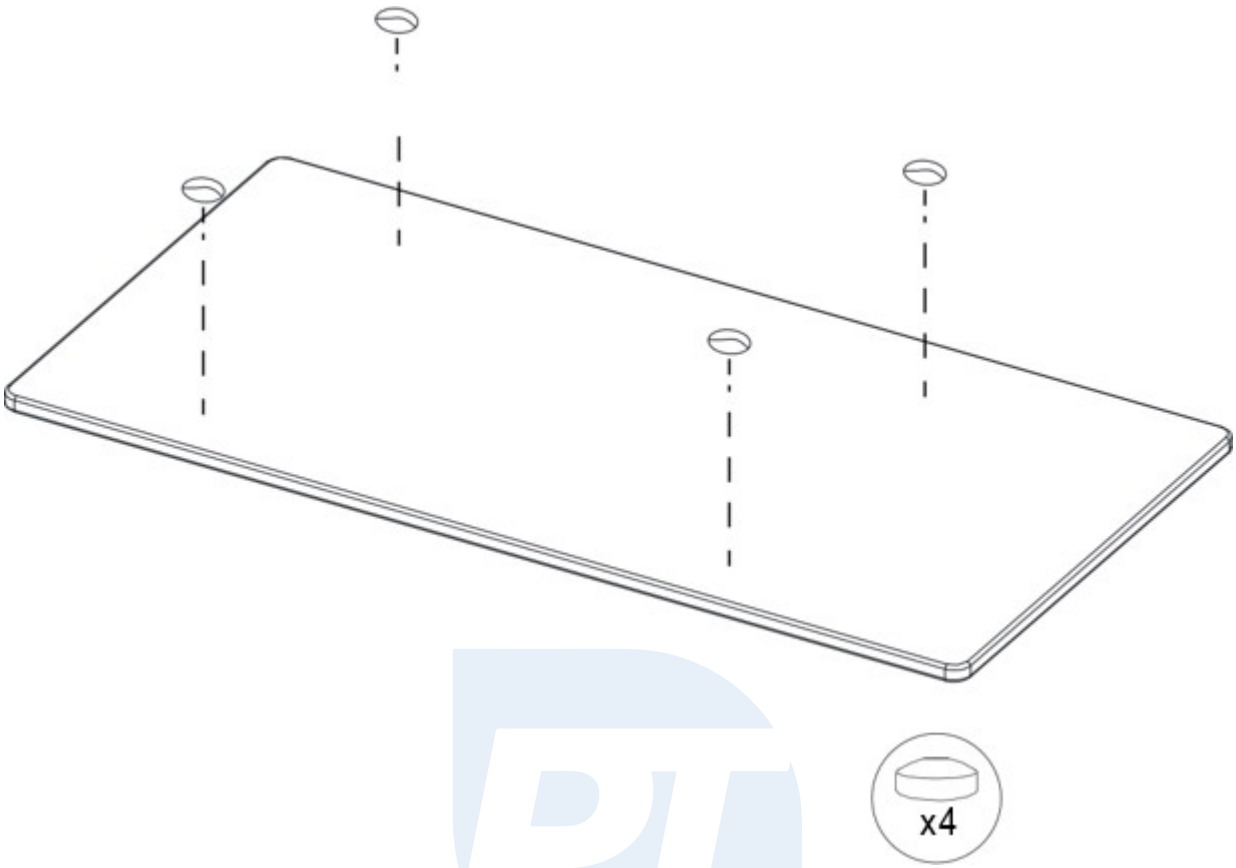


6.

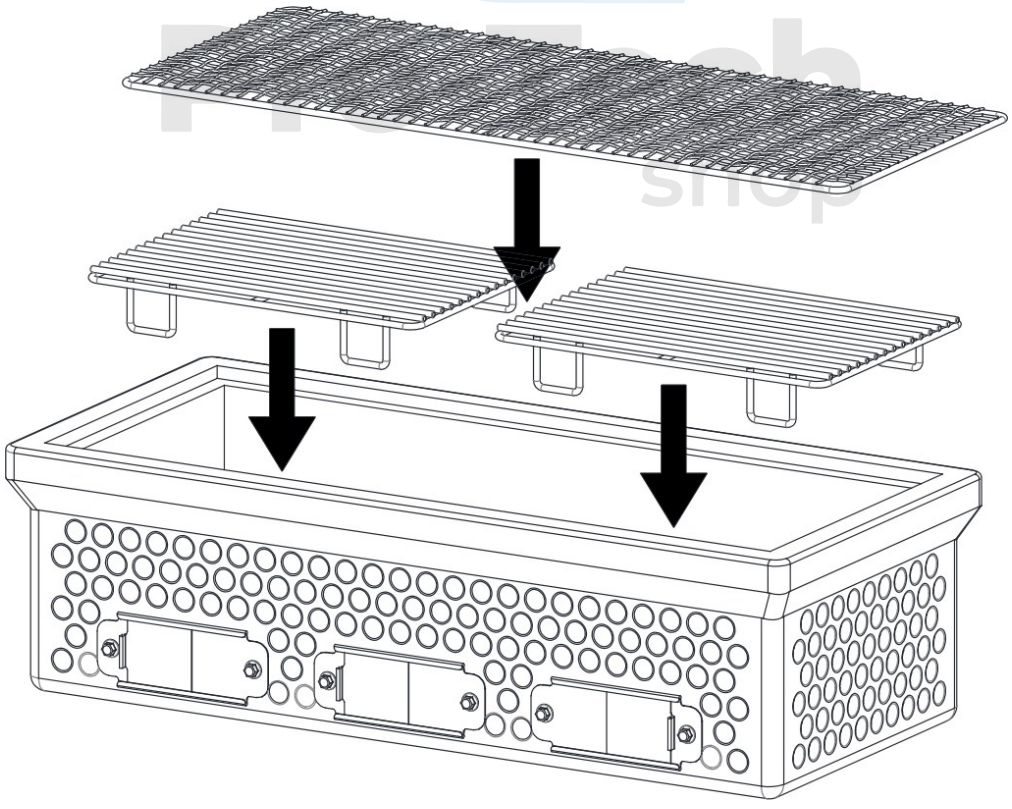

7.

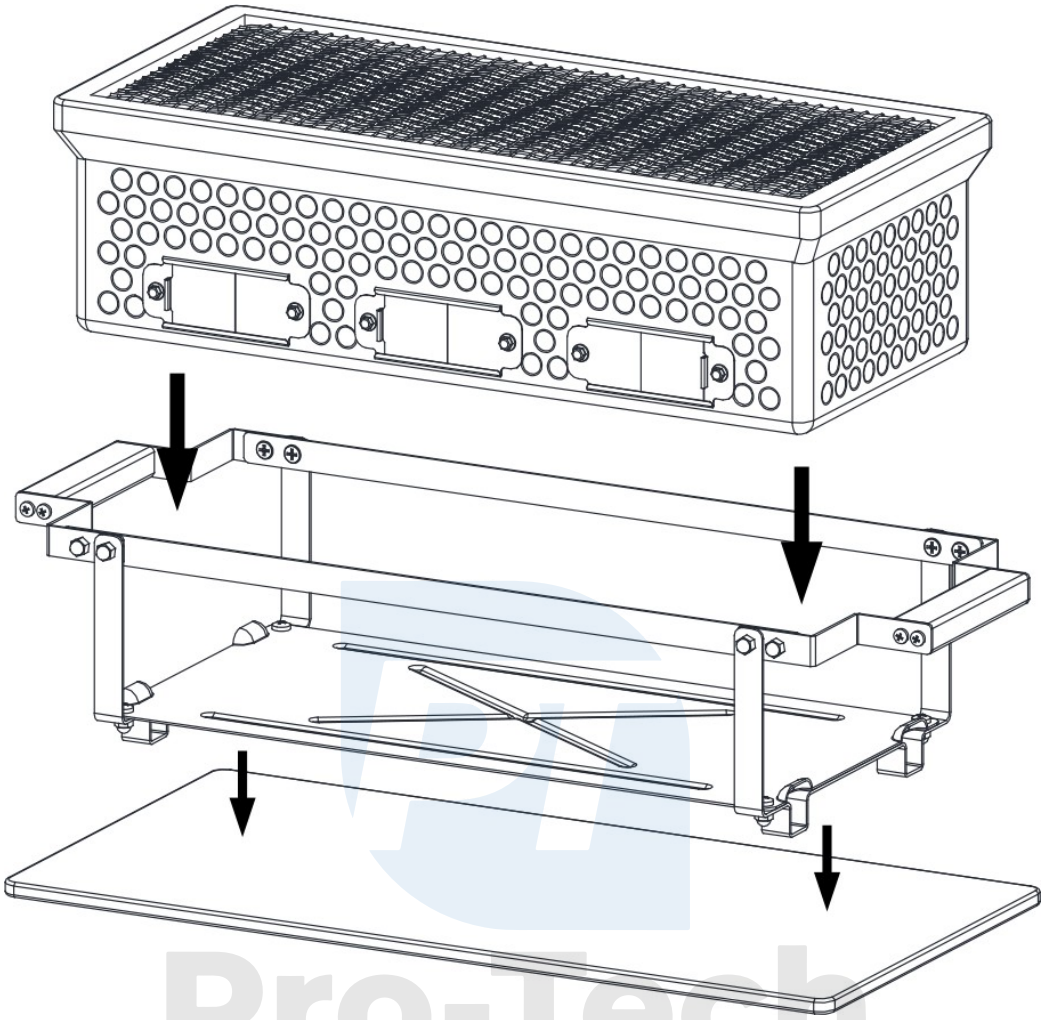

8.

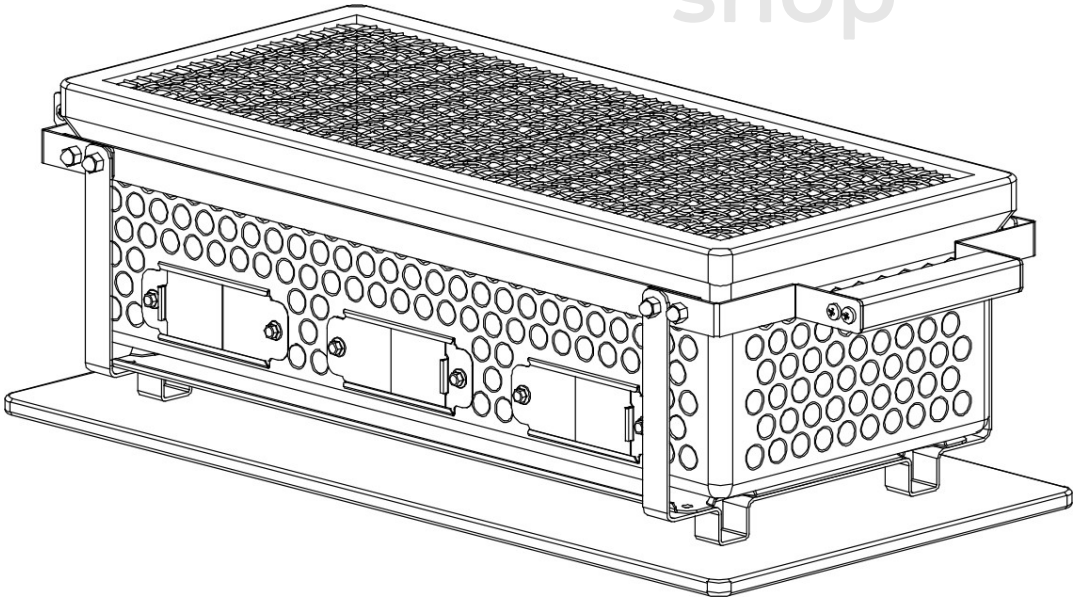

Pro-Tech shop