Pro-Tech TOOLS

Pneumatikus gyűjtőtartály 80l



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

FIGYELEM! A mellszívó használatának megkezdése előtt meg kell ismernie a használati útmutatót és az abban foglalt biztonsági szabályokat. A készüléket mindig rendeltetésszerűen és a kézikönyvben található biztonsági előírásoknak megfelelően használja.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- a berendezést a gyár elhagyása előtt szakemberek szerelték össze és biztosították a hibák ellen, a berendezés szétszerelése és módosítása tilos.

- a készüléket hőforrásoktól és nagy nyomástól, valamint robbanás- vagy gyulladásveszélyes helyektől távol használja.



- ha szivárgást észlel a tömlőből vagy más alkatrészekből, azonnal kapcsolja ki a levegőforrást, és vizsgálja meg a berendezést.

- a légnyomásnak pontosan meg kell felelnie a műszaki adatokban megadottaknak - ez teszi lehetővé a berendezés megfelelő működését.

- az olaj hőmérsékletének 40-60 fokosnak kell lennie

- munka közben viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.



- Ne használja a készüléket gyúlékony, maró, alkoholtartalmú, mérgező és káros füstöt kibocsátó anyagok elszívására.

- Ne végezzen hegesztési munkákat.

- A készüléket csak használja.

- A garancia elvesztésének veszélye miatt ne végezzen javításokat vagy javításokat a berendezésen.

- Használjon eredeti vagy azzal egyenértékű pótalkatrészeket.

- a munka befejezése előtt - öntse az olajat az olajteknőből a főtartályba.

- ha a gyűjtőkád kiürült, fordítsa el a cső alatt található , különben ha a golyóscsap nyitva van, nyomás kerül a tartályba, és kárt okozhat benne.

- a munka befejezése után - engedje le a nyomást a berendezésben, tisztítsa meg a gyűjtőfürdőt, és helyezze biztonságos .

- A berendezés helytelen működésének észlelése esetén azonnal állítsa le a munkát. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

MŰKÖDÉSI MÓD

OLAJKIVONÁS VÁKUUMSZIVATTYÚVAL

1) A 6-os szelep megnyitásával szüntesse meg a 11-es tartályból a légnyomást.

2) 6, 10, 14, 15, 2 golyóscsapok zárása


3) Nyissa ki a 10. szelepet, csatlakoztassa a sűrített levegős tömlőt a 9A csatlakozóhoz.

4) Hozzávetőlegesen 8-9 bar nyomású táplevegőt kell biztosítani.

5) Amikor a 8-as nyomásmérőn mért kb. 0,9 bar nyomást elérte, zárja el a 10-es szelepet, húzza ki a légtömlőt a 9A csatlakozóból.

6) Csatlakoztasson egy szívószondát a 15A csatlakozóhoz, a 16A szondát merítse a motorolajszint ellenőrző nyílásába, nyissa ki a 15 szelepet, az olaj a 11-es tartályba kerül.

7) Zárja el a szelepet, amikor a kivonás befejeződött 15

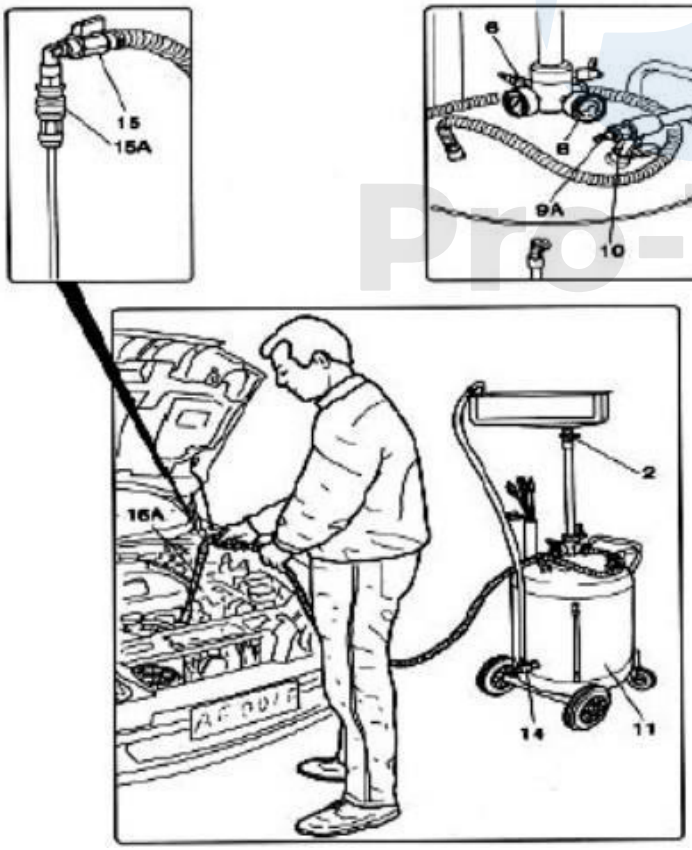


Pro-Tech shop

AZ OLAJ LEERESZTÉSE A KÁDBÓL

1) hogy a 11-es tartály nincs nyomás alatt. Ha nyomás van benne, nyissa ki a 6-os golyósszelepet, távolítsa el a levegőt a tartályból, és zárja el a 6-os szelepet.

2) Helyezze a készüléket a jármű alá, az olajleeresztő dugó alá. Nyissa ki a kart 5, és emelje fel az olajleeresztő tálat 1, amíg az el nem éri a leeresztő dugótól mért kb. 30 cm távolságot. Csatlakoztassa le a légtömlőt a 6A csatlakozóról.

3) Nyissa ki a 6-os szelepet, nyissa ki a 2. golyósszelepet, majd csavarja ki a jármű leeresztő dugót.

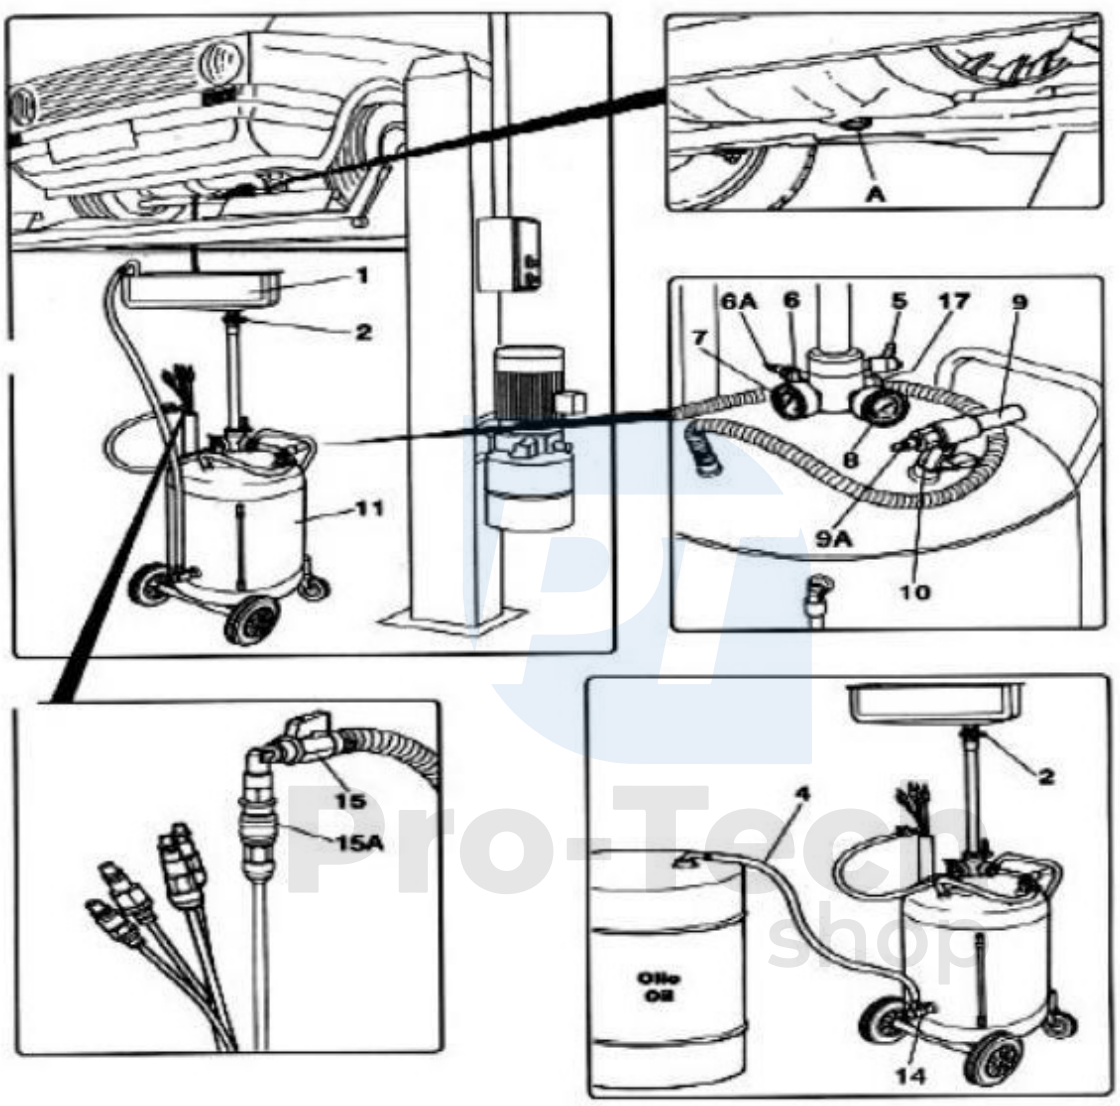

OLAJ LEERESZTÉSE A FŐTARTÁLYBÓL

1) Az olaj eltávolításához a 11-es tartályból zárja el a 6, 10, 14, 15, 2 szelepeket; csatlakoztassa a sűrített levegős tömlőt a 6A csatlakozóhoz és nyissa ki a 6-os szelepet.

2) Töltse fel a tartályt 2,0 barra, olvassa le a nyomást a

nyomásmérőn 7 Figyelem! Ha a nyomás meghaladja a 2,5 bar-t,

a biztonsági szelep működésbe lép 17

3) Helyezze a 4. leeresztőtömlőt a használt olajoshordóba, és nyissa ki a 14. szelepet.

4) Húzza ki a sűrített levegős tömlőt a 6A csatlakozóból.


KARBANTARTÁS


FIGYELEM! Tilos a biztonsági szelepeket bármilyen módon beállítani.

A berendezésen végzett minden karbantartási munkát meg kell előznie a tartályokban lévő nyomás megszüntetésének. Ne használjon metakrilátra érzékeny tisztítószereket, amelyekből a vezérlő tartály készül.

Cserélje vissza az átlátszó csövet (A), amíg az olajszint nem látható

Ellenőrizze a nyomásmérő (B) és a nyomáscsökkentő sérülését - szükség esetén cserélje ki Nyissa ki a dugót (C), és ürítse ki a tartályt a törmeléktől.

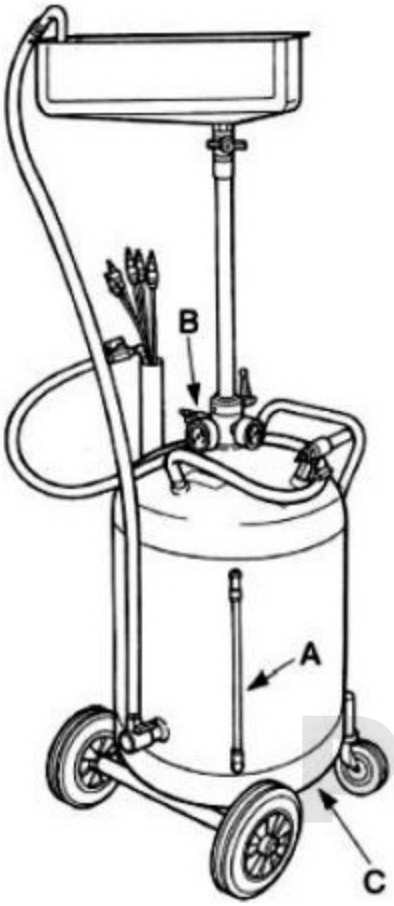

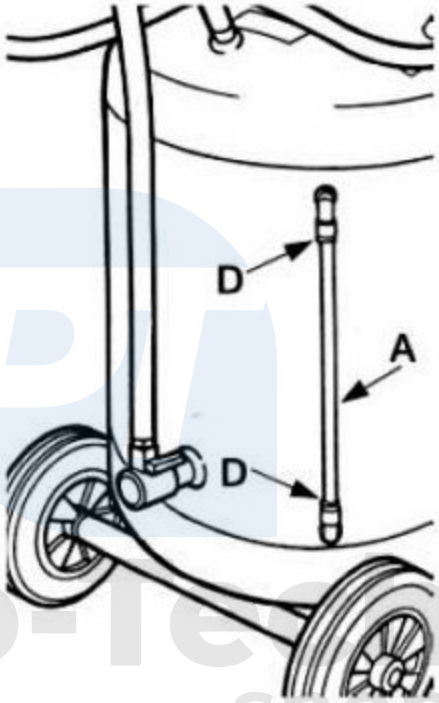

Műszaki adatok:

Kapacitás: 80L

Szivattyúnyomás: 6-8 bar

Üzemi légnyomás: 6-8 kg/cm2

Vákuum: -0,08-0 MPa

Szivattyúzási sebesség: 0,6-1,6 l/min

Olajkiáramlási nyomás: <2 bar

Olajhőmérséklet: ℃


Tömlő hossza: 1,5 m

magassága: 1,3-1,6 m Mérőpohár

kapacitása: 10 L Tartály méretei: 43 × 50 ×

90 cm

Súly: 21 kg

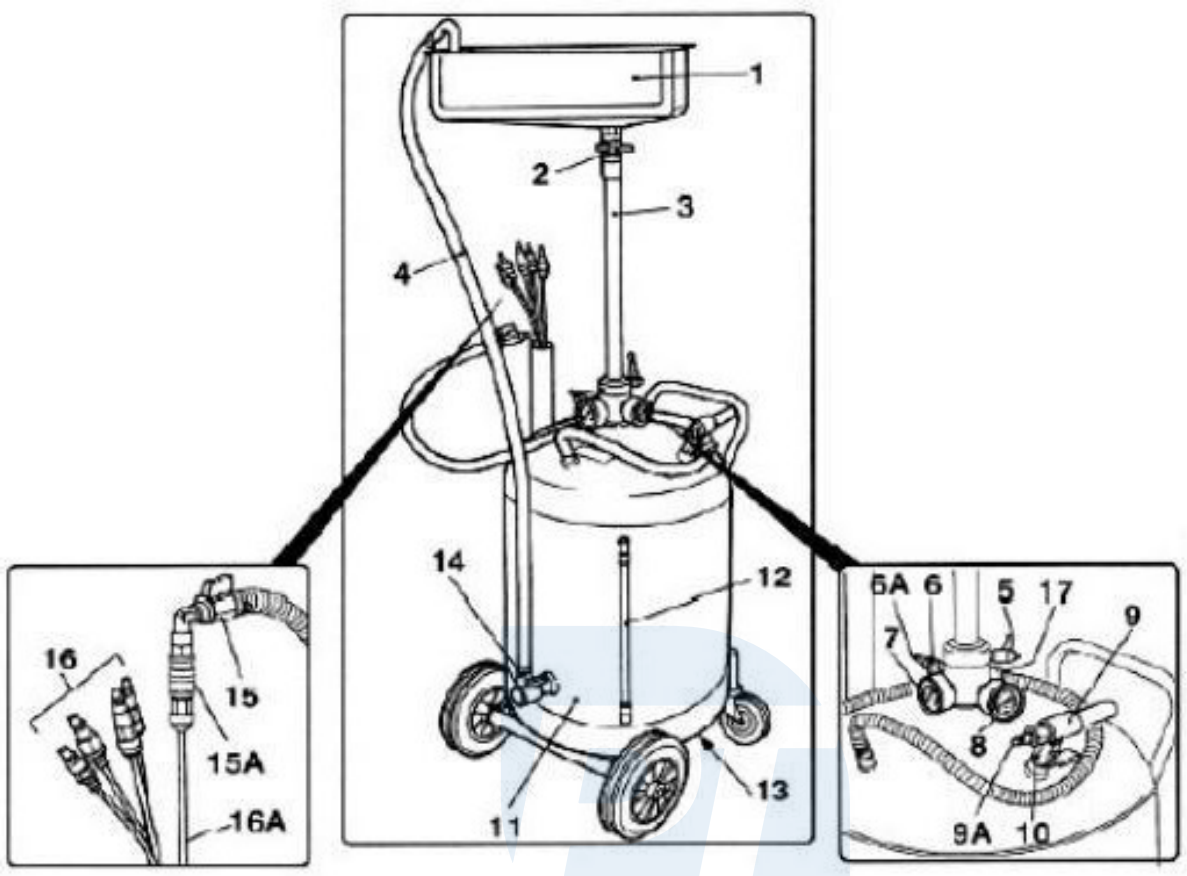

1- Gyűjtőkád

2- Kád lefolyószelep

3- Boom cső

4- Kiürítő tömlő 5-

Gém reteszelő karja

6- Golyós szelep

6 A- Levegőcsatlakozás

7- A levegő nyomását mutató

nyomásmérő 8- Vákuummérő

9- Kúp

9 A- Levegőcsatlakozás

10- Golyóscsap

11- Tank

12- Olajszintjelző

13- Tank

14- Leeresztő dugó

15- Szonda golyós szelep

15 A- Szonda csatlakozó

16- Szondakészlet

16 A- Szondatömlő

17- Biztonsági szelep

Pro-Tech shop