Pro-Tech CHEF

Jégkása-készítő gép, 200 W-os jégkása-készítő Pro-Tech TOOLS



Használati utasítás


Az eredeti használati utasítás fordítása

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

VESZÉLY: Tűz- vagy robbanásveszély. Gyúlékony hűtőközeget tartalmaz. NE SZÚRJA ÁT a hűtőközeg-csöveket. A terméket a gyúlékony hűtőközegekre vonatkozó hatályos szövetségi vagy helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés, tűz, áramütés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következő számozott figyelmeztetéseket és az azokhoz tartozó utasításokat. NE HASZNÁLJA a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.

1. A készülék és tartozékai használata előtt olvassa el az összes utasítást.
2. Kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást. A készülék elektromos csatlakozásokat és mozgó alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyt jelenthetnek a felhasználóra nézve.
3. Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy rendelkezik-e a készülék megfelelő és biztonságos használatához szükséges összes alkatrésszel.
4. Kapcsolja KI a készüléket, majd húzza ki a konnektorból, ha nem használja, valamint alkatrészek felszerelése, leszerelése és tisztítás előtt. A készülék kihúzásához fogja meg a dugót a testénél, és húzza ki a konnektorból. SOHA ne húzza ki a készüléket a hajlékony kábel megfogásával és húzásával.
5. Használat előtt mossa le az összes olyan alkatrészt, amely élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet. Kövesse a jelen használati utasításban szereplő tisztítási utasításokat.
6. NE HASZNÁLJA a készüléket, ha a kábel vagy a dugasz sérült, vagy ha a készülék meghibásodott, leejtették, vagy bármilyen más sérülés érte. A készüléknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó saját maga javíthatna. Ha a készülék megsérült, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
7. A készülék csatlakozóján fontos jelölések találhatók. A teljes tápkábel nem cserélhető. Sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
8. A készülékhez NEM szabad hosszabbító kábelt használni.
9. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében NE merítse a készüléket vízbe, és NE hagyja, hogy a tápkábel bármilyen folyadékkal érintkezzen.
10. NE hagyja, hogy a kábel az asztal vagy a munkalap szélére lógjon. A kábel megakadhat, és a készülék leeshet a munkafelületről.
11. NE engedje, hogy a készülék vagy a kábel forró felületekhez érjen, beleértve a tűzhelyeket és más fűtőberendezéseket.
12. A készüléket MINDIG száraz és sík felületen használja.
13. NE engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a készüléket, vagy játéknak használják. Bármely készülék gyermekek közelében történő használata esetén szigorú felügyeletre van szükség.
14. Ez a készülék NEM alkalmas olyan személyek számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságukért felelős személytől utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan.
15. KIZÁRÓLAG a termékhez mellékelt tartozékokat használja. Ellenkező esetben tűz, áramütés vagy sérülés léphet fel.
16. A betöltés és a kezelés során tartsa kezeit, haját és ruházatát távol a tartálytól.
17. A készülék használata és kezelése során kerülje a mozgó alkatrészekkel való érintkezést.
18. NE MELEGÍTSE a készülékhez mellékelt edényeket és kiegészítőket a mikrohullámú sütőben.
19. MINDIG tartsa szabadon a készülék burkolatán vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
20. NE HASZNÁLJON mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve azokat, amelyeket a gyártó ajánl.
21. NE SÉRÜLJÖN a hűtőkör. Ez a figyelmeztetés csak azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek hűtőköréhez a felhasználó hozzáférhet.
22. NE HASZNÁLJON elektromos készülékeket a készülék élelmiszer-tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
23. NE TEGYEN fagyasztott gyümölcsöt, fagyasztott zöldséget és jégkockákat a készülékbe.
24. NE TEGYEN forró hozzávalókat a készülékbe.
25. NE MERÍTSE a motor aljzatát vagy a kezelőpanelt vízbe vagy más folyadékba.
26. NE TÖLTSE meg a tartályt a MAX FULL jelölés felett.
27. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
28. Működtetés előtt győződjön meg arról, hogy minden eszközt kivett a tartályokból. Ha nem távolítja el az edényeket, az a tartályok töréséhez, valamint személyi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.
29. NE HORDOZZA a készüléket a fogantyúnál fogva! Fogja meg a készüléket mindkét oldalán, a motoralapzat alatt.
30. NE dolgozzon fel kemény, szemcsés alapanyagokat vagy jeget. Ez a készülék nem alkalmas szabadon fekvő fagyasztott gyümölcs, tömör jégtömbök vagy jégkockák feldolgozására.
31. A készüléket MINDIG függőleges helyzetben tartsa.
32. A készülék első kicsomagolása után győződjön meg arról, hogy a készülék legalább 2 órán át függőleges helyzetben van a használat előtt, hogy a hűtőolajok leülepedjenek a légkondicionáló rendszerben a legjobb teljesítmény elérése érdekében.
33. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyerekeket is beleértve) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy tapasztalat és ismeret hiányában szenvedő személyek (gyermekek is) számára, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságukért felelős személytől utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
34. A tápkábel nem cserélhető.
35. Tartsa nyitva a készülék hátulját és oldalait, hogy a kompresszor megfelelően működjön és ne melegedjen túl.
36. Tartsa szabadon a készülék burkolatán vagy a beépített szerkezetben található szellőzőnyílásokat.
37. NE HASZNÁLJON mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve azokat, amelyeket a gyártó ajánl.
38. NE SÉRÜLJÖN a hűtőkör. Ez a figyelmeztetés csak azokra a készülékekre vonatkozik, amelyek hűtőköréhez a felhasználó hozzáférhet.
39. A készülék használata során győződjön meg arról, hogy mindkét oldala és hátulja legalább 10 cm-re van a falaktól.

ISMERJE MEG A KÉSZÜLÉKÉT

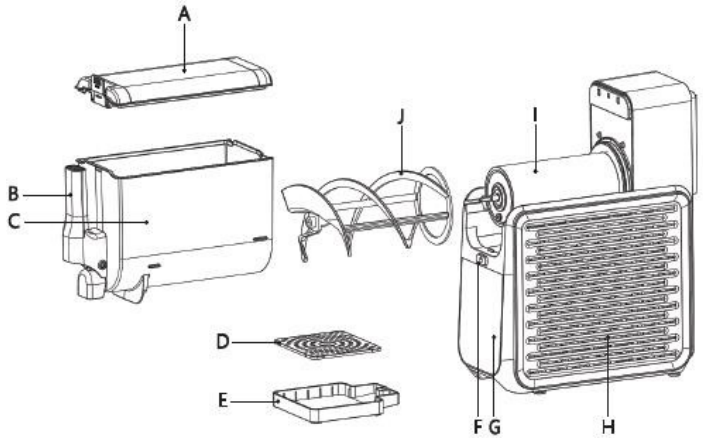

A Tartály fedele
B Fogantyú
C Tartály
D Csepegtető tálca, 1. rész
E Cseppfogó tálca, 2. rész
F Kinyitó gomb
G Vezérlőpanel
H Levegőbevezetés
I Párologtató (a motor alapjához rögzítve) J
Menetes cső

* Minimális folyadékmennyiség 0,75 l/24 oz (maximális folyadékmennyiség lágy fagylalthoz. Maximális folyadékmennyiség tejkoktélhoz 1,2 l/41 oz. Maximális folyadékmennyiség 2,8 l/96 oz.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Távolítsa el az egységről az összes csomagolóanyagot.
2. Mossa meg az összes alkatrészt meleg szappanos vízben.
3. Minden alkatrészt alaposan öblítsen le, és hagyja megszáradni a levegőn.
4. A kezelőpanelt, a motor alapját és a párologtatót törölje le puha ruhával. Használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
5. Használat előtt helyezze a készüléket legalább 2 órára a konyhai munkalapra. Ez lehetővé teszi, hogy a hűtőközeg leülepedjen a kondenzátorban, így biztosítva az optimális és biztonságos működést.
MEGJEGYZÉS: Az összes tartozék BPA-mentes. A tartozékok mosogatógépben moshatók, de NEM szabad őket szárítóprogrammal, fűtött programmal tisztítani.

A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA

ÁRAMELLÁTÁS
• A gomb megnyomásával kapcsolja be és ki a készüléket.
ÖBLÍTÉSI CIKLUS
• Ez a ciklus hűtés nélkül, keveréssel öblíti át a készüléket.
ELŐBEÁLLÍTÁSOK
• 5 egyedi előre beállított program a RapidChill technológiát használja az ideális hőmérséklet meghatározásához az ideális fagyasztott ital elkészítéséhez.
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS BEÁLLÍTÁSA
• Minden program az ideális állag elérése érdekében az alapértelmezett/optimális hőmérsékleten indul el. Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet a
fagyasztott italának tökéletes textúrája érdekében.
• A kortyolgatható fagyasztott italokhoz növelje a hőmérsékletet a vezérlőpanel bal oldalán található nyíl gomb megnyomásával.
• Sűrűbb, hidegebb fagyasztott italokhoz csökkentse a hőmérsékletet a vezérlőpanel jobb oldalán található nyíl gomb megnyomásával.
A RECEPT NEM ÉRI EL A KÍVÁNT ÁLLAGOT?
• Ha a recept 60 perc elteltével sem érte el a kívánt állagot, csökkentse a hőmérsékletet 1 °C-kal. Várjon 10–15 percet, majd ellenőrizze a recept állagát. Ha még mindig nem a kívánt, csökkentse a hőmérsékletet újra 1 °C-kal. Ismételje meg a műveletet, amíg el nem éri a kívánt állagot.



ELŐBEÁLLÍTÁSOK

Minden előre beállított program az ideális állag eléréséhez szükséges alapértelmezett/optimális hőmérsékleten indul el. Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet a fagyasztott ital tökéletes állagának elérése érdekében.

Előre beállított	Alapértelmezett hőmérséklet	Hőmérséklet-tartomány	Cél	Receptpéldák
Jégkása	-2,0 °C	-5 °C – 0 °C	Átalakítjuk mindennapi italait	Kóla, szóda, limonádé
Alkoholos jégkása	-7,0 °C	-10,0 °C – 3,0 °C	Alkoholos italok	Margarita, rozé bor

Frappé jeges kávé	-2,0 °C	-3 °C – 0,5 °C	Átalakítjuk mindennapi italait	Frappe kávé
Tejkoktél	-2,0 °C	-3 °C – 0 °C	Tejtermékek tejtermékek és tejszín (minimális mennyiség 1,2 l)	Tejkoktél csokoládétejjel
Fagylalt	-3,0 °C	-3,5 °C – 1,5 °C	Fagylalt (minimális mennyiség 0,75 l)	Készített fagylalt
Öblítés	A motor 24 óra üzemeltetés után leáll			

SZÜKSÉGES CUKORTARTALOM

Túl kevés cukor vagy túl sok alkohol megakadályozza a kész püré megfelelő fagyását. A tökéletes püré elkészítéséhez mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Minden alapanyagnak legalább 4% cukortartalommal kell rendelkeznie.

UTASÍTÁSOK A CUKORTARTALOMRA VONATKOZÓAN

Ellenőrizze az ital/folyadék címkéjén szereplő tápértékadatokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a cukortartalom megfelel az alábbiakban megadott ajánlott minimumértékeknek:

Adag mérete	Minimális teljes cukortartalom
240 ml	8 g
355 ml	11 g
591 ml	18 g

Figyelmeztetés az alacsony cukortartalomra

Ha a bevitt ital cukortartalma túl alacsony, a készülék ezt észleli, és figyelmeztetést jelenít meg.
Ha az ital nem felel meg a teljes cukortartalomra vonatkozó minimumkövetelményeknek
Adjon hozzá 1–2 evőkanál ízesített szirupot, gyümölcslevet, cukrot, datolyacukrot, kókuszcukrot, juharszirupot, agavét, egyszerű szirupot vagy mézet egy adaghoz. Mielőtt a készülékbe töltené, keverje össze a további cukrot az alapanyaggal.
A készüléket a gomb megnyomásával állítsa vissza. A gomb ismételt megnyomásával indítsa újra.
MEGJEGYZÉS: A cukorhelyettesítők vagy mesterséges édesítőszerek nem segítenek a cukorra vonatkozó minimális vagy maximális követelmények teljesítésében.

UTASÍTÁSOK ALKOHOLHOZ

Tökéletes egyensúly az Ön kedvenc fagyasztott koktéljaihoz otthon.
A SPIKED SLUSH beállítás használata esetén az összes előkészített alapanyag (bor, sör stb.) alkoholtartalmának 2,8 % és 16 % között kell lennie.
UTASÍTÁSOK A SZESZES ITALOKHOZ
Ha fagyasztott koktélokat szeretne készíteni, tekintse meg az alábbi táblázatot, amely tartalmazza a kemény alkohol/szeszes italok (vodka, tequila stb.) maximális mennyiségét a recept teljes mennyiségéhez viszonyítva.

Teljes mennyiség	Maximális alkoholtartalom
3 csésze	½ csésze
4,5 csésze	¾ csésze
6 csésze	1 csésze

A fenti táblázat KIZÁRÓLAG a kemény alkohol/szeszes italok (35% és több) hozzáadására vonatkozik.

Figyelmeztetés az alacsony alkoholtartalomra vonatkozóan


Ha az ital alkoholtartalma túl magas, a készülék ezt észleli, és figyelmeztetést jelenít
meg. Ha az ital meghaladja a maximális alkoholtartalmat
Adjon hozzá 1/4 csésze gyümölcslevet, vizet, alkoholmentes italkeveréket, szódavizet, tonikot, szódavizet vagy tiszta, hűtött kávét/teát adagonként, hogy hígítsa az italt. Nyomja meg a gombot a készülék visszaállításához.
Indítsa újra a készüléket a gomb ismételt megnyomásával.

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

- Az első használat előtt hagyja a készüléket legalább 2 órán át függőleges helyzetben.
- NE TEGYEN bele forró hozzávalókat.
- NE TEGYEN bele jeget vagy szilárd hozzávalókat, mint például gyümölcsöt, fagylaltot vagy fagyasztott gyümölcsöt.
- NE PRÓBÁLJA meg keverni vagy pépesíteni nem folyékony anyagokat.
- Minden alapanyagnak legalább 4 % cukrot kell tartalmaznia.

• A Spiked Slush előre beállított program használata esetén az összes előkészített alapanyagnak 2,8–16% alkoholtartalommal kell rendelkeznie.
• A legjobb eredmény elérése érdekében hagyja lehűlni a folyékony vagy turmixolt összetevőket, mielőtt azokat a készülékbe adná.
• A leghidegebb eredmény elérése érdekében hagyja lehűlni a poharakat, mielőtt a fagyasztott italt tölti bele.
• A fagyasztott ital ideális állagának elérése érdekében használja a hőmérséklet-beállítást.
• A „Milkshake" vagy „Frappé" program használata esetén a program befejezése után 30 percen belül adagolja ki a tartalmat, hogy elkerülje a habképződést.
• A legjobb élmény érdekében töltse meg a készüléket a maximális töltési szintig (96 oz).
• A készüléket legfeljebb 12 órán át használhatja. (Felhívjuk figyelmét, hogy 12 óra folyamatos működés után a kijelző automatikusan kikapcsol, és a készülék kikapcsolt állapotba kerül.)
• A motoralap kivételével minden alkatrész, beleértve a párologtatót is, mosogatógépben mosható, de NEM szabad fűtött, száraz programmal tisztítani.


1. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen tiszta, és a motor alapja vízszintesen áll egy sík, szilárd felületen.
2. Szerelje fel a menetes csavart úgy, hogy ráhúzza a párologtatóra, és forgassa, amíg be nem illeszkedik a csapba.

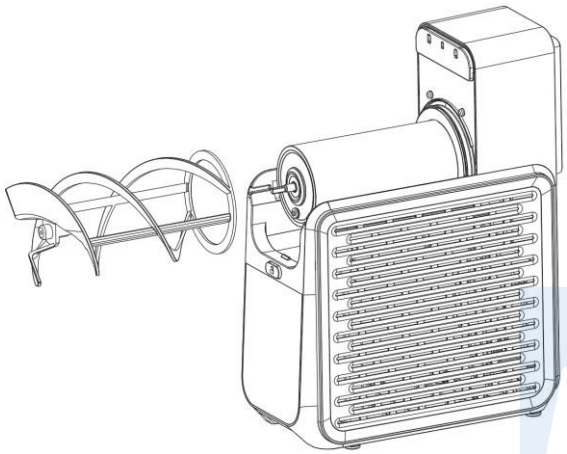


* Felhívjuk figyelmét, hogy ha a keverőlapát nincs megfelelően felszerelve, az befolyásolja a gép működését és rendellenes zajt okoz.

3. Csúsztassa a tartályt a felszerelt menetes szállítószalagon és a párologtatón át, amíg nem hallja a kapcsok visszapattanásának hangját.


4. Helyezze a cseppfogó tálcát a motor alapja elé, amíg a helyére nem kattan.

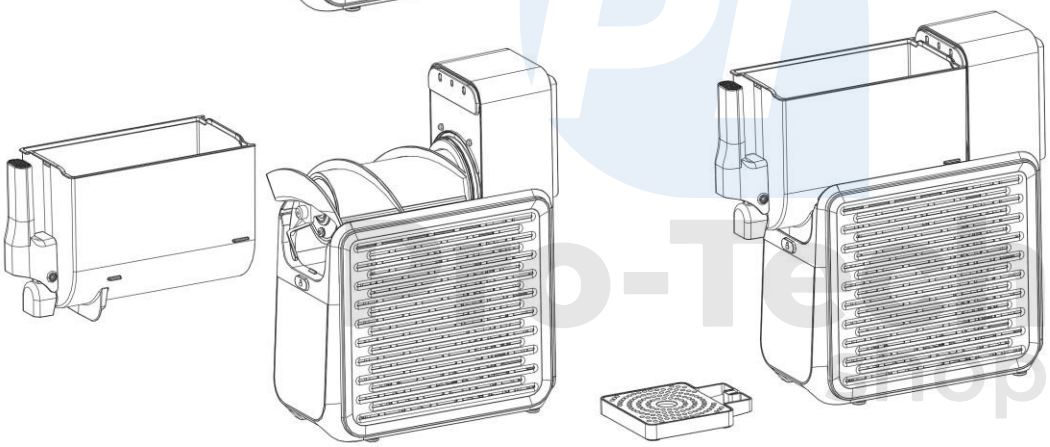

MEGJEGYZÉS: Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék legalább 2 órán át függőlegesen áll a konyhai pulton, hogy a hűtőközeg leülepedhessen a kondenzátorban az optimális és biztonságos működés érdekében.

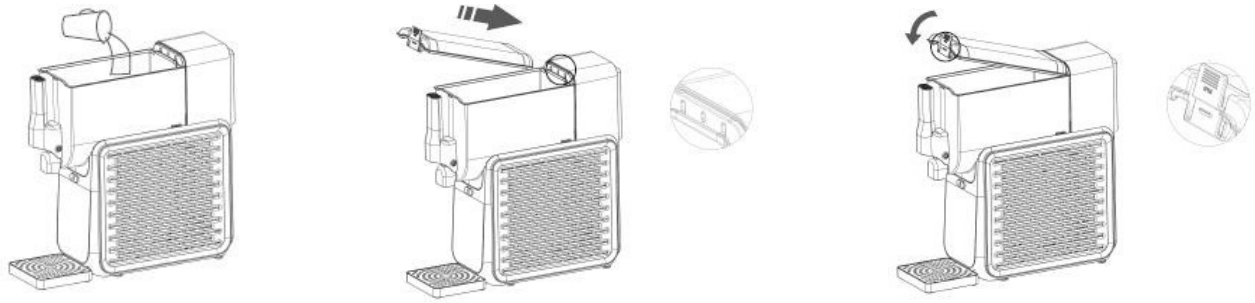


5. Csatlakoztassa az áramellátást.
6. Tegye a folyadékot (folyadékokat) és/vagy a turmixolt hozzávalókat a tartályba.
7. Fedje le a tartály fedelét, és rögzítse azt a tartályra.
a. Helyezze a tartály fedelét a rögzítőnyílásba
b. Fedje le a tartály fedelét, és rögzítse azt a tartályhoz

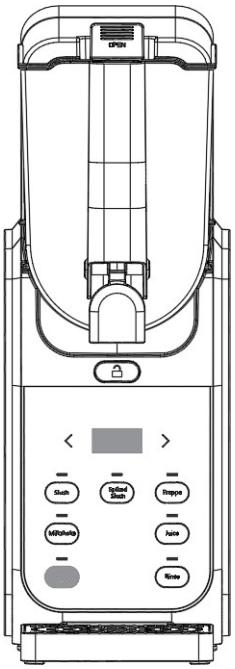

8. Válassza ki a kívánt beállítást.
9. A program az ideális állag elérése érdekében az alapértelmezett/optimális hőmérsékleten indul el. Szükség esetén állítsa be a hőmérsékletet a fagyasztott ital tökéletes állagának elérése érdekében.

MEGJEGYZÉS:

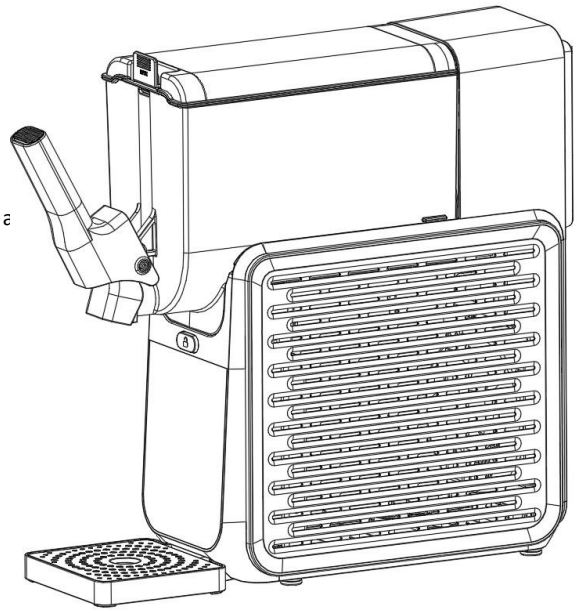

• A hőmérséklet-beállítási LED-ek villognak, amíg a fagyasztott ital a beállított hőmérsékletre nem hűl. Amikor a fagyasztott ital eléri a kívánt hőmérsékletet, a készülék háromszor sípol. A készülék tovább működik, hogy a fagyasztott italát ideális hőmérsékleten tartsa, és készen álljon a tálalásra.

• Az italok elkészítése az összetevőktől, a mennyiségtől és a kiindulási hőmérséklettől függően 15–60 percig is eltarthat.


10. Helyezze a csészét a fogantyú alatti cseppfogó tálkára.
11. A kiadáshoz lassan húzza meg a fogantyút. A leállításhoz engedje vissza a fogantyút a helyére.
12. Élvezze a legújabb fagyasztott ital.
13. Hagyja a készüléket akár 12 órán át működni.


MEGJEGYZÉS: NE kapcsolja ki az előre beállított programot, amíg az összes fagyasztott ital ki nem folyt.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS AZ ÖBLÍTÉSI

CIKLUS HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS: Az öblítés során keletkező folyadék gyorsan kifolyik a tartály lefolyónyílásán. A folyadék felfogásához használjon egy nagy poharat vagy tálat.
Ez a ciklus hűtés nélkül, keveréssel öblíti át a készüléket. Az Öblítés ciklus használata után mossa el az összes alkatrészt kézzel vagy mosogatógépben, hogy a készüléket minden használat után alaposan megtisztítsa.
1. Öntse ki a maradék fagyasztott italt.
2. Állítsa le az aktuális előre beállított programot. Nyomja meg az ÖBLÍTÉS gombot.
3. Töltsön meleg vizet a tartály maximális töltési szintjéig (96 oz).
4. A feltöltés után azonnal lassan engedje ki a vizet a készülékből.
5. Állítsa le az Öblítés ciklust az ÖBLÍTÉS gomb ismételt megnyomásával.
6. Kapcsolja ki a készüléket a bekapcsoló gomb megnyomásával.

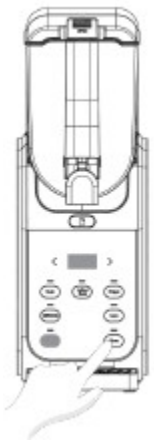

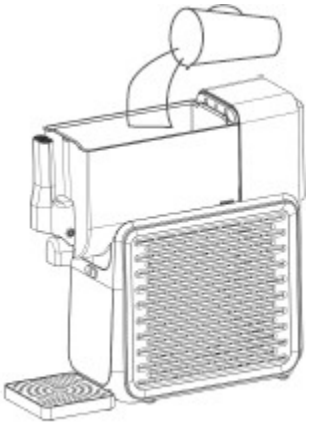

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén ismételje meg a műveletet, amíg a befagyott ital ki nem ömlik a párologtatóból.


Pro-Tech shop

SZÉTSZERELÉS ÉS TISZTÍTÁS


A legjobb eredmény elérése érdekében a szétszerelés és tisztítás előtt futtassa le az Öblítés ciklust.

1. Tartsa lenyomva a reteszelő gombot, és óvatosan húzza ki a tartályt a készülékből.

Győződjön meg arról, hogy a tartály lefelé van döntve, hogy megakadályozza a maradék folyadék kiömlését a tartály hátulján. Tegye félre.

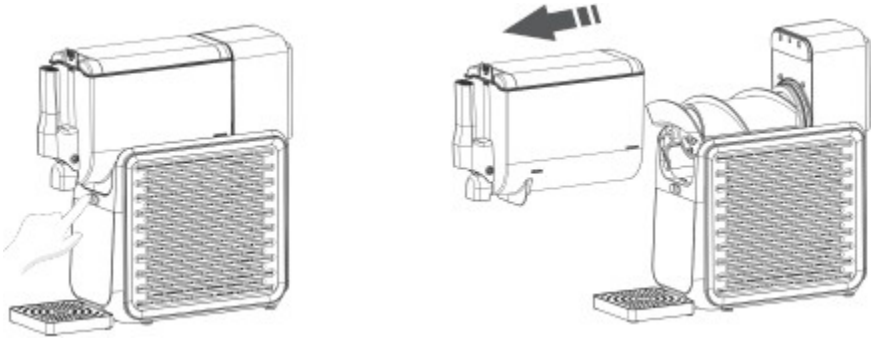

2. Vegye le a menetes csövet a párologtatóról. Tegye félre.
3. Törölje le a párologtatót fertőtlenített vagy meleg, nedves ruhával.

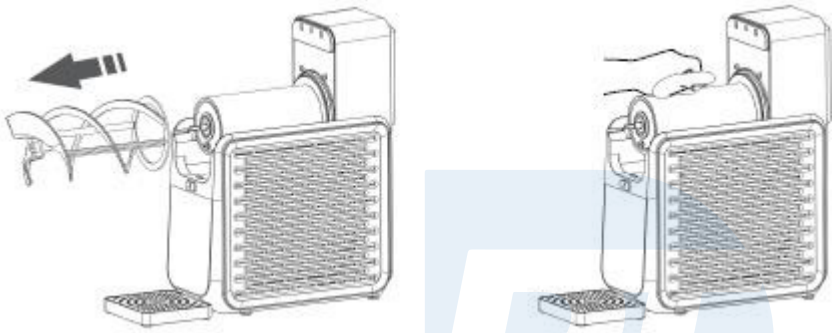

4. Törölje le a párologtató alatti egységet fertőtlenített vagy meleg, nedves ruhával.
5. Szükség esetén vegye ki a cseppfogó tálcát.

MEGJEGYZÉS: A cseppfogó tálca fedele a könnyű tisztítás érdekében eltávolítható.

6. Szükség esetén vegye ki a cseppfogó tálcát.

MEGJEGYZÉS: A motoralap és a párologtató kivételével minden alkatrész mosogatógépben mosható az alsó kosárban, és NEM szabad meleg levegős szárítási ciklussal tisztítani.

7. A motor alját fertőtlenített vagy meleg, nedves ruhával törölje le.
8. Mielőtt a készüléket újra összeszerelné és/vagy tárolná, hagyja az összes alkatrészt alaposan megszáradni.

TÁROLÁS

1. A készüléket függőleges helyzetben tárolja, és minden alkatrészt összeszerelt állapotban tároljon.
2. A készülék áthelyezésekor a motor alapjának alsó részénél fogva emelje meg.
3. NE tároljon adalékanyagokat a tartály belsejében.

A MOTOR VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez a készülék egy egyedülálló biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a motor és a hajtásrendszer károsodását, ha véletlenül túlterheli a készüléket. Ha a készülék túlterhelt, a motor ideiglenesen kikapcsol. Ha ez megtörténik, kövesse az alábbi visszaállítási eljárást.

1 Húzza ki a készüléket a konnektorból.
2 Hagyja a készüléket körülbelül 15 percig lehűlni.
3 Vegye ki az összes alkatrészt és tartozékot. Győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza a menetes szög mozgását.

FONTOS:

• Győződjön meg arról, hogy nem lépi túl a maximális kapacitást. Ez a készülék túlterhelésének leggyakoribb oka.
• NE dolgozzon fel szilárd jégtömböket vagy jégkockákat.
• NE dolgozzon fel turmixokat, valamint kemény, szemcsés alapanyagokat.

HIBAMEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés és a véletlen bekapcsolás kockázatának csökkentése érdekében a hibaelhárítás előtt kapcsolja ki és válassza le a készüléket az áramellátásról.

A készüléket tárolás céljából nehéz kivenni a konyhaszekrényből.

• Helyezze a kezét a motor alapjának mindkét oldalára, majd óvatosan húzza felfelé és maga felé.

Hozzáadhatok fagyasztott gyümölcsöt vagy jeget?

• Nem. A készülék használata közben NE tegyen bele fagyasztott hozzávalókat vagy jeget.

Pro-Tech shop

„A tartály fedele nincs a helyén” riasztás: Ha a tartály fedele nincs a helyén, a készülék ezt észleli és riasztást indít. A digitális kijelzőn megjelenik az „NYITVA” felirat.

• Csúsztassa a tartályt a beépített csigás szállítószalagon és a párologtatón át, amíg meg nem hallja a retesz kattanását.
• Zárja le a tartály fedelét, és pattintsa be a tartályba.
• Ez a készülék egy egyedülálló biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a motor és a hajtásrendszer károsodását.
• A bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket, és az előre beállított LED-ek kigyulladnak, jelezve, hogy a készülék használatra kész. Alacsony cukorszint figyelmeztetés: Motorleállás figyelmeztetés: Ha a motor működés közben leáll, a készülék ezt észleli és figyelmeztetést jelenít meg. A digitális kijelzőn az „ICE” felirat jelenik meg, ha véletlenül túlterheli a készüléket. Ha a készülék túlterhelt, a motor ideiglenesen kikapcsol.
• Húzza ki a készüléket a konnektorból.
• Hagyja a készüléket körülbelül 15 percig lehűlni.
• Távolítsa el az összes alkatrészt és tartozékot. Győződjön meg arról, hogy semmi nem blokkolja a menetes szálat.
• Csatlakoztassa újra a készüléket a hálózathoz, és szerelje vissza az összes alkatrészt, hogy újra használhassa.

Alacsony cukorszintre figyelmeztető jelzés: A készülék meghibásodására figyelmeztető jelzés: Meghibásodás esetén a készülék ezt észleli, és figyelmeztető jelzést jelenít meg.

• Ha a készülék nem működik megfelelően, hívja az ügyfélszolgálatot.

Pro-Tech shop