Pro-Tech CHEF

Jégkása-készítő, jégkása-készítő gép 500 W Pro-Tech CHEF



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Fontos biztonsági óvintézkedések

1. Általános biztonsági utasítások.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

- Kerülje a termék kültéri használatát. Az esőnek való kitettség áramszivárgást vagy áramütést okozhat.
- Soha ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol nedves lehet, vagy víz fröccsenhet rá. A szigetelőanyag megrongálódása áramszivárgást vagy akár áramütést okozhat.
- Soha ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre. A terméken lévő nedvesség áramütéshez vagy rövidzárlathoz vezethet.
- Győződjön meg arról, hogy a termék tartályába (tartályaiba) nem tölt be illékony vagy gyúlékony folyadékot, mivel ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
- A termék telepítését kizárólag képzett technikusok vagy karbantartók végezhetik. A saját kezű telepítés kísérlete gáz- vagy folyadék szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Soha ne helyezzen fémtárgyakat, például vas tűket vagy drótokat a termék nyílásaiba. Ez áramütést vagy sérülést okozhat a mozgó alkatrészekkel való véletlen érintkezés következtében.
- Győződjön meg arról, hogy a terméket stabil és szilárd felületre helyezte. Az instabil felület károsodást okozhat, ha a termék felborul vagy leesik.
- Mindig a címkén feltüntetett, a termékhez rendelt tápegységet használja. Hosszabbító kábelek használata tüzet okozhat.
- Mielőtt a csatlakozót a konnektorba dugná, alaposan tisztítsa meg a portól. A poros konnektorok vagy a csatlakozó helytelen behelyezése tüzet okozhat.
- Használjon földelt aljzatot az áramütés elkerülése érdekében. Ha nincs földelt aljzat, a földelő berendezést képzett mérnököknek és technikusoknak kell felszerelniük, és az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Kerülje a termék használatát olyan helyeken, ahol magas a kénsavtartalom, például termálforrásoknál, vagy olyan környezetben, ahol magas a sótartalom, például öblökben, mivel ez belső korrózióhoz és a termék esetleges meghibásodásához vezethet.
- Ne sértse meg a hűtőkört.
- Ha bármilyen meghibásodás lép fel a termékben, húzza ki a tápkábelt. A rendellenes állapotban történő további üzemeltetés áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kerülje a tápkábel erőszakos megrongálását, megmunkálását, összekötözését, megfeszítését, hajlítását vagy csavarását. Ellenkező esetben sérülés, áramütés vagy tűzveszély léphet fel.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék közelében nincsenek akadályok, és ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- A termék tisztítása, karbantartása vagy ellenőrzése előtt válassza le a készüléket az áramellátásról, hogy elkerülje az áramütést vagy a sérüléseket.
- Ha egyes modellek gyúlékony hűtőfolyadékokat és gyúlékony habképző anyagokat tartalmaznak, ügyelni kell a tűzveszély megelőzésére. A termék meghibásodása esetén a javítást kizárólag szakképzett személyzet vagy intézmény végezheti.
- Ez a termék nem alkalmas mozgáskorlátozott, lassú reakciójú vagy mentális zavarokkal küzdő személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha törvényes képviselőjük irányítása vagy felügyelete alatt állnak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.

2. Az elektromos árammal kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

- Ellenőrizze a jégkocka-készítő gép ajánlott feszültségtartományát. Ha a feszültség nem esik ebbe a tartományba, kérjük, szerezzen be egy 2000 W-nál nagyobb teljesítményű feszültségszabályzót.
- Gondoskodjon a megfelelő földelésről, és ne csatlakoztassa a földelővezetéket a vízvezetékhez vagy a szennyvízcsatornához.
- A kompresszor védelme érdekében várjon 10 percet az áramkimaradás után, mielőtt újra elindítaná a jégkása-készítő gépet.
- Ne használja ugyanazt a konnektort más elektromos készülékekhez.
- Ha a tápkábelek megsérültek, forduljon a gyártó által kijelölt személyzethez vagy képzett szakemberekhez, hogy azokat kicseréljék, és így elkerüljék a veszélyt.
- A termék elektromos vezérlőrendszere 36 V feletti feszültségen működik; a gép működése közben ne közelítse meg és ne érintse meg a vezérlőrendszert. Karbantartás esetén kérje a gyártó vagy képzett szakemberek segítségét.

3. Figyelmeztetések

- Ne használja a terméket, ha a működési helyén gázszivárgás történik. A konnektorból való kihúzáskor vagy a gép indításakor/leállításakor keletkező szikrák tüzet okozhatnak. Ilyen helyzetekben válassza le az áramellátást, nyissa ki az ablakokat, és gondoskodjon megfelelő légáramlásról.
- A termék csatlakoztatásához mindig földelt dugaszt használjon, hogy áramszivárgás esetén elkerülje az áramütést.
- Ne használja a vízvezeték-csöveket földelőkapcsokként, mivel a vízvezeték-rendszerekben általában műanyag csöveket használnak, amelyek nem biztosítanak megfelelő földelést.
- Ne földelje a terméket gázvezetékeken keresztül, mivel ez jelentős kockázatokhoz vezethet.
- Soha ne földelje a terméket telefonvonalakon vagy villámhárítón keresztül. Viharok idején ez a földelési módszer rendkívül veszélyes, mivel nagy áramok keletkezhetnek.
- Ha a terméket nedves környezetbe helyezi, feltétlenül szereljen be megszakítót, és földelje a készüléket. A megszakítót a tápkábelbe kell szerelni. További utasításokért javasoljuk, hogy forduljon villanyszerelőhöz.
- Győződjön meg arról, hogy a termék tárolási helyére semmi ne essen le.

4. Környezeti feltételek

Ezt a terméket a következő feltételeknek megfelelően tervezték:


- Beltéri használatra szánják.
- 2000 méteres tengerszint feletti magasságig használható.
- Működési hőmérséklet-tartomány: 10 °C/50 °F és 32 °C/89,67 °F között.
- Ha a hőmérséklet nem haladja meg a 31 °C/87,87 °F-ot, a maximális relatív páratartalom 80 %. A maximális relatív páratartalom a hőmérséklet emelkedésével lineárisan csökken.
- A főtápfeszültség ingadozása nem haladhatja meg a névleges feszültség 1096%-át. A berendezés telepítési szintjének (terhelési szintjének) megfelelően átmeneti túlfeszültség.
- Ez a készülék hasonló célokra használható, mint például:

- Konyha üzletekben, irodákban vagy más munkahelyeken.
- Mezőgazdasági vállalkozások, szállodák, motelek és lakóépületek vendégei.
- Éttermek és hasonló, nem kiskereskedelmi létesítmények.

5. Biztonsági óvintézkedések a telepítés során

1. Szállítási és kezelési követelmények:
- Tartsa a dobozt függőleges helyzetben, és korlátozza a dőlésszögét maximum 45°-ra.
- Kerülje a doboz felborulását vagy oldalára fektetését.
2. A termék megfelelő kinyitása és a legjobb teljesítmény elérése érdekében helyezze azt olyan környezetbe, amely megfelel a következő feltételeknek:
- Szilárd és sík felületre
- Tartsa távol a hőforrásoktól. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például gázlángok vagy tűzhelyek közelébe, mert a hő csökkentheti a készülék hűtési hatékonyságát.
- Kerülje a közvetlen napfényt. A közvetlen napfény hatására működési zavarok léphetnek fel, és a készülék élettartama lerövidülhet.
- Száraz környezetben. Tartsa a készüléket száraz helyen, és kerülje a nedves helyek, például csapok vagy mosdók közelében való elhelyezést.

A csomag tartalma

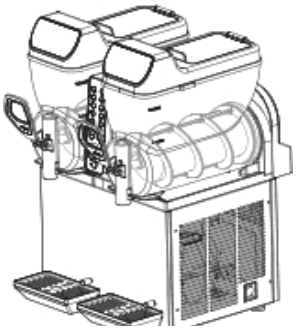

BS-2XR



Csepegtetőtálca




Mini méretű pót tömítőgyűrű
(az adagoló fogantyú
tömítőgyűrűjének cseréjéhez)




Közepes méretű pót tömítőgyűrű (a
fehér spirálkeverő végén lévő
tömítőgyűrű cseréjéhez)
a fehér spirálkeverő végén)


A gép egyes alkatrészei:

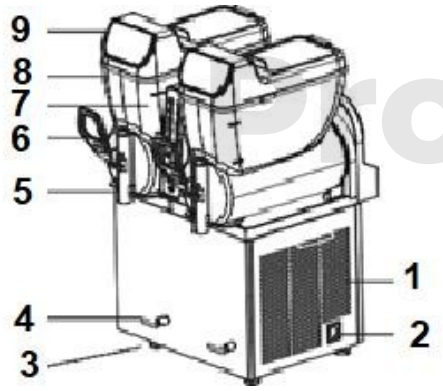

1. Szellőzőnyílás
2. Kapcsoló
3. Láb
4. Lefolyónyílás
5. Italadagoló
6. Adagoló fogantyú
7. Vezérlőpanel
8. Tartály
9. Tartályfedél

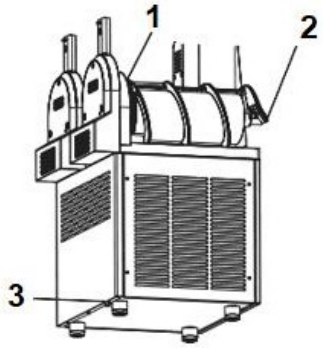

1. Tömítőgyűrű
2. Keverőlapát
3. Tápkábel

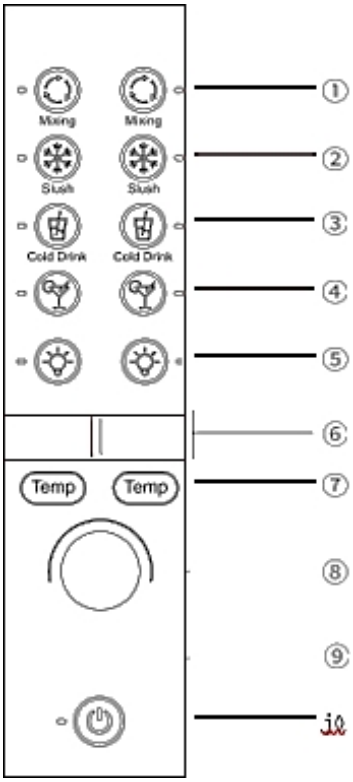


1. Keverés
2. Jégkása (Slush)
3. Hideg ital
4. Alkohol
5. A tartály megvilágítása
6. Hőmérséklet kijelzése
7. Hőmérséklet beállítása
8. Hőmérséklet-beállító gomb
9. Italjelző lámpa (kézi üzemmód)
10. Bekapcsoló gomb


ELŐKÉSZÍTÉS


1. A jégkása-készítő gép kézbesítése után távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és helyezze a gépet egy sík felületre. Hagyja a gépet 24 órán át nyugodni, hogy a kompresszor kenőolaja leülepedjen a használat előtt.
Győződjön meg arról, hogy a jégkása-készítő gép sík és vízszintes felületen áll.
Helyezze a gépet jól szellőző helyiségbe, hogy megkönnyítse a hűtőrendszer levegőáramlását. Kerülje a közvetlen napfény, eső, szélsőséges hőmérsékletek vagy hőforrások hatását.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 30 cm szabad teret a készülék minden oldalán.

2. Helyezze be a cseppfogó tálcát (tálcákat) a jégaprító gép megfelelő nyílásaiba.

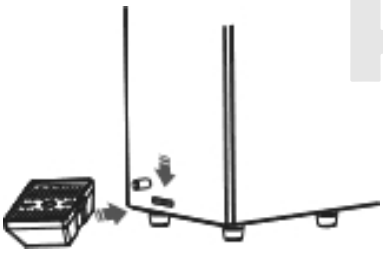

3. Rögzítse a fogantyút a gép testéhez, és csavarral szorosan rögzítse

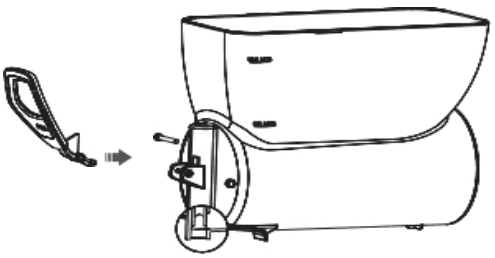


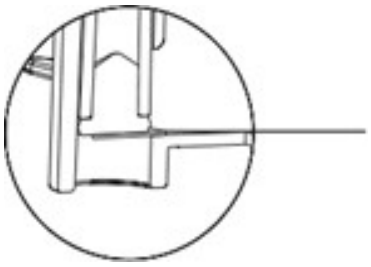

Dugó

A szerelés után nyomja meg a fogantyút, és húzza ki a dugót a tömítőgyűrűn keresztül


Pro-Tech shop

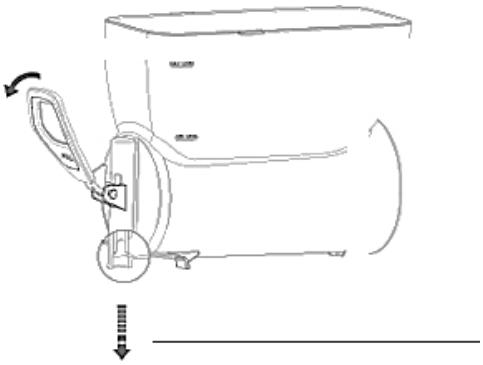

Vegye ki a jégdugót

4. Az első használat előtt tisztítsa meg a gépet.

1. lépés:
Nyissa ki a tartály fedelét (fedeleit), öntsön egy edény segítségével megfelelő mennyiségű tisztítóvizet a tartályba (tartályokba), majd zárja le biztonságosan a tartály fedelét (fedeleit). Győződjön meg arról, hogy a vízszint nem haladja meg a tartályon (tartályokon) feltüntetett maximális szintet.

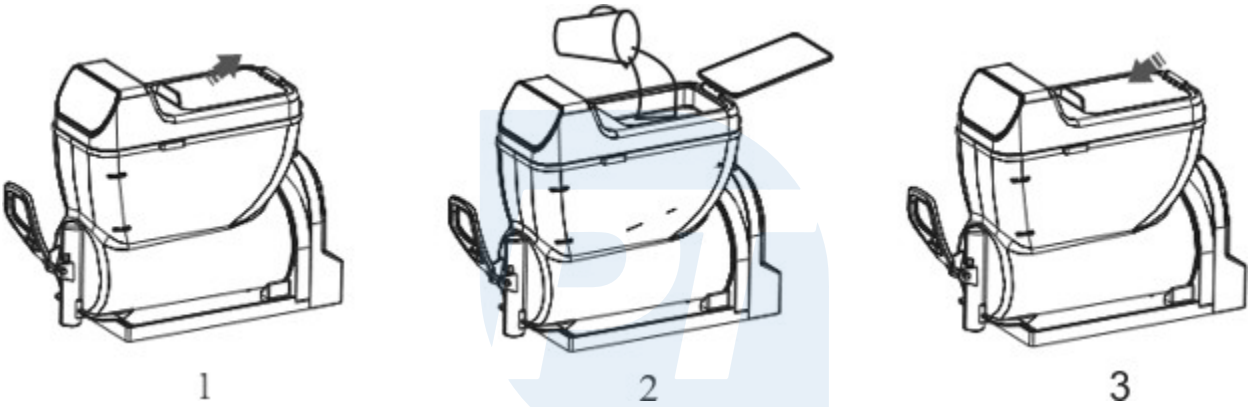

2. lépés:
Csatlakoztassa a jégaprító készülék tápkábelét, és kapcsolja be a készülék oldalán található kapcsolót.



3. lépés:


Nyomja meg a keverés gombot, hogy a készülék körülbelül 5 percig keverhessen. Ezután a tartály segítségével engedje ki a vizet az adagoló fogantyú meghúzásával.

Tippek:
A károsodás elkerülése érdekében ne öntsön vizet közvetlenül a gépre. Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, havonta egyszer indítsa el 4–6 órára.

4. lépés:
Kapcsolja ki a főkapcsolót, és válassza le a gépet az áramellátásról, hogy készen álljon a jégkása készítésére.
Megjegyzés: Az 1–4. lépéseket ismételje meg legalább 2–4 alkalommal, hogy a gépet alaposan megtisztítsa.

Az alapanyagok előkészítése
1. lépés:
A gyártó utasításai szerint hígítsa fel a koncentrátumot egy megfelelő edényben. Győződjön meg arról, hogy a cukortartalom legalább 139 g, hogy elkerülje a gép esetleges károsodását.

2. lépés:
Nyissa ki a tartály fedelét, öntse a hígított koncentrátumot a tartályba, majd zárja le biztonságosan a fedelet.

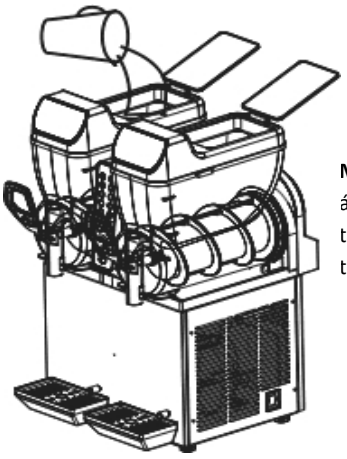

Megjegyzés: A koncentrátumot csak akkor töltsön be, ha a gép ki van kapcsolva vagy le van választva az áramhálózatról. Ne töltsön a tartályba 24 °C/75,2 °F-nál melegebb folyadékot. A folyadék szintjét a tartályban a jelzett minimális és maximális szint között tartsa. A gép működése közben kerülje el, hogy bármely testrészét a gépbe dugja.

Csatlakoztatás az áramellátáshoz
Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő aljzathoz, majd kapcsolja be a főkapcsolót. A LED-panelek a tartály aktuális hőmérsékletét jelenítik meg.

Keverési funkció
Nyomja meg a keverés gombot a kezelőpanelen, hogy elindítsa az összetevők keverését a tartályokban. A bal gomb a bal tartályhoz, a jobb gomb a jobb tartályhoz tartozik.

Slush funkció
Nyomja meg a Slush gombot a jégkása (Slush) elkészítéséhez. A bal gomb a bal tartályhoz, a jobb gomb a jobb tartályhoz tartozik.

Hideg italok funkció
Nyomja meg a Cool Drink gombot hideg italok készítéséhez. A bal gomb a bal tartályhoz, a jobb gomb a jobb tartályhoz tartozik.

Alkoholos italok funkciója
Nyomja meg az „Alkohol” gombot az alkoholos jégkása elkészítéséhez. A bal gomb a bal tartályhoz, a jobb gomb a jobb tartályhoz tartozik.
Megjegyzések: Alkoholos jégkása készítésére alkalmas.

Leolvasztás
Működés közben a gép automatikusan elvégzi a leolvasztást. Ekkor a kijelzőn megjelenik és villog a „deic” felirat. A leolvasztás befejezése után a gép visszatér a normál működéshez.

Megjegyzések:
• A leolvasztási mód automatikusan elindul, bármilyen beavatkozás nélkül.
Az ital összetételének módosítása, például a cukor- vagy alkoholtartalom növelése, csökkenti a befagyás kockázatát.

A nyersanyag-tartály megvilágítása
A Lighting gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a világítást, valamint válthat a piros, zöld, kék és fehér színek között. A bal gomb a bal tartályt, a jobb gomb a jobb tartályt vezérli.

Hőmérséklet beállítása
„Slush”, „Cold Drink” vagy „Alcohol” üzemmódban nyomja meg a TEMP hőmérséklet-beállító gombot az összetevők előre beállított hőmérsékletének beállításához. A bal gomb a bal tartályt, a jobb gomb a jobb tartályt vezérli.

Hőmérséklet-beállító gomb
A hőmérséklet-beállító gomb megnyomása után a LED-kijelző villogni kezd, és a hőmérsékletet a forgógombbal lehet beállítani
Megjegyzések:
Az egyes funkciók hőmérséklete előre be van állítva, és általában nem szükséges módosítani.
A Slush funkció alapértelmezett hőmérséklete —2,0 °C (a hőmérséklet -5 °F és 0 °F között állítható be). A hideg italok alapértelmezett hőmérséklete 6,0 °C (a hőmérséklet 6 °C és 10,0 °C között állítható be). Az alkohol alapértelmezett hőmérséklete -5,0 °C (a hőmérséklet -15,0 °C és 0,0 °C között állítható be).
- Állítsa be a hőmérsékletet, ha módosítani kell az eredmény sűrűségét.
- Állítsa be a hőmérsékletet az aktuális koncentráció szerint. Ha az alkoholtartalom alacsony, növelje a hőmérsékletet, hogy megakadályozza a forgás elakadását.

Italjelző lámpa (kézi üzemmód)
A Mode (kézi üzemmód) gomb megnyomásával bekapcsolhatja a képernyőn az italok üzemmódját jelző kijelzőt.

Kikapcsoló gomb
A bekapcsoló gomb megnyomásával válthat a készenléti és a kikapcsolt állapot között.

Pro-Tech shop

Tippek:

- A kondenzátum lehűtése során víz gyűlhet össze a henger hátsó része alatt. Ez a kondenzátum automatikusan a víztartályba ürül. A víztartályt rendszeresen meg kell tisztítani.
- Ha a jelzőfények villognak vagy nem világítanak, óvatosan csúsztassa el a felső fedelet úgy, hogy a hátsó része egy vonalba kerüljön a henger testének végén található három érintkezővel.
- A smoothie kifolyásakor kis mennyiségű víz gyűlhet össze a kifolyón. Ez az olvadás után automatikusan lecsöpög a vízgyűjtő tartályba.
- Ne torlaszolja el a készülék kivezetését, mert ez befolyásolja a hőelvezetést.
- A kimeneten jelentkező magas hőelvezetési hőmérséklet normális jelenség.
- Ne állítsa be túl alacsony hőmérsékletet, mert az jég eltömődéséhez vezethet, ami károsíthatja a gépet. Ha a gép eltömődik, kapcsolja ki az áramellátást, várja meg, amíg a jég elolvad, majd indítsa újra a gépet megfelelő hőmérsékleten.
- A nyersanyagok betöltésekor ügyeljen arra, hogy ne öntsön ki semmit, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, ami károsodást okozhat.
- A készülék kikapcsolása után várjon 3 percet, mielőtt újra elindítaná. Ez a kompresszor védelmi mechanizmusának köszönhető.
- 1 óra folyamatos működés után a kompresszor 3 percre leáll, majd újraindul.
- A hűtési sebesség és a jég állaga olyan tényezőktől függően változhat, mint a gép kapacitása, a hőmérséklet, a kialakítás, a cukorfogyasztás és a henger testének típusa. Ez normális jelenség.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Fontos tudnivalók a tisztítás előtt

„A gép bármely részének tisztítása vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva a konnektorból. A tisztítás és karbantartás során kövesse az alábbi utasításokat:

Előkészítés a tisztítás előtt:

- Tiszta eszközök (edények, puha kefék, puha rongyok).
- A tiszta és meleg víz hőmérséklete nem haladhatja meg az 50 °C-ot.
- Élelmiszerrel való használatra alkalmas semleges tisztítószer.
- Élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas fertőtlenítőszer.
- Élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas kenőanyag (pl. vazelin).

Tisztítási és karbantartási műveletek:


- Viseljen védőkesztyűt.
- Kerülje az erős savak, lúgok vagy gyúlékony anyagok használatát.
- A gép alkatrészeinek tisztításához ne használjon súrolószereket vagy fém szivacsokat.
- Ügyeljen arra, hogy a kiömlött tisztítószerek ne kerüljenek a környezetbe.
- Kerülje a tartály belső részeinek tisztítását.
- Ne merítse a teljes gépet vízbe.
- A tisztítás után győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van-e összeszerelve, hogy a biztonság és a megfelelő működés garantált legyen.
- A tisztaság és a higiénia fenntartása elengedhetetlen az italok minőségének biztosításához és az egészségügyi előírások betartásához.

A leszedett anyagot a helyi higiéniai előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Kövesse az alábbi utasításokat:

- Hígítson fel semleges tisztítószert vízzel egy edényben.
- Az alkatrészek tisztításához használjon a hígított szerbe áztatott puha ruhát. Öblítse le vízzel.
- Egy másik edényben hígítson fel vízzel élelmiszerrel érintkezésre alkalmas fertőtlenítőszert.
- Mártsa az alkatrészeket a hígított fertőtlenítőszerbe 30 percre, majd öblítse le tiszta vízzel.
- Hagyja a fertőtlenített alkatrészeket tiszta helyen a levegőn megszáradni.

Megjegyzés: A tartályt (tartályokat) legalább naponta egyszer, vagy az Ön országában érvényes higiéniai előírásoknak megfelelően tisztítsa meg. A tisztítás gyakoriságát a tényleges használatnak megfelelően állíthatja be. A nem megfelelő tisztítás baktériumok szaporodásához vezethet. Ha a készüléket nem használja folyamatosan, törölje le a külső felületét egy puha ruhával.

1. Az adagoló alkatrészeinek tisztítása

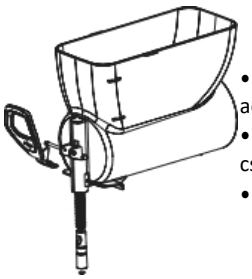


- Kapcsolja be a keverő funkciót, és helyezzen egy edényt az adagoló alá. Húzza meg az adagoló fogantyúját, hogy az adalékanyagok vagy a folyadék kifolyjon a tartályból. Az ürítés után kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a konnektorból.
- Lazítsa meg a fogantyú csapján lévő anyát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, majd vegye ki a csapot és a fogantyút. Ezután vegye le a felső fedelet és a rugót. Végül vegye ki a szeleprudat.
- A leszerelt alkatrészeket öblítse le tiszta vízzel a „Fontos figyelmeztetés a tisztítás előtt” című részben szereplő utasításoknak megfelelően.

Megjegyzés: Ha a tartályban (tartályokban) sok összetevőmaradék vagy folyadék van, először ürítse ki a tartályt, és csak utána szerelje le az adagolót vagy a tartálytartókat.

2. Tisztítsa meg a tartályt és a keverőket


- Nyomja be a hengeres blokk egyik oldalát, forgassa kifelé a felső fedelet, és vegye le.




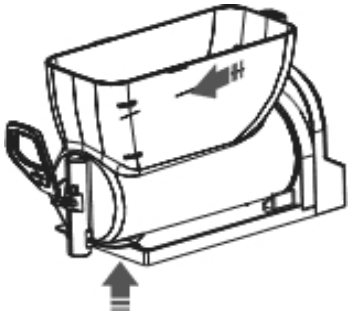

- Emelje fel a tartályt, majd húzza ki erősen

Vegye ki a fehér spirálkeverő fejet, és távolítsa el a nagy tömítőgyűrűt

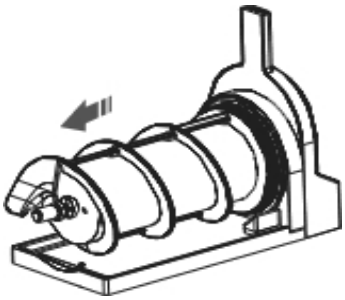


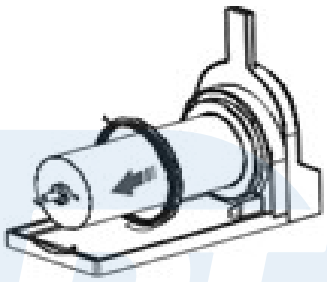

- A leszerelt alkatrészeket öblítse le tiszta vízzel a „Fontos megjegyzések a tisztítás előtt” című részben szereplő utasításoknak megfelelően.

3. Tisztítsa meg a cseppfogó tálcát

Óvatosan emelje fel a cseppfogó tálcát, és vegye ki. Belül talál egy kapcsot, amely a készülék nyílásába rögzíti a tálcát.

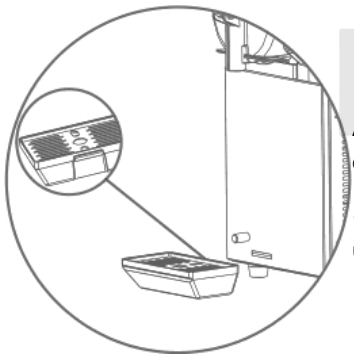


A cseppfogó tálca kivételekor ne húzza túl erősen a horonyban maradt tömlőt, hogy ne sérüljön meg. A cseppfogó tálcát minden nap ürítse ki és tisztítsa meg

- A leszerelt alkatrészeket öblítse le tiszta vízzel a „Fontos tudnivalók a tisztítás előtt” részben szereplő utasítások szerint.


4. Tisztítsa meg a párologtatót

1. A fehér spirálkeverő és a nagy tömítőgyűrű eltávolítása után tisztítsa meg a párologtató felületét és az alját egy puha, enyhe tisztítószerrel átitatott ruhával.
2. Törölje le a felületeket 2–3 alkalommal tiszta, nedves ruhával.
   - Ezután használjon egy hígított fertőtlenítőszerbe áztatott puha ruhát, és hagyja hatni a felületeken.
   - 30 perc elteltével alaposan törölje le a párologtató felületét és az aljzatot egy tiszta, nedves ruhával.

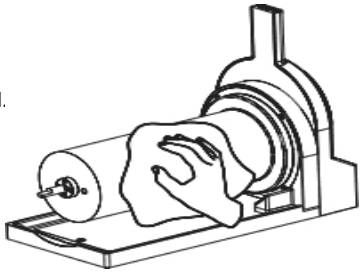

5. A főtest tisztítása

A test törléséhez használjon tiszta, nedves, puha ruhát hígított tisztítószerrel. Törölje le a testet tiszta vízbe áztatott, puha, nedves ruhával. Törölje le a testet tiszta, száraz ruhával.

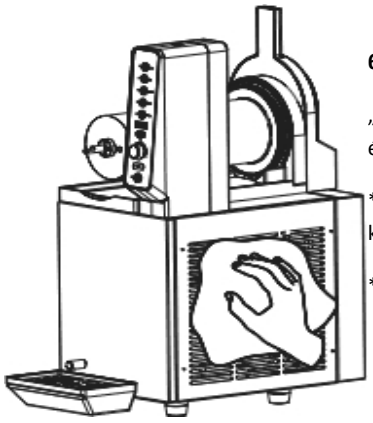



6. Tisztítsa meg a kondenzátort


„Egy bizonyos ideig tartó üzemeltetés után por rakódhat le a kondenzátoron, ami befolyásolja a hőelvezetést és a hűtés hatékonyságát (pl. csökkent slushie-kibocsátás vagy formázási nehézségek).

* Javasoljuk, hogy havonta egyszer (vagy nehezebb körülmények között gyakrabban) szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzátort.

* A tisztítás előtt kapcsolja ki az áramellátást, és ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kondenzátort.

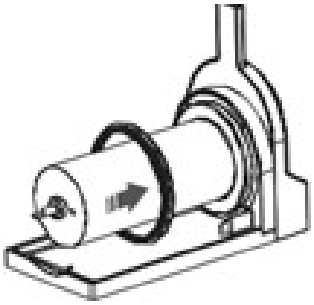

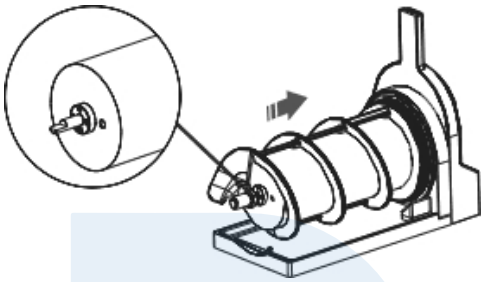

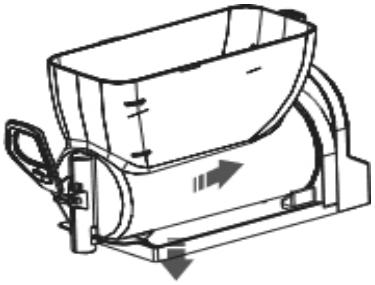

7. Szerelje vissza az összes alkatrészt

1. Helyezze fel a nagy tömítőgyűrűt a párologtatóra.


2. Igazítsa a közepes méretű tömítőgyűrűt a párologtató fémrúdjához, hogy behelyezhesse a fehér spirálkeverőt. Behelyezés után óvatosan forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy biztosítsa a szilárd rögzítést.

3. Helyezze a tartályt a párologtatóra, majd emelje meg és nyomja be, amíg a tartály alján található műanyag rögzítőelem be nem kattan a párologtató alapjába.

4. Szerelje vissza az adagoló alkatrészeit.

Először rögzítse a hengeres blokk kapcsának egyik oldalát, majd fordítsa be a felső fedelet, és nyomja a helyére a hengeres blokk kapcsának másik oldalát.

5. A kondenzátor tisztítása után szerelje vissza azt a szétszereléshez képest fordított sorrendben.

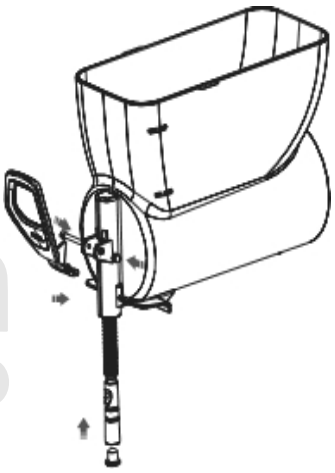

Pro-Tech shop

A HIBAKÓDOK MAGYARÁZATA

Hibakód	Magyarázat	Megoldás
Err1	A hőmérséklet-érzékelő nyitott	A hűtési funkció kikapcsol, míg a jégkészítési funkció továbbra is működik. További segítségért vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Err2	A hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	
Err3	A keverőmotor blokkolása	Győződjön meg arról, hogy a cukortartalom 13% alatt van. Ha elegendő a cukor, növelje a hőmérsékletet.
Err4	Magas feszültség	A gép nem működik. Kapcsolja ki az áramellátást, és ellenőrizze, hogy nincs-e probléma az áramellátással. Amint a feszültség stabilizálódik, kapcsolja be újra a gépet. Ha ez a probléma gyakran előfordul, fontolja meg transzformátorok telepítését.
Err5	Alacsony feszültség	

HIBAMEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ

Hiba	Lehetséges okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be	Nincs áramellátás	Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő aljzathoz, vagy próbáljon meg egy másikat
	A kapcsoló nem kapcsolható be .	Kapcsolja be a főkapcsolót
A tartály hátsó részéből jégdarabok vagy ital folyik ki	A tartály (tartályok) nincs (nincsenek) felszerelve	Szerelje vissza biztonságosan a tartályt (tartályokat)
	A tömítőgyűrűk nincsenek biztonságosan be vannak szerelve	Cserélje ki a tömítőgyűrűt (gyűrűket)
A fehér spirálkeverők nem forognak	A tartály (tartályok) nincs (nincsenek) be van (vannak) szerelve	Szerelje vissza biztonságosan a tartályt (tartályokat)
	Az elpárologtató felülete(i) kiválasztva	Kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja megolvadni a jeget
A gép nem tud jégkását előállítani	A cukortartalom 13%alatt van	Adjon hozzá több cukrot
	A kapcsoló nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a kapcsolót
	A jégkása készítésére szolgáló gomb ki van kapcsolva	Kapcsolja be a jégkása-készítő funkciót
	A kondenzátor(ok) túlzottan szennyezett(ek)	Tisztítsa meg a kondenzátort (kondenzátorokat)
	A készülék hőforrás közelében található rossz hőelvezetésű hőforrás közelében	Helyezze el a gépet megfelelő helyen
Túlzott zaj a keverőből (keverőkből)	A keverő fehér nem megfelelően vannak felszerelve	Gondoskodjon a tömítőgyűrűk megfelelő felszereléséről
	A slushie túl sűrű	Kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja megolvadni a jeget
	A fehér spirálos keverőgép tömítőgyűrűi nincsenek beolajozva, vagy megsérültek	Kenje meg a tömítéseket, vagy cserélje ki őket újakra
	A cukortartalom 13 %alatt van	Módosítsa az arányt, kerülje a cukor édesebb alternatívával való helyettesítését
Az adagoló(k) meghibásodása – nem adagolható jégkása vagy ital	Túl sok jég van a tartályban (tartályokban)	Távolítsa el a felesleges jeget a tartályból (tartályokból)
Fekete foltok jelenléte a jégkásában	A tartály (tartályok) nem tiszta(k)	Tisztítsa meg a tartályt (tartályokat) az utasításoknak megfelelően
	Szennyezett tömítőgyűrűk az adagolóban (adagolókban) vagy a fehér spirálkeverőben (keverők)	Tisztítsa meg a tömítőgyűrűt
	Sérült tömítőgyűrűk az adagolóban (adagolókban) vagy a fehér spirálkeverőben (keverőkben)	Cserélje ki a sérült tömítést (tömítéseket) új tömítésre (tömítésekre)

Pro-Tech shop