


Sütőedény 9L



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

Sütőedény alkatrészek:

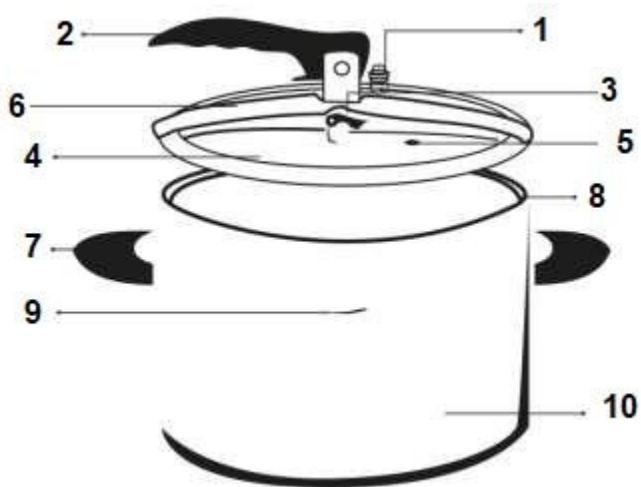

1. Biztonsági szelep
2. Fedél fogantyú
3. Szelep
4. Borító
5. Biztonsági szelep
6. A fedél rögzítése
7. Fülek*
8. Rejtett pecsét
9. Maximális töltésjelzés
10. Sütőtest test

*A fülek összetétele változó: fém, vinyl vagy fém + vinyl.

A rozsdamentes acélból készült tűzhelyek típusai				
Átlagos	Ø20cm	Ø20cm	Ø22cm	Ø22cm
Kötet	3,5l	5l	7l	9l
Max. lehet használt	2,3l	3,33l	4,6l	6l
Nyomás	55-70 kPa 0,55-0,70 Bar	55-70 kPa 0,55-0,70 Bar	55-70 kPa 0,55-0,70 Bar	55-70 kPa 0,55-0,70 Bar
Megengedett maximális nyomás	110 kPa (1,1 Bar)			
Szabvány: 97/23 AT-TS 445 AT-TS 445 EN 122778				



Szelep: Folyamatosan engedi a felesleges gőzt, megakadályozza a nyomás felhalmozódását.



Biztonsági szelep: Megakadályozza a véletlenszerű a fedél kinyitása. Amikor a gyorsfőző nyomás alá kerül, a biztonsági szelep felemeli és lezárja a fedelet. Ugyanakkor, ha a szelep nem működik, a biztonsági szelep aktiválódik, és a nyomás megszűnik.



Biztonsági szilikon: a biztonsági szilikon teljes biztonságot garantál. Ha a szelepek nem működnek, a biztonsági szilikon csökkenti a nyomást a gyorsfőzőben.




Maximális töltési szint és sorozatszám: A gyorsfőzőn szintén megjelenik a sorozatszám, a térfogat és a maximális töltési szint feltüntetése.



Indukciós főzőlapon is használható: Használható gáz-, elektromos, kerámia- és indukciós főzőlapon.

A népszerű, hagyományos gyorsfőző modern dizájnnal
Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült
Kiváló minőségű, könnyen használható és könnyen karbantartható
Időmegtakarítás; a gyorsfőző csökkenti a szükséges főzési időt.
Energiatakarékos; csökkenti a főzési időt, jelentős mennyiségű energiát takarít meg
A gyorsfőzőben elkészített ételek megőrzik tápanyagtartalmukat és frissességüket.

Útirány:

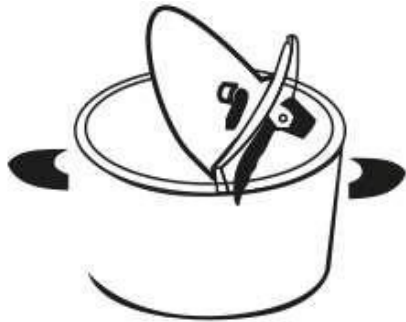

A gyorsfőző kinyitása:

Fogja meg a fedél műanyag fogantyúját, és hajtsa át az ellenkező oldalra. Ezáltal a fedél kioldódik. Fordítsa el a fedelet 45 fokban és húzza ki.



A gyorsfőző edény megtöltése:

Töltse meg a nyomástartó edényt a jelig, ami az edény térfogatának 2/3-a. Ha olyan ételt készít, amelynek térfogata a főzés során növekedni fog, ne töltse meg a gyorsfőzőt félig.



A gyorsfőző bezárása:

Hajtsa le a műanyag fogantyút. Helyezze enyhe szögben a gyorsfőzőbe. Hajtsa a fogantyút az ellenkező oldalra. Győződjön meg róla, hogy a fedőtartó beleillik a gyorsfőző peremébe.



Légy óvatos! Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően működnek. Ellenőrizze, hogy a szelepek könnyen mozognak-e. A nyomáscsökkentő szelep fekete részének könnyen kell felfelé és lefelé mozognia.



Kezdje el a főzést:

A főzés elején használjon magas hőfokot. A szelepnek függőleges helyzetben kell lennie, amíg a gőz nem kezd felszállni, hogy távozni kezdjen a fazékból.



Amikor a gőz kiszökik:

Ekkor állítsa a szelepet vízszintes helyzetbe, csökkentse a hőmérsékletet. Innen számítsa ki a főzési időt.



A szelep működésének ellenőrzése:

Ha a nyomásfőzés megkezdődött, egy fakanállal óvatosan nyomja meg a szelepet, és győződjön meg róla, hogy a gőz távozik az edényből. Megakadályozza, hogy minden folyadék elpárologjon az edényből.



A tartály kinyitása:

Várja meg, amíg a tartály kihűl, majd óvatosan emelje fel a szelepet, hogy a maradék gőz távozhasson. Csak ezután nyissa ki az edényt. Soha ne nyissa ki az edényt erőszakkal, ez nagyon veszélyes, fennáll a veszélye, hogy súlyos sérülés a kiáramló gőz által.

Fontos biztonsági figyelmeztetések:

- Olvassa el a használati utasítást!
 - A forró edényt csak sütőkesztyűvel kezelje.
 - Gyermekek közelében különös óvatossággal használandó.
 - Csak óvatosan mozgassa a forró ételekkel teli gyorsfőzőt.
 - A gyorsfőzőt csak ételkészítésre használja!
 - A gyorsfőző nyomás alatt működik. A gondatlan használat súlyos égési sérüléseket okozhat. Főzés előtt győződjön meg róla, hogy a fedél megfelelően zárva van.
 - Töltse meg a nyomástartó edényt a maximális jellegű, ami a nyomástartó edény térfogatának 2/3-a. Ha olyan ételt készít, amelynek térfogata a főzés során megnő, ne töltse meg félig.
 - Ne főzzön a gyorsfőzőben olyan ételt, amely főzés közben habzik, mert ez eltömítheti a szelepet. (cseresznye, meggy, zab, árpa, sárgaborsó, tészta, spagetti, gesztenye stb.)
 - Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szelepek megfelelően működnek.
 - Főzés után ne nyissa ki a fedelet, amíg a fazékban lévő nyomás nem csökken.
- Ehhez hagyja kihűlni a tartályt. Ezután óvatosan nyissa ki a szelep fogantyúját, és engedje ki a maradék gőzt. Ha túl hamar nyitja ki a szelepfogantyút, a gőz erőteljesen távozhat!
- Ne használja a gyorsfőzőt olajban sült ételek elkészítéséhez.
 - Ne főzzön benne ételt, ami könnyen odaragad az edény aljára.

Általános tanácsok:

- Ne használja a gyorsfőzőt folyadék nélkül. A főzőedények súlyosan károsodhatnak.
- A főzéshez mindig használjon legalább egy pohár vizet.
- Az aljzattal azonos méretű gázlángon vagy főzőlapon használható. gyorsfőző. Ha gáztűzhelye van, győződjön meg róla, hogy a láng nem szökik le az edény oldalán. Ha főzőlapot használ, vegye figyelembe a főzőlap átmérőjét. Az átmérőnek kisebbnek kell lennie, mint a nyomástartó edény alja, vagy ugyanolyan méretűnek, mint a nyomástartó edény alja.
- A gyorsfőző szelepek nagyon érzékenyek. Rendszeresen tisztítsa meg őket. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon
- Rendszeresen tisztítsa meg a gyorsfőzőt.
- Ha a szelep nem működik, forduljon a forgalmazóhoz.
- Veszélyes a szállítás során megsérült vagy behorpadt gyorsfőzőt használni.

- Soha ne főzzünk sárgaborsót és gesztenyét gyorsfőzőben!

Fontos:

- Ne változtasson semmit a gyorsfőző kialakításán.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Ha a nem cserélhető alkatrészekkel van probléma, keresse fel azt a boltot, amelyik eladta azokat.
- A vinil fogantyúk közvetlen hő hatására megsérülhetnek, eltörhetnek vagy deformálódhatnak. Ebben az esetben a burkolatot ki kell cserélni.
- Ne hagyja az üres gyorsfőzőt a munkalapon.
- A törvényes garanciára csak akkor lehet hivatkozni, ha azt rendeltetésszerűen használják fel. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra (megégett használati tárgyak, feketedés, deformáció) a garancia nem terjed ki.

Gyakran ismételt kérdések:

Nincs nyomás. Mi lehet a probléma?

- A hőmérséklet túl alacsony; emelje a hőmérsékletet.
- A szükségesnél kevesebb folyadék; adjon hozzá folyadékot.
- A szelep eltömődött; tisztítsa meg.
- A fedél nincs megfelelően zárva; ellenőrizze.
- Egyes alkatrészek elhasználódtak, cserélje ki őket.

A gőz kiszökik a fedeléből. Mi lehet a probléma?

- A burkolat sérülhet; cserélje ki a burkolatot.
- A rejtett tömítés eltömődhet; forduljon a forgalmazóhoz.
- A gyorsfőző pereme megsérülhet; cserélje ki a tartályt.

Véletlenül folyadék nélkül kezdtem el főzni. Mit tegyek?

Vegye le az edényt a tűzről, és várja meg, amíg kihűl. Nyissa ki a fedelet, és öntsön vizet a fazékba.


A fedél nem zárható. Mi a teendő?

Győződjön meg róla, hogy követte az utasításokat, ha még mindig nem tudja lezárni a fedelet, forduljon a forgalmazóhoz.


Tisztítás:

- Folyékony mosószerrel mosható.
- A gyorsfőzőt minden használat után alaposan mossa ki folyó víz alatt.
- Ne használjon olyan anyagokat vagy eszközöket, amelyek karcolásokat okoznak a külső felületen.
- Öblítés után törölje le.
- Használjon ecetet vagy szegfűszeglevet a makacs szennyeződések eltávolítására.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a szelepeket. Ne feledkezzen meg a szelepek tisztításáról!

A hosszú és biztonságos használat érdekében minden használat után szelepeket használjon alaposan tisztítsd meg! Tisztításkor a szelep könnyen lecsavarható és visszacsavarozható.

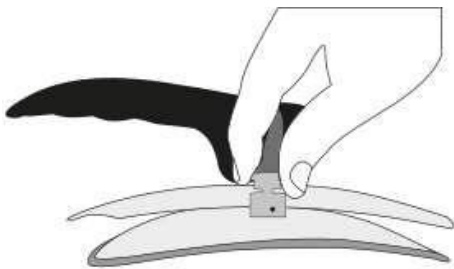

Fordítsa el a szelepet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy könnyen eltávolítható legyen.

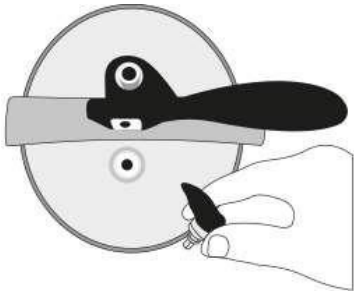

A tisztítás után a szelep az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva könnyen összeszerelhető. Ügyeljen a szelep helyes rögzítésére.

Főzési idő a különböző ételekhez

Az alábbiakban megadott főzési idők hozzávetőleges főzési idők percben kifejezve. A tényleges főzési idő az elkészítendő étel vastagságától, mennyiségétől és minőségétől függ. (Például: a hús főzési ideje az állat korától függ.)

FIGYELEM! Tilos gesztenyét és sárgaborsót gyorsfőzőben főzni, mert a hab eltömítheti a szelepeket és a tartály felrobbanhat!

Élelmiszer	Főzési idő/ percek	Élelmiszer	Főzési idő/ percek
Egész burgonya	5-12	Borjú- vagy báránypörkölt	18-20
Vágott cékla	10-14	Marhapörkölt	20-25
Spárga	1-3	Szeletelt borjú- vagy báránycsicsó	10-12
Póréhagyma	1-4	Marhahús szeletek	25-30
The Onion	5-7	Főtt marhahús	40-50
Csirkecomb	5-7	Sertésláb vagy térd	30-40
Kel	3-8	Sertésfej	30-40
Articsóka	8-16	Marhanyelv	40-50
Karfiol	4-8	Borjú nyelve	20-25
Paradicsom	2-6	Főtt hal	6-8
Répa	3-5	Tyúk	30-40
Spenót	2-4	Szájrészek	15-20
Tök	1-4	Répa	35-40
Zöldbab	1-4	Lencse	13
Zöldborsó	2	Rizs	5-7
Cukkini	2	Alma	1-3
Padlizsán	1-3	Körte	5-10
Kis gombák	2-4	Szilva	4-5
Farok	8-10	Csirke	14-17
Vastag szivacs	5-8	Rebarbara	2-3
Száraz bab	18-25	Kukorica	12