Pro-Tech TOOLS

600 W-os szennyvízszivattyú aprítóval



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Ez a készülék egy szivattyú, amelyet a WC-ből, zuhanyból, mosdóból stb. származó szennyvíz elvezetésére terveztek.
A WC-ből, zuhanyból vagy mosdóból érkező szennyvíz saját súlyán keresztül áramlik a készülékbe. Beépített nyomáskapcsolóval rendelkezik, amely érzékeli a beáramló szennyvizet, és automatikusan elindítja a szivattyút.

A víz hőmérsékletének legalább 1 °C-nak kell lennie, és fontos, hogy a berendezés ne fagyjon be. A víz maximális hőmérséklete 45 °C.

Ez a készülék földelt. Ha a tápkábel megsérült, azt szakképzett személynek kell kicserélnie. A kábel típusa: H05VV-F, 3G0,75 mm² VDE. A készülék védelmi fokozata (IP) IP54.

A szállítmány tartalma

1 × bemeneti vakdugó (WC)
2 × bemeneti záródugó 4 × tömlőbilincs





Csatlakoztatás a bemenetekhez

Csatlakoztassa a csövet közvetlenül a WC-hez, az egyik vagy mindkét oldalsó bemenethez, és rögzítse tömlőbilincsekkel. Ha csak egy bemenetet használ, a másikat zárja le a záródugóval. A csomagban nem található csatlakozó gumi végét le kell vágni a kívánt méretre, hogy a folyadék szabadon áramolhasson az átpumpáló állomásba.

Csatlakozás a WC lefolyójához

A WC-nek szabványos vízszintes lefolyóval kell rendelkeznie, amelynek közepe a padlótól 18 cm magasságban van (az európai szabvány szerint). A WC-nek öblítőtartállyal vagy öblítőszelepkel kell rendelkeznie. Csatlakoztassa a WC vízszintes lefolyóját a szennyvízszivattyúhoz, és a szivattyú gumitömítését rögzítse a cső köré a mellékelt tömlőbilincs segítségével.

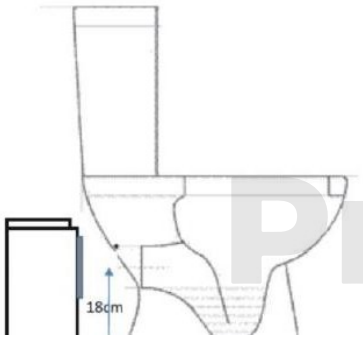

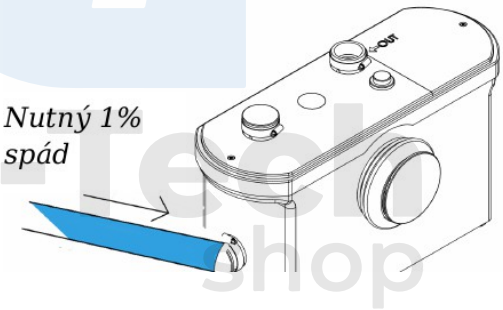

Csatlakozás a zuhany vagy mosdó lefolyójához

Csatlakoztassa a csövet az átpumpáló állomáshoz az egyik végén a „Csatlakozás a bemenetekhez” részben leírtak szerint, a másik végén pedig a zuhany lefolyójához. Gondoskodjon arról, hogy a zuhany lefolyója legalább 85 mm-rel a szivattyútelep bemeneti szintje felett legyen elhelyezve, hogy biztosítva legyen a víz önfolyása a berendezésbe. A lejtésnek legalább 1 %-osnak (1 cm/méter) kell lennie.

Csatlakoztassa a csövet az átpumpáló állomáshoz az egyik végén a „Csatlakozás a bemenetekhez” című részben leírtak szerint, a másik végén pedig csatlakoztassa a mosdó lefolyójához. A lejtésnek legalább 1%-osnak (1 cm/méter) kell lennie.

Kimeneti csatlakozás


Ebben az iszapszivattyú-egységben előre be van szerelve egy visszacsapó szelep. A szerelőnek általában nem kell további visszacsapó szelepeket felszerelnie a nyomócsőre.


Csatlakoztassa a csövet közvetlenül (vagy csatlakozón keresztül) a nyomóvéghez; majd mindkét csatlakozót rögzítse


tömlőbilinccsel. A cső vízszintes szakaszainak 1%-os lejtéssel kell rendelkezniük.

Ha az összekötő csővezetékben kanyarokat használ, ügyeljen arra, hogy azok simák legyenek, így csökkenthető az eltömődés kockázata. Minden csővezeték-kanyar esetén számoljon a maximális nyomásmagasság körülbelül 0,5 m-es csökkenésével, lásd a példát az A. ábrán.



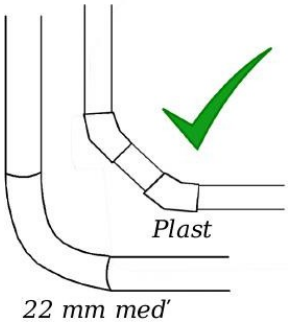

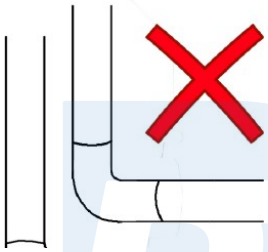

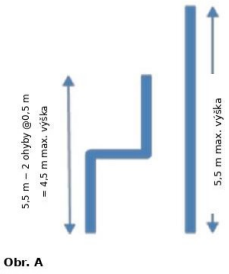


Obr. A

Műszaki információk

Termékkód: PT02670
Modell: MP600
Motor teljesítménye: 600 W
A motor üzemmódja: S2
Maximális függőleges szivattyúzási távolság: 6,5 méter
Maximális vízszintes szivattyúzási távolság: 60 méter
Maximális vízhőmérséklet: 45 °C
A WC lefolyó magassága: 180 mm
Max. áramlási sebesség: 140 l/min
A zuhany lefolyójának minimális magassága: 85 mm

Szivattyúzási távolságok és magasságok

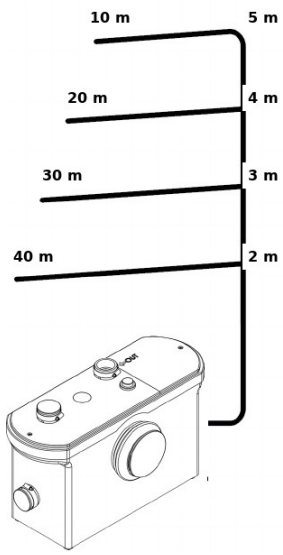

Általános használati utasítás

A berendezés kizárólag beltéri háztartási használatra szolgál.

Ez a szivattyúállomás a WC-ből, zuhanyból, mosdóból stb. származó szennyvíz elvezetésére szolgál.

Ne tegyen vegyszereket, savakat, oldószereket, festékeket vagy idegen tárgyakat a szivattyúállomásba, mert azok károsíthatják a berendezést, és a garancia elvesztését vonják maguk után.

Minden szervizelést és karbantartást kizárólag képzett szakember végezhet.

A tisztítást 6 havonta kell elvégezni. Bármilyen szervizelés vagy karbantartás előtt le kell kapcsolni az áramellátást. A munkavégzés során mindig használjon megfelelő egyéni védőeszközöket (OOPP).

A termék ártalmatlanítása

Ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében, amelyek a hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanításából származhatnak, a készüléket a helyi előírásoknak megfelelően adja le az illetékes gyűjtőhelyen vagy hulladékudvarban.

Hibaelhárítás

Tünet	**Ok**	**Megoldás**
A szennyvízszivattyú kikapcsolt	A berendezés túlmelegedett.	Hagyja a berendezést 30 percig lehűlni, majd kapcsolja be újra, és tartsa lenyomva a vészkapcsolót (override) a visszaállításhoz. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés.
	Megszakadt az áramellátás	Ellenőrizze a biztosítékokat és az áramellátást.
A víz visszafolyik	Nem megfelelő lejtés	Biztosítson 1 cm/méter esést.
A készülék szivárog.	A visszacsapó szelep / a tömlőbilincsek nincsenek megfelelően felszerelve.	Ellenőrizze ezeket az alkatrészeket.
Az iszapszivattyú nem működik, és még soha nem nyitották ki.	Az iszapszivattyú nem megfelelő méretű csőhöz van csatlakoztatva.	Győződjön meg arról, hogy a cső átmérője 32 vagy 40 mm.
	Az elektromos szerelést nem megfelelően végezték el.	Győződjön meg arról, hogy a berendezést szakképzett személy szerelte be.
	A visszacsapó szelep rossz irányba van elforgatva.	Ellenőrizze a visszacsapó szelepet (szelepeket).
	A nyomáskapcsoló eltömődött.	Ellenőrizze vagy cserélje ki a nyomáskapcsolót.
Az iszapszivattyú teljesítménye nem elegendő.	A nyomócső túl hosszú/magas.	Hasonlítsa össze a távolságokat a műszaki adatokkal.
	A nyomócső túl kicsi	Ellenőrizze a méreteket
	A berendezés eltömődött.	Végezze el a szervizelést a fenti utasítások szerint.
Az iszapszivattyú zúgó hangot ad, de nem szivattyúzza ki a szennyvizet.	A szivattyú eltömődött	Ellenőrizze / végezze el a szivattyú szervizelését.
	A visszacsapó szelep fordítva van felszerelve.	Ellenőrizze a visszacsapó szelepet.
Az iszapszivattyú önmagától elindul.	A visszacsapó szelep meghibásodott.	Ellenőrizze vagy cserélje ki a visszacsapó szelepet.
	A tartály szivárog	Ellenőrizze a tartályt.

Pro-Tech shop

	Részleges eltömődés	Szüntesse meg az eltömődést
	A nyomáskapcsoló meghibásodott	Cserélje ki a nyomáskapcsolót
Az iszapszivattyú nem ad ki hangot.	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az áramellátáshoz	Ellenőrizze az áramellátást.
	A nyomáskapcsoló nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze többször nyomja meg a vészkapcsolót (override).
	A motor nem működik	Ha a vész (override) kapcsolót, a motor megsérülhet.

Pro-Tech shop