Pro-Tech TOOLS

Pro-Tech TOOLS 4,2 kW-os kombinált szobafűtő



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Az Ön biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, és a készüléket az itt leírtaknak megfelelően üzemeltesse. A használati utasítást jövőbeli felhasználás céljából biztonságos helyen tárolja. Kizárólag jól szellőző helyiségekben használja.

- Kizárólag jól szellőző helyiségekben használja.
- Ne használja szabadidős járművekben, például lakókocsikban és lakóautókban.
- Ehhez a készülékhez cső és szabályozó szükséges, vegye fel a kapcsolatot a gázszolgáltatójával.
- A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat.


Figyelem: Ha nem tartja be pontosan a kézikönyvben szereplő utasításokat, tűz vagy robbanás keletkezhet, ami anyagi károkat, személyi sérüléseket vagy halálesetet okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

1. Soha ne próbálja meggyújtani a fűtőt, ha a tömlő bármilyen módon laza vagy sérültnek tűnik. 2. Ne nyomja meg a gyújtógombot 40 másodpercnél hosszabb ideig.
3. Soha ne válassza le a szabályzót, ha a gázpalack szelepe vagy a szabályzó be van kapcsolva.
4. Ne cserélje ki a gázpalackokat olyan helyen, ahol nyílt láng van. 5. Ne tegye ki a gázpalackot extrém hőnek.
6. Ne tároljon további gázpalackokat abban a helyiségben, ahol a fűtőberendezést használja. 7. Ne dugja az ujját vagy más tárgyakat a fűtőberendezés védőburkolatán keresztül.
8. A fűtőtest és bármely más hőforrás között legalább 1 méter távolságot tartson. 9. Ne engedje, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek a fűtőtesthez vagy beavatkozzanak annak működésébe.
10. Ne használja a készüléket elektromos aljzatok alatt.
11. Ne használja a fűtőtestet fürdőszobákban, zuhanyzókban, medencékben, szabadidős járművekben, például lakókocsikban vagy lakóautókban.
12. Ezt a fűtőberendezést nem szabad stabilitási okokból felszerelt gázpalack nélkül használni.
13. Ne takarja el a fűtőtestet. Szövetek, ruhák, függönyök, lepedők és egyéb gyúlékony anyagok meggyulladhatnak, ha a fűtőtest kivezetéseihez közel helyezkednek el.
14. Gázszivárgás esetén a készüléket azonnal ki kell kapcsolni. Zárja el a gázpalack szelepét és a szabályozó bekapcsoló szelepét. Válassza le a szabályozót a palackról.
15. Használat után kapcsolja ki a készüléket a szabályozó szelepén, és válassza le a szabályozót a gázpalackról.
16. Kizárólag jól szellőző helyiségekben használja.
17. A készülék védőburkolata a tűzveszélyt és az égési sérüléseket hivatott megelőzni, ezért annak egyetlen részét sem szabad véglegesen eltávolítani. NEM NYÚJT HATÉKONY VÉDELMET KISGYERMEKEK ÉS IDŐSEK SZÁMÁRA.
18. Működés közben ne mozgassa a készüléket, az ütések aktiválhatják a biztonsági berendezést.
19. Ne használja ezt a fűtőtestet programozóval, időzítővel, különálló távirányítóval vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja a fűtőtestet, mert tűzveszély áll fenn, ha a fűtőtestet letakarják vagy helytelenül helyezik el.
20. A fűtőberendezés tűzvédelmi burkolata a fűtőelemekhez való közvetlen hozzáférés megakadályozására szolgál, és a fűtőberendezés használata során a helyén kell lennie. A burkolat nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek és betegek számára.
21. FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőtestet.
22. A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől, hacsak nem állandó felügyelet alatt állnak. A gyermekek nem kapcsolhatják be, nem szabályozhatják, nem tisztíthatják és nem karbantarthatják a készüléket.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A fűtőtestet mindig a készülékhez mellékelt utasításoknak megfelelően használja. Az utasítást biztonságos helyen tárolja.
2. NE HELYEZZEN ruhákat vagy más anyagokat a fűtőberendezésre. Ez tűzveszélyt okozhat, vagy befolyásolhatja a készülék hatékonyságát. 3. NE HELYEZZE a fűtőberendezést bútorok közelébe.
4. Ha a fűtőberendezés be van kapcsolva, ne vigye át egyik helyiségből a másikba.
5. Ne helyezze a fűtőtestet falak, bútorok, függönyök, ágyneműk vagy más gyúlékony anyagok közelébe, mert tűz keletkezhet. A következő minimális távolságokat kell betartani: 50 cm az oldalaktól és 100 cm az elülső oldaltól. A fűtőtestet mindig a szoba közepére irányítsa. A fűtőtestet mindig vízszintes felületre kell helyezni.
6. Ha szivárgás gyanúja merül fel, ne válassza le a szabályzót. Ellenőrizze az összes csatlakozást. Lassan nyissa meg a gázt, és törölje le a csatlakozást szappanos vízzel vagy szivárgásjelző spray-vel. A gázszivárgás buborékokat képez. Ha szivárgás lép fel, zárja el a gázt. Ne használja újra a fűtőberendezést, amíg azt a gázbiztonsági előírásoknak (telepítés és használat) megfelelően egy szakember nem ellenőrizte.

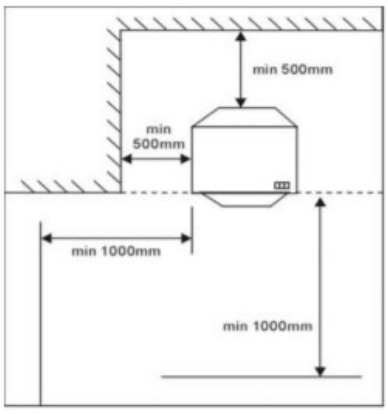

Megjegyzés: A mobil fűtőberendezés és a mennyezet közötti minimális távolságnak legalább 1 000 mm-nek kell lennie.

HASZNÁLATI KÖRNYEZET

A készülék használata során oxigént fogyaszt. Ezért gondoskodni kell a fűtőberendezés használatának helyiségében a megfelelő szellőzésről. Ez biztosítja az égéstermékek eltávolítását és lehetővé teszi a pótlevegő bejutását. A megfelelő szellőzés jelentősen csökkenti a páralecsapódás kialakulásának esélyét.

1. Ehhez a készülékhez cső és szabályozó
szükséges. 2. Csak jól szellőző helyiségekben
használja.
3. Ne használja járművekben, lakókocsikban vagy lakóautókban.
4. Ne próbálja meg magas emeleti lakásokban, pincékben, fürdőszobákban vagy hálószobákban használni.
5. A készüléket az első használat előtt és a palack újracsatlakoztatásakor szivárgás szempontjából ellenőrizni kell.
6. Fontos, hogy minden gázcsatlakozás megfelelően legyen elvégezve, hogy ne kerüljön sor gázszivárgásra. A szivárgásvizsgálathoz ne használjon nyílt lángot. Használjon szappanos vizet vagy szivárgásérzékelő spray-t.
7. A palackot mindig függőleges helyzetben használja.
8. Ha nem használja a készüléket, mindig kapcsolja ki.
9. A fűtőtest első bekapcsolásakor, vagy ha az utolsó használat óta hosszabb idő telt el, gyújtsa meg a fűtőtestet a szabadban, és hagyja 15 percig égni.
10. Ne használja a fűtőtestet alvás közben.
11. Ne használja a fűtőtestet magas emeleti lakásokban.
12. Ne használja a fűtőtestet pincékben, fürdőszobákban vagy hálószobákban.
13. Ehhez a készülékhez cső és szabályozó szükséges; ellenőrizze gázszolgáltatójánál, hogy a használt palacknak és az összes érvényes előírásnak megfelelő típusú-e.
14. A készülék burkolata a tűzveszély és az égési sérülések kockázatának elkerülését szolgálja, ezért annak egyetlen részét sem szabad véglegesen eltávolítani. Nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek vagy betegek számára. Javasoljuk megfelelő tűzvédelmi berendezés felszerelését.

Kizárólag az LPG-gázra jóváhagyott szabályozót és tömlőt használja a megfelelő nyomáson.

A nyomásszabályzónak meg kell felelnie az STN EN 12864:2004-06 (06 1821) szabványnak és a telepítés helye szerinti országban érvényes előírásoknak, amelyekről a legközelebbi gázipari termékek forgalmazójánál tájékozódhat (lásd a műszaki adatokat). Szigorúan tilos állítható nyomást használni.

A szabályozó élettartama körülbelül 10 év. Javasoljuk, hogy a szabályozót a gyártás dátumától számított 10 éven belül cseréljék ki, vagy a nemzeti előírásoknak megfelelően cseréljék ki.

A használt tömlőnek meg kell felelnie a felhasználás szerinti ország vonatkozó szabványainak. A tömlő hossza legfeljebb 0,5 m lehet. A kopott vagy sérült tömlőt ki kell cserélni. Győződjön meg arról, hogy a tömlő nem eltömődött, nem csomózódott össze, és nem érintkezik a készülék más részével, mint a csatlakoztatáskor. Javasolt a tömlőt a gyártás dátumától számított 1 éven belül, vagy a nemzeti előírásoknak megfelelően cserélni.

HOGYAN VÁLASZTSUK KI A MEGFELELŐ SZABÁLYZÓT

30 mbar-os szabályozó butánnal, propánnal vagy azok keverékével @ I3B/P (30) kategória

FIGYELMEZTETÉS

Végezzen szivárgásvizsgálatot minden csatlakozáson, amikor újra csatlakoztatja a gázpalackot, vagy ha a fűtőberendezést hosszabb ideig nem használta. Ne csavarja meg sem a rugalmas, sem a normál tömlőt.
Ne mozgassa a készüléket, amíg be van kapcsolva.

A GÁZPALACK CSATLAKOZTATÁSA

1. Helyezze a gázzal töltött palackot a fűtőberendezés hátsó részébe.
2. Csatlakoztassa a gázszabályzót a gázpalackhoz, majd csatlakoztassa a hajlékony csövet a szabályzóhoz és a gázszelephez.
3. Kapcsolja be a palackot és a szabályzót.
4. Ha a szabályozó nem tartozék, vagy hiányzik, forduljon gázforgalmazójához, és tájékozódjon a megfelelő gázpalack típusról.
5. Fontos szivárgásvizsgálat: A vizsgálatot jól szellőző helyiségben kell elvégezni, nyílt láng és egyéb gyújtóforrások nélkül. A szabályozót a palackhoz csatlakoztatva kapcsolja be a szabályozó vezérlőjét. A gázpalack és a készülék szelepe közötti összes csatlakozást törölje le szappanos vízzel vagy szivárgásérzékelő spray-vel. A keletkező buborékok áramlása szivárgásra utal. Ha szivárgást észlel, kapcsolja ki a szabályzót, válassza le a szabályzót a palackról, és vigye ki a gázpalackot a szabadba vagy egy jól szellőző helyre. NE HASZNÁLJA A FŰTŐT. Kérjen segítséget a gázszolgáltatójától. A szivárgásvizsgálat után rögzítse a hátsó fedelet.

HOGYAN VÁLASZTSA KI/CSERÉLJE KI A GÁZPALACKOT

1. A palack kivétele és cseréje előtt kapcsolja ki a szabályzót, és hagyja a fűtőt teljesen kihűlni. Ne próbálja meg cserélni a palackot, amíg a fűtő még működik.
2. A palackot lángtól mentes környezetben kell kicserélni.
3. A palack cseréje közben ne dohányozzon.
4. Ha ki kell cserélnie az üres palackot, zárja el a gázt a szelepen vagy a szabályozón, és vegye ki az üres palackot a fűtőberendezésből.
5. Vegye ki a szabályzót az üres palackból.
6. Kövesse a „GÁZPALACK CSATLAKOZTATÁSA” részben található utasításokat, és csatlakoztassa az új gázpalackot.

FUNKCIÓK

1. Gáz- és villamosenergia-funkció A készülék felépítése gáz- és villamosfűtéssel tartja a hőt.

2. Biztonsági funkciók * Felborulásgátló funkció: Ez a termék felborulásgátló kapcsolóval van felszerelve. Ha a termék véletlenül felborul, a készülék biztonsági okokból automatikusan elzárja a gáz- és áramellátást. *** Oxigénhiány-érzékelő (ODS):** Ez a termék ODS-szel van felszerelve. Ha oxigénhiányt észlel, az ODS biztonsági okokból lekapcsolja a gázellátást. *** Túlmelegedés elleni védelem:** Ez az elektromos fűtőtest termosztáttal van felszerelve. Ha a terméket nem megfelelően használják, és a panel hőmérséklete túl magasra emelkedik, a fűtőelem leáll, de a turbóventilátor továbbra is bekapcsolva marad. Húzza ki a hálózati csatlakozót, amíg a hőmérséklet normális szintre nem csökken, majd csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be újra a készüléket; a fűtőelem helyreáll, és normálisan fog működni.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ


BEKAPCSOLÁSI ÚTMUTATÓ

A fűtőberendezés úgy van kialakítva, hogy egyszerre gázzal és villamos energiával is működjön.

1. A gázfűtő vezérlőjének 4 beállítása van. Be, minimális, közepes és maximális.

BEKAPCSOLÁS


A gázfűtő működése

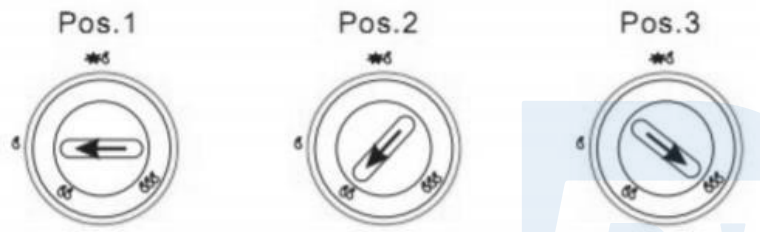

1. Először nyissa meg a gázpalackon a gázellátást.

2. Nyomja meg és forgassa el a vezérlőgombot a helyzetbe, és tartsa lenyomva 10 másodpercig.

3. A vezérlőgombot lenyomva tartva nyomja meg a gyújtógombot, amíg a jelző/ellenőrző láng meg nem gyullad. Mielőtt elengedné a vezérlőgombot, tartsa lenyomva a vezérlőgombot további 10-15 másodpercig; ha a jelző/ellenőrző láng kialszik, ismételje meg a fenti műveletet. Forgassa a gombot az első állásba. Mielőtt a gombot a kívánt hőmérsékletre állítaná, hagyja a fűtést az első állásban 3 percig vagy tovább.
4. A minimálisról a közepes üzemmódra való átálláshoz finoman nyomja meg a vezérlőgombot, és forgassa a 2. állásba.
5. A közepesről a maximális üzemmódra való átálláshoz finoman nyomja meg a vezérlőgombot, és forgassa a 3. állásba.

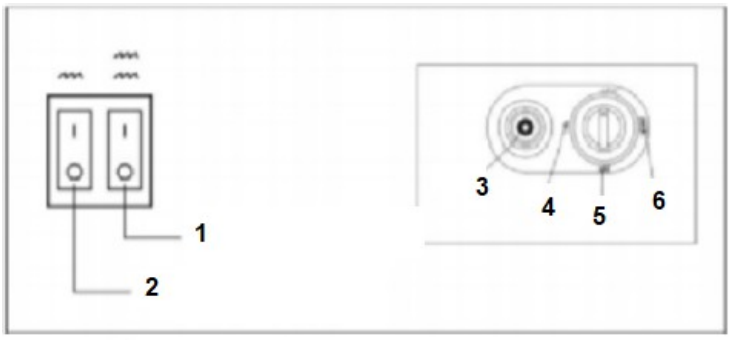

1. Az első két cső esetében
2. A harmadik cső esetében
3. Gyújtógomb
4. Alacsony fokozat
5. Közepes fokozat
6. Maximális üzemmód

1. A kapcsoló megnyomásával csak egy 500 W teljesítményű fűtőcsövet kapcsol be.
2. A kapcsoló megnyomásával két fűtőcsövet kapcsol be, 1 000 W teljesítménnyel.

Megjegyzés: A kvarc fűtés minimális teljesítménye 500 W, maximális teljesítménye pedig 1 500 W.

FIGYELEM!

Ha ki akarja kapcsolni a fűtőt, el kell zárnia a gázpalackon lévő gázellátást. Ha hosszabb ideig nem használja a fűtőt, válassza le a szabályzót a gázpalackról, és cserélje ki az esetleges védőelemeket vagy a burkolatot, hogy elkerülje a működésük meghibásodásából eredő baleseteket. Ne forgassa erőszakkal a vezérlőgombot, a forgatás előtt a gombot finoman le kell nyomni. A vezérlőgombot nem lehet forgatni anélkül, hogy lenyomná. Győződjön meg arról, hogy a működtetés után a gomb a kívánt helyzetben van rögzítve.

FIGYELMEZTETÉS – A termék egyes részei nagyon forróak lehetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre és a sérülékeny személyekre.

TÁROLÁS

1. Csatlakoztassa le a palackot, és vegye ki a készülékből.
2. A palackokat jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol tárolja. A tárolóhelyet lehetőség szerint a szabadban kell kialakítani. A palackokat nem szabad pincékben vagy emeleti lakásokban tárolni.
3. A melegítőt száraz, pormentes környezetben, az eredeti csomagolásában kell tárolni.

TISZTÍTÁS

1. A fűtőtest külső felületének és a henger tárolóhelyének tisztításához használjon nedves ruhát. 2. Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön a égőkre vagy a gyújtó/főégő helyére. Használat előtt törölje le teljesen a fűtőtestet. 3. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket, mert azok károsíthatják a festék minőségét.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Rendszeresen ellenőrizze a szabályozó és a fűtőtest közötti rugalmas tömlőt, és ha az szennyezett, kopott vagy sérült, cserélje ki.
2. Javasoljuk, hogy a fűtőberendezést évente szakképzett szakember javítsa meg a gázbiztonsági előírásoknak (telepítés és használat) megfelelően.
3. Ha egyes alkatrészek cserére szorulnak, azokat kizárólag az eredeti gyártó által szállított megfelelő alkatrészekkel szabad kicserélni.
4. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a hordozható fűtőberendezés normálisan működik-e, például hogy a hajlékony cső és a szabályozó nem sérült-e, a gázpalack és a fűtőberendezés közötti gázcsatlakozás szivárgásmentes-e, a fűtőberendezés visszagyulladás és a fűtőberendezés belsejéből jövő erős zaj nélkül meggyullad-e.
5. Ne próbálja meg ellenőrizni az elektromos alkatrészeket, mielőtt kihúzná a tápkábel csatlakozóját az áramforrásból.

Ez a termék nem alkalmas elsődleges fűtésre.

- Energiahatékonysági osztály: A osztály
- Közvetlen hőteljesítmény: 4,2 kW
- Energiahatékonysági index: EEI = 89 %

MŰSZAKI ADATOK

Modell: HT-H-0015
Hőteljesítmény (gáz): 4,2 kW (305 g/h)
Kategória: I3B/P, I3+
Gázfajta: G30/G31 (LPG)
Üzemi nyomás: 28–30/37 mbar
Feszültség/frekvencia: 220–240 V/50 Hz
Elektromos fűtőteljesítmény: 900 W

Pro-Tech shop