Pro-Tech TOOLS

Pro-Tech TOOLS 4,2 kW-os szobagázfűtő



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

A fűtőberendezést kizárólag szellőző helyiségben szabad használni. A fűtőberendezéshez nagy mennyiségű friss levegőre van szükség, ezért soha nem szabad elzárni a főbejáratot és az ablakokat. A megfelelő szellőzés biztosítja a hatékony égést és a kellemes környezetet. A megfelelő szellőzés biztosításával megelőzhető a kondenzáció kialakulása.

A gázfűtő használati utasítása:

A gázfűtő három szabályozóból áll, amelyekre megfelelő figyelmet kell fordítani. Az első szelep a gázpalackon található, amelyet a gázellátás megnyitásához és lezárásához szolgál. A második vezérlő egy számlappal ellátott gázgomb, amely három állással rendelkezik. A harmadik vezérlő egy piezoelektromos gyújtógomb, amely a gázgomb mellett található. Ennek a gombnak a megnyomásával szikra keletkezik az égőn, ami a gáz meggyulladását eredményezi az égőben.


A gázpalack csatlakoztatása:

1. helyezze a gázpalackot a gázfűtőbe,
2. szerelje fel a védőszelepet, amely biztosítja, hogy a gázpalack ne mozduljon el,
3. csatlakoztassa a csövet a zárószelephez (ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás)
4. csatlakoztassa a cső másik végét a zárószelephez (ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás),
5. nyissa meg a gázcsapot a fűtőberendezés használata előtt, és zárja el a gázcsapot használat után.


A gázfűtő bekapcsolása:

• Nyissa meg a palack szelepét 1-2 fordulattal. Győződjön meg arról, hogy a C vezérlőgomb (2. ábra) az 1. START (gyújtás) állásban van, majd nyomja meg. Miközben lenyomva tartja a vezérlőgombot, nyomja meg a D gyújtógombot (2. ábra). Az A gyújtólángnak meg kell gyulladnia (1. ábra). Ha nem gyullad meg, engedje fel a gombot
, majd nyomja meg újra. A gyújtó láng meggyulladása után engedje el a gyújtógombot, de mielőtt elengedi, tartsa lenyomva a vezérlőgombot körülbelül 20-30 másodpercig. A gyújtó lángnak ezután tovább kell égnie, és meg kell gyújtania a fűtőelem középső paneljét B (1. ábra).

1. ábra

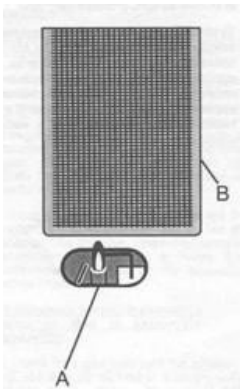

2. ábra

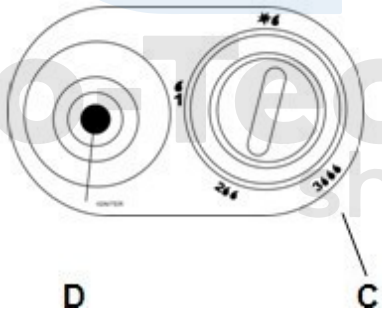

• Ha a két panel segítségével szeretné növelni a hőteljesítményt, nyomja le a C vezérlőgombot, és forgassa a 2-es állásba (2. ábra). Ezzel automatikusan meggyulladnak az első két panelek. A 2-es állásba állítás után nem szükséges lenyomva tartani a vezérlőgombot.
• Ha a hőteljesítményt a maximális szintre szeretné növelni, nyomja le a vezérlőgombot, és forgassa el a 3. állásba (2. ábra). Ezzel automatikusan bekapcsol a harmadik panel. A 3. állásba állítás után nem szükséges lenyomva tartani a vezérlőgombot.
• Felhívjuk figyelmét, hogy a hőteljesítményt a palack szelepének nyitási helyzetével nem lehet beállítani.
• Ha a fűtőt teljesen ki szeretné kapcsolni, zárja el a palack szelepét, és győződjön meg arról, hogy megfelelően záródott-e, az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, egészen a végállásig. A fűtőt nem lehet a vezérlőgomb elforgatásával kikapcsolni!

A gázfűtés kikapcsolása

1. Nyomja meg és forgassa el a szabályozó gombot a START állásba
2. Csukja el a gázpalack szelepét.
3. Győződjön meg arról, hogy a jelzőláng és a fő panel kialudt.

Gázszivárgás ellenőrzése:

Gázszivárgás gyanúja esetén le kell zárni a gázellátást a palackból a fűtőberendezésbe. NE CSATLAKOZTASSA le a nyomásszabályozót. Oltson el minden nyílt lángot. Ellenőrizze a gázvezetékek összes csatlakozását. Lassan nyissa ki a gázszelepet, ellenőrizze az egyes vezetékek és csatlakozások szivárgásmentességét szappanos vízzel vagy mosószeres vízzel – a szivárgás helyén buborékok jelennek meg. Ha megtalálja a szivárgás helyét, csukja el a gázszelepet, és azonnal értesítse a gázszolgáltatót. Ne kapcsolja be a készüléket, amíg azt egy szakképzett szerelő nem ellenőrizte.

Biztonsági szabályok:

1. A fűtőberendezést kizárólag a csomagban található használati utasításnak megfelelően szabad használni. Az utasítást biztonságos helyen tárolja.
2. NE FEDJE le a fűtőtestet semmilyen tárgyakkal vagy más anyagokkal. A tűzveszélyen kívül ez a készülék teljesítményét is befolyásolhatja.
3. A fűtőtestet NEM szabad kárpitozott bútorok vagy más textiltermékek közelében elhelyezni.
4. Működés közben a fűtőtestet NEM szabad áthelyezni.
5. A fűtőtestet NEM szabad fal mellé vagy függönyök stb. közelébe állítani. A fűtőpaneleket mindig a szoba közepére kell irányítani. Különös óvatossággal kell eljárni, ha a fűtőberendezés olyan felületen áll, amelyen könnyen elmozdulhat a kerekein, pl. ha egy gyermek vagy kutya meglöki stb.

Figyelem:

1. A készülék csak a megfelelő, 29-30 mbar nyomású szabályozóval használható.
2. A szabályozó gombot ne nyomja meg 40 másodpercnél hosszabb ideig.
3. Ne válassza le a szabályzót, ha a gázpalack vagy a szabályzó szelepe nyitva van.
4. Ne cserélje ki a gázpalackot nyílt láng közelében.
5. Ne hevítsük túl a gázpalackot.
6. Ne tároljon más gázpalackot abban a helyiségben, ahol a kályhát használja.
7. Ne dugja az ujjait vagy bármilyen tárgyat a készülék elülső paneljén keresztül.
8. Tartson legalább 1 m biztonsági távolságot más hőforrásoktól.
9. Ne engedje, hogy jogosulatlan személyek kezeljék a készüléket.
10. Tartson biztonsági távolságot az elektromos aljzatoktól.
11. Ne használja kád, zuhany vagy medence közelében.
12. Ne kapcsolja be a készüléket a gázpalack előzetes rögzítése nélkül.
13. Ne takarja le.
14. A szövetek, ruhák és egyéb gyúlékony anyagok meggyulladhatnak, ha a készülék fűtőpaneljének elé kerülnek.

Tárolás:

1. Csatlakoztassa le a gázpalackot.
2. A gázpalackokat jól szellőző helyiségekben tárolja, és tartsa be az ajánlott távolságot a könnyen gyulladó anyagoktól. Javasoljuk, hogy a gázpalackokat kültéren tárolja. A gázpalackokat semmilyen esetben NEM szabad pincében vagy nagyon magas pincében tárolni.
3. A fűtőberendezést száraz és biztonságos helyen, az eredeti csomagolásában kell tárolni.

Tisztítás:

1. A készülék külső részeit, valamint a gázpalackot szappanos vízzel megnedvesített ruhával mossa le.
2. Figyelem, a lángot és a szabályozó gomb környékét nem szabad nedvesíteni. A fűtőberendezés bekapcsolása előtt azt teljesen szárazra kell törölni.
3. Ne használjon tisztítószereket, amelyek megkarcolhatják a készülék felületét.

Karbantartás:

1. Rendszeresen ellenőrizze a szabályozó és a kályha közötti vezetékeket, és kopás vagy sérülés esetén cserélje ki őket. A kopástól függetlenül cserélje ki őket a lejárati idő előtt.
2. Minden javítást kizárólag hivatalos szervizek végezhetnek.
3. Javasoljuk, hogy legalább kétévente végeztessen rendszeres ellenőrzést egy hivatalos szervizben.

Műszaki adatok:

Modell: HT-H-0001
Hőteljesítmény: 4,2 kW (305 g/h) Kategória: I3B/P,
I3+
Gázfajta: G30/G31 (LPG)
Üzemi nyomás: 28–30/37 mbar

Pro-Tech shop