
Pro-Tech TOOLS


Pro-Tech TOOLS 8 kW-os, 12/230 V-os, közvetett égésű gázolaj-fűtő

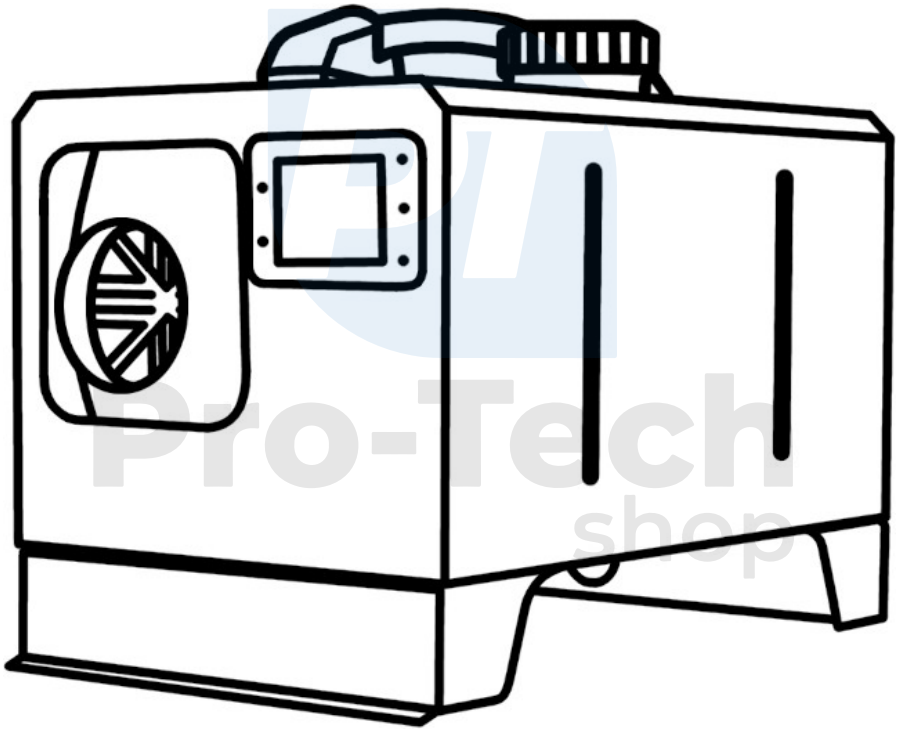

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása


A kezelőpanelt az alábbi ábra mutatja

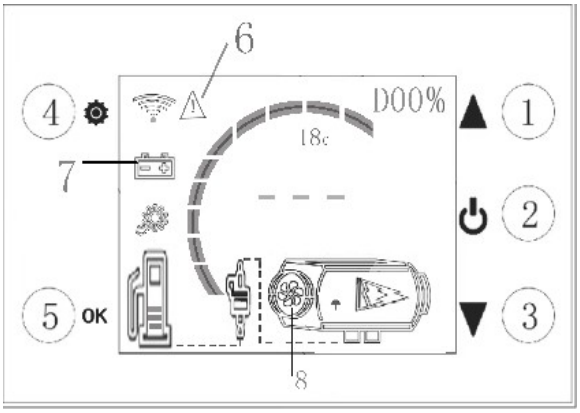


1. Fokozatváltó gomb;
2. Be-/kikapcsoló gomb;
3. Alacsonyabb fokozat választó gomb;
4. Set gomb;
5. Megerősítő gomb;
6. Hibajelzések;
7. Feszültséghiba szimbólum;
8. Működési állapot szimbólum.

Használati utasítás

1、 Be-/kikapcsolás

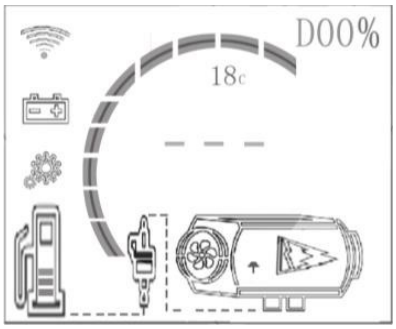

Kikapcsolt állapot

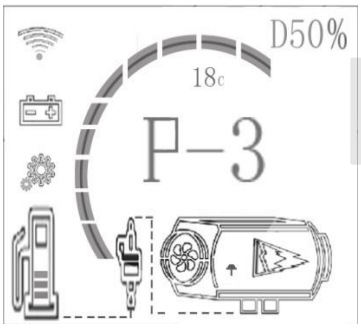

Bekapcsolt állapot (fokozatbeállítási mód)



Bekapcsolt állapot (automatikus hőmérséklet-mód)

1) Bekapcsolt állapot

Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig az „On/Off” gombot, vagy nyomja meg a távirányító „ON” gombját a készülék bekapcsolásához. Bekapcsolás után a készülék közepes fokozaton fog működni, és a fenti ábrán látható „Bekapcsolt állapot” jelzést fogja megjeleníteni.

Pro-Tech shop

2) Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „⏻” be-/kikapcsoló gombot három másodpercig, vagy nyomja meg a távirányító „OFF” gombját, ekkor a „- - -” ikon jelenik meg. A fenti képen látható „kikapcsolt állapot” jelenik meg. Ebben az időben a készülék hűtőventilátora még működik, ezért kérjük, ne kapcsolja ki erőszakosan a készüléket! „A közvetlen áramellátás megszakítása károsíthatja a tartozékokat, mivel a készülék magas hőmérséklete miatt a hő nem tud elvezetődni!” A kikapcsolás előtt várja meg, amíg a készülék ventilátora leáll!

3) Összesen 5 kézi üzemmód (1-5) áll rendelkezésre, az 5 jelenti a maximális teljesítményt. Amint az a fenti „Bekapcsolt állapot” ábrán látható, a „▲” / „▼” gombokkal, illetve a távirányítón a „▲” / „▼” gombok megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a sebességfokozatot; a készülék kijelzőjén látható az aktuális sebességfokozat. A „⏻” gomb rövid megnyomásával keresse meg a feszültséget → sebességet. Nyomja meg a „⚙” gombot, a képen piros színnel jelzett pozíció a szobahőmérsékletet vagy a kemence hőmérsékletét jelzi.



Feszültség üzem közben kemence hőmérséklete

4) Működés automatikus üzemmódban

Automatikus üzemmód, a fenti ábra a 22 ℃ beállítást mutatja. A hőmérséklet értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a „▲” vagy a „▼” gombokat, a beállítási tartomány 12–36 ℃. A „⚙” gomb hosszan tartó lenyomásával válthat a kézi és az automatikus

üzemmód között. 2、 Kézi kenés

Az első bekapcsoláskor nyomja meg folyamatosan ötször az „OK” gombot az automatikus olajszivattyúzás funkcióba való belépéshez, 60 másodperces visszaszámlálás, és

minden „▲” gombnyomás 60 másodperccel meghosszabbítja az időt. A befejezéshez nyomja meg röviden az „OK” gombot. Kérjük, óvatosan

használja! A megfelelő távirányító


1) Amikor a kapcsoló be van kapcsolva, tartsa lenyomva a „▲” gombot▼”, és ne engedje el. Amikor a képernyő elsötétül, és elengedi, a képernyőn megjelenik a 01, majd fokozatosan nyomja meg a távirányítót, OFF--ON + gombokat a távirányzón, a képernyőn megjelenik a 05 szám, ami a sikeres párosítást jelzi

2) A távirányító használati utasítása off:

kikapcsolás
on: bekapcsolás
+: fel
-: lefelé gomb Hiba
riasztás
Az alábbi ábrán látható módon a megfelelő hibajelző villog, és a hibás alkatrész ikonja is villog. A megjelenített adatok hibakódok, jelentésüket a hibatáblázatban találja meg.

A gyújtógyertyák, olajszivattyúk, ventilátorok, érzékelők, tápegységek stb. szimbólumai. A villogás azt

jelenti, hogy a megfelelő eszköz nem működik megfelelően.

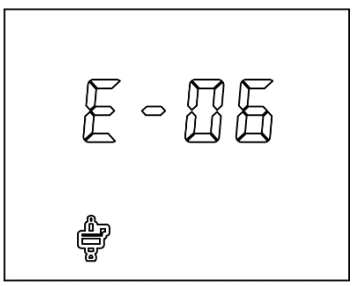

Hibatáblázat

Hibakód	A hiba oka	Megoldás
E-01	Az indítás sikertelen	Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nem öregedett-e, vagy nem elég-e a teljesítménye, kiégett-e a szikraháló, felhalmozódott-e szén a égéskamrában, jó vagy rossz minőségű-e a gázolaj, befolyásolja-e a gyújtást a rossz minőségű olaj, sima-e az olajvezeték, elegendő-e az olajszivattyú teljesítménye, elöregedett-e az érzékelő, és gyenge-e az érintkezés az érzékelő és a mag között stb.
E-02	A láng kialvása	A leállási hiba alapvetően nem kapcsolódik a kapcsoló alaplapjához. A gép olajkörforgása nem sima, az olajszivattyú nem elégséges, az égéskamrában szénlerakódások vannak, az érzékelő elöregedett, az érzékelő és a magtest közötti érintkezés gyenge, a motor fordulatszáma túl alacsony, és a szívó- és kipufogónyílások blokkolva.
E-03	Rendellenes feszültség	Indítás után a kijelzőn megjelenik a 24U vagy 12U feszültség, hogy figyelemmel kísérhesse, gyorsan csökken-e vagy emelkedik-e. Ha E01 hibaüzenet jelenik meg, cserélje ki a tápegységet, vagy a csatlakoztatott vezetékeket túl vékonyak vagy túl hosszúak.
E-04	Érzékelő	Ellenőrizze, hogy nincs-e megszakadva a vezeték, vagy multiméterrel mérje meg, hogy nem történt-e rövidzárlat. Vagy cserélje ki cserélje ki.
E-05	Légbeömlő érzékelő	Cserélje ki az alaplapot.
E-06	Az olajszivattyú rendellenessége	Az olajszivattyú, az alaplap, az olajszivattyú kábelkötege vagy az olajszivattyú meghibásodása, amelyek közül egyik rossz érintkezésű, vagy leválasztva van, cserélje ki őket egyenként, hogy megszüntesse a problémát.
E-07	A ventilátor rendellenessége	Az alaplemez nincs rögzítve, a szélturbina túl messze van az alaplemezektől, a szélturbina mágnese elveszett, és a a szélturbina mágnesei között nem megfelelő. A szélturbinát kicserélni.
E-08	Rendellenes gyújtáscsatlakozó	A hibaelhárítás során cserélje ki gyújtásdugót vagy az alaplapot alaplapot.
E-09	A burkolat túlmelegedése	A beszerelési hely túl kicsi, az olajszivattyú túl nagy térfogatú , és a bemeneti és kimeneti nyílások el vannak takarva.
E-10	A kemence hőmérséklet-érzékelője rendellenes	Ellenőrizze, hogy a burkolat érzékelőjében nincs-e megszakadt vezeték, vagy multiméterrel mérje meg, hogy nem történt-e rövidzárlat. Vagy cserélje ki.
E-11		A kapcsoló és az alaplap közötti összekötő vezeték megsérült, és a kapcsolót, a kábelköteget és az alaplapot a a problémák elhárításakor egymás után ki kell cserélni.

Használati utasítás

Pro-Tech
shop

1. Tilos magas páratartalmú, vezető porral, gyúlékony és robbanásveszélyes gázokkal, porral, anyagokkal, korrozív közegekkel, erős fény és erős mágneses, nagyfeszültségű és nagyáramú berendezések közelében használni.
2. Tápfeszültség-tartomány: a DC24V-os szabályozó (18–32) V-os feszültségre használható; a DC12V-os szabályozó (9–18) V-os feszültségre alkalmas; a különböző feszültségű szabályozók nem cserélhetők fel, és tilos túllépni a megengedett feszültségtartományt.
3. Az 5 kW teljesítményű szabályzót 5 kW teljesítményű géptesten kell használni; a 2 kW teljesítményű szabályzót 2 kW teljesítményű gépen kell használni.
4. A szabályozó vagy a külső alkatrészek megsérültek, és azokat szakképzett személyzetnek prototípus alkatrészekre kell cserélnie.
5. Engedély nélkül ne nyissa ki a szabályozó burkolatát.
6. A berendezést helyesen kell felszerelni, és biztonságos körülmények között kell használni.
7. Cégünk nem vállal felelősséget a helytelen bekötés, rövidzárlat, illetve a szabályozó külső alkatrészeinek vagy áramköreinek megrongálódása miatt bekövetkező veszteségekért vagy károkért.
8. Ha a ház hőmérséklete magas, és a ventilátor nem működik, a házat gyorsan le kell hűteni a normál hőmérsékletre. Fújjon hideg levegőt az égés szívónyílásába, hogy lehűtse és 100 ℃ alatt tartsa a ház hőmérsékletét. Akadályozza meg az alkatrészek magas hőmérséklet vagy tűz okozta károsodását.
*Nem vállalunk felelősséget a 1–6. pontban leírtaknak nem megfelelő telepítés és használat miatt bekövetkező veszteségekért vagy kötelezettségekért.

Műszaki adatok:

Modell: WH-3.6D
Váltakozó áramú tápellátás: 230 V / 50 Hz
Egyenáramú tápellátás: 12 V 15 A
Teljesítmény: 8000 W
Üzemanyag: gázolaj
Tartály űrtartalma: 5 l
Súly: 8,1 kg
Méretek: 410 x 250 x 315 mm

Pro-Tech shop