
Pro-Tech HOME

Masszázsfotel

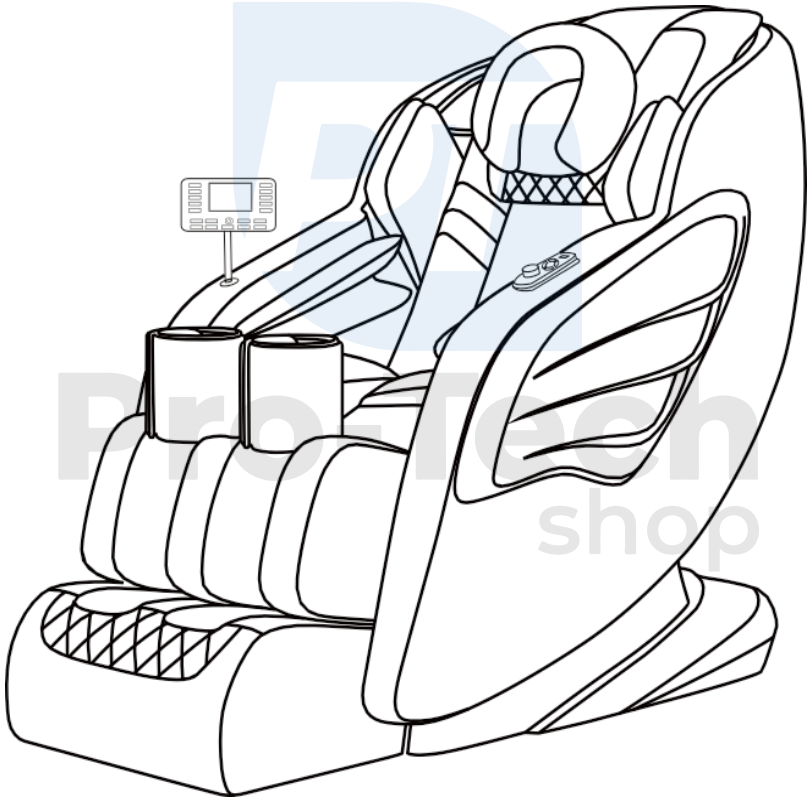

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása


Előkészítés és használat előtti utasítások


1. Nyissa ki a csomagolást, és vegye ki a tartozékokat


1. Távolítsa el a csomagolószalagot a masszázsfotel külső dobozáról, emelje fel a külső dobozt, és húzza ki.
2. Vegye ki a tartozékokat, és tegye félre későbbi használatra.

2. A masszázsfotel elhelyezése

* Vegye ki a teljes masszázsfotelt a dobozból, és helyezze el a lakásában egy megfelelő helyen.
* Kerülje a közvetlen napfényt és a fűtőberendezések közvetlen közelét, mivel ez a kárpit elszíneződéséhez vagy megkeményedéséhez vezethet.
* A padló károsodásának elkerülése és a zajcsökkentés érdekében helyezzen a masszázsfotel alá egy szövetet vagy más anyagot.
* Győződjön meg arról, hogy a masszázsfotel előtt és mögött nincsenek akadályok (a fotel háttámlája mögött hagyjon legalább 30 cm szabad teret).
* Ne helyezze nedves vagy egyenetlen felületre.
* A jelzavar elkerülése érdekében helyezze a masszázsfotelt legalább 1 méterre a televízióktól, rádióktól és egyéb készülékektől.

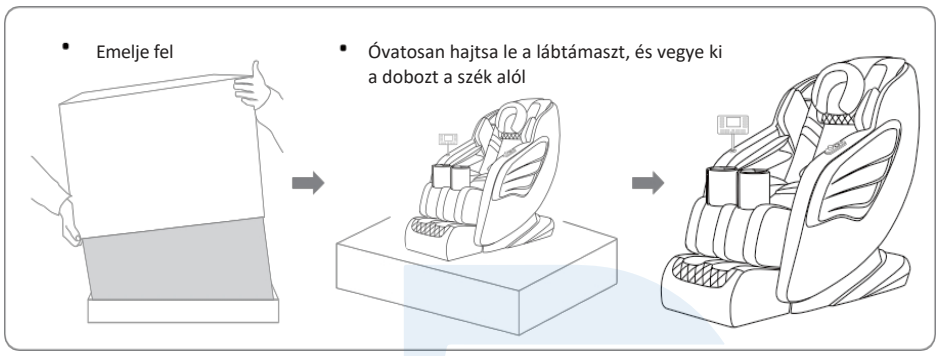


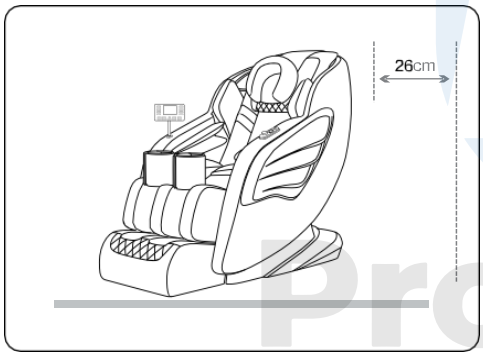

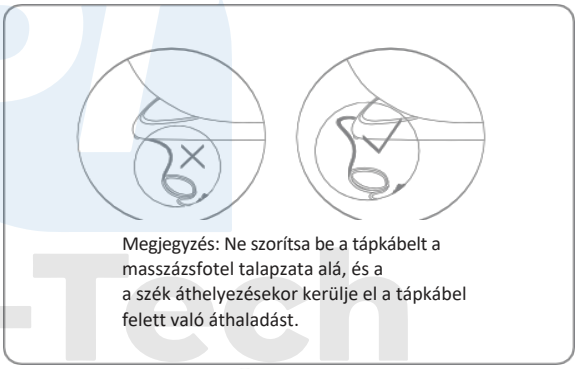


Pro-Tech shop

A termék felépítése

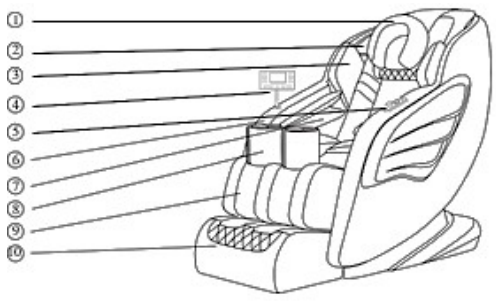





1. Párna
2. Hangszóró burkolata
3. Oldalpárnák
4. Távirányító
5. Gyorsbillentyű
6. Kartámasz
7. Vállpárna
8. Térdpárna
9. Lábpárna
10. Lábmasszírozó
11. Biztosító
12. Tápcsatlakozó
13. Be-/Kikapcsolás

A masszázsfotel áthelyezése




1. Fogja meg mindkét kezével a háttámlát a bal oldali ábrán látható módon, és döntse hátra a széket körülbelül 30°-kal.

2. Óvatosan tolja előre vagy hátra a masszázsfotelt a kerekek segítségével, amíg el nem éri a kívánt pozíciót, majd engedje el.

*Ne mozgassa a masszázsfotelt, ha valaki éppen használja.
*A masszázsszék mozgatása során a padló megsérülhet. Javasoljuk, hogy tegyen alátétet a szék alá.
*A leesés elkerülése érdekében a masszázsfotel mozgatásakor szorosan fogja meg.
*A masszázsfotel mozgatásakor győződjön meg arról, hogy a lábtartó teljesen behúzva van, hogy elkerülje a sérüléseket.

A távirányító használata

A távirányító funkciói: (a távirányító elülső oldala)

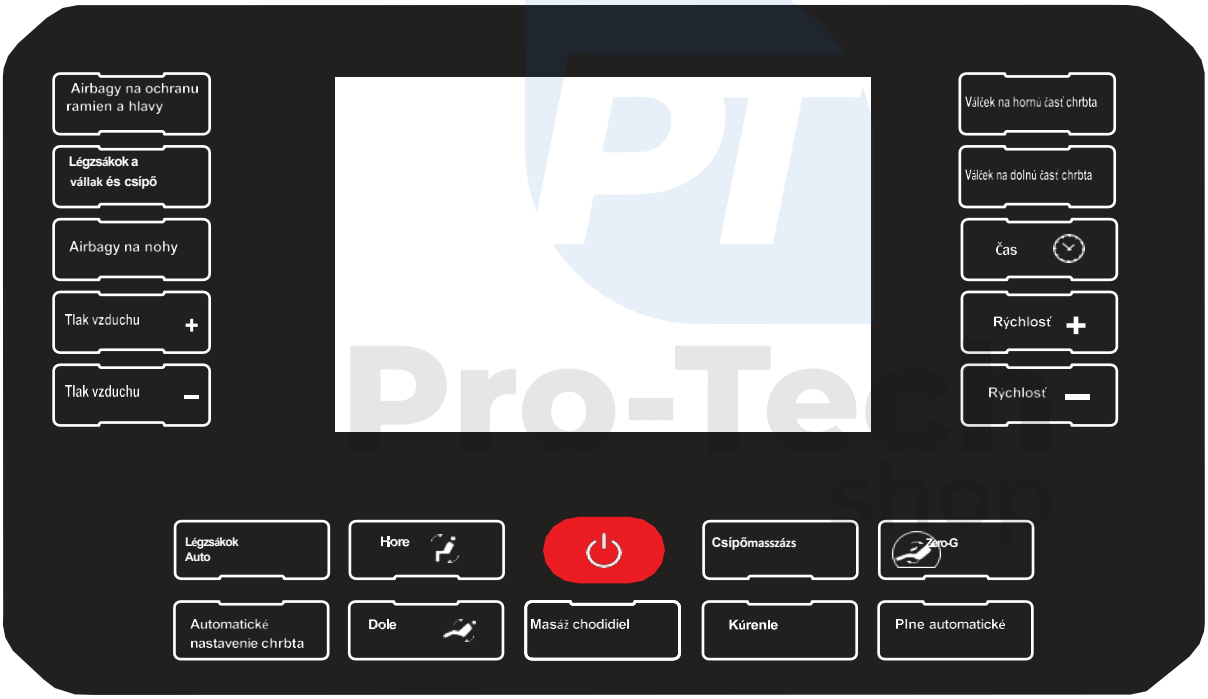

Használati útmutató

A funkciók leírása az alsó oldalon

1. Áramellátás: Készenléti állapotban nyomja meg a gombot, hogy a vezérlő kijelzője kigyulladjon. Ekkor kiválaszthatja a megfelelő masszázsprogramot, és elindíthatja a masszázst.

2. Váll-/fejmasszázs légpárnák: A váll- és fejmasszázs légpárnák funkciójának be-/kikapcsolása.

3. Kézi/csípő légpárnák: A kézi és csípő légpárnák masszázsfunkciójának be-/kikapcsolása.

4. Lábak légpárnái: A lábak légpárnáinak masszázsfunkciójának be-/kikapcsolása.

5. Légnyomás +: A gomb megnyomásával növelheti a párna légnyomását, összesen 3 szint áll rendelkezésre.

6. Légnyomás -: A gomb megnyomásával csökkentheti a párna légnyomását, összesen 3 szint áll rendelkezésre.

7. Légpárnák Auto: Az összes légpárna masszázsának be-/kikapcsolása.

8. Automatikus háttámla-mód: Az automatikus háttámla-mód be- és kikapcsolása (a masszázs módok egyidejű be- és kikapcsolása).

9. Fel: A gomb hosszú lenyomásával a háttámla felemelkedik és a lábtámasz leereszkedik, a gomb elengedésével a háttámla és a lábtámasz megáll.

10. Le: A gomb hosszú lenyomásával a háttámla leereszkedik, a lábtámasz pedig felemelkedik; a gomb elengedésekor a háttámla és a lábtámasz megáll.

11. Talpmasszázs: A talpmasszírozó görgők be-/kikapcsolása, 3 beállítási szint áll rendelkezésre.

12. Csípőmasszázs: A csípőmasszázs be-/kikapcsolása.

13. Fűtés: A hát és a lábak fűtésének be-/kikapcsolása.

14. Zero-G: Egyetlen kattintással bekapcsolhatja a nulla gravitációs funkciót a maximális nulla gravitációs szögben. A Zero-G funkció azt jelenti, hogy az egész fotel vízszintes helyzetben mozog.

15. Teljesen automatikus üzemmód: Relax / Vidám / Stretching / Erőteljes / Alvás /

16. Felső hátrész masszírozó: Nyomja meg egyszer az óramutató járásával megegyező irányú masszázs elindításához, ekkor a kijelzőn az A1 jelzés jelenik meg. A masszázs aktiválása után nyomja meg kétszer az óramutató járásával ellentétes irányú forgatáshoz, ekkor a kijelzőn az A2 jelzés jelenik meg. A masszázs elindítása után nyomja meg háromszor a gombot az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányú váltakozó forgatáshoz, ekkor a kijelzőn megjelenik az A3 jelzés. A masszázs elindítása után nyomja meg a gombot négyszer, hogy a kijelzőn megjelenjen az A0 jelzés, ezzel kikapcsolva a váll és a felső hát területén található masszázsgörgők összes funkcióját.


17. Hát alsó részére szolgáló masszírozó henger: Nyomja meg egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányú masszázs elindításához; ekkor a kijelzőn a B1 jelzés jelenik meg. A masszázs elindítása után nyomja meg kétszer a gombot az óramutató járásával ellentétes irányú forgatáshoz; ekkor a kijelzőn a B2 jelzés jelenik meg. A masszázs elindítása után nyomja meg háromszor a gombot az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányú váltakozó forgatáshoz, ekkor a kijelzőn megjelenik a B3 jelzés. A masszázs elindítása után nyomja meg négyszer a gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a B0 jelzés, ezzel kikapcsolva az alsó hátrész masszírozó henger összes funkcióját.

18. Idő: A Start gomb megnyomásával beállíthatja: 5 perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc, 25 perc, 30 perc, a működési ciklus kikapcsolása.

19. Sebesség +: A gomb megnyomásával növeli a görgők mozgási sebességét, összesen 3 szint áll rendelkezésre.

20. Sebesség -: A gomb megnyomásával csökkentheti a hengerek mozgási sebességét, összesen 3 szint áll rendelkezésre.

Gyorsbillentyű-útmutató

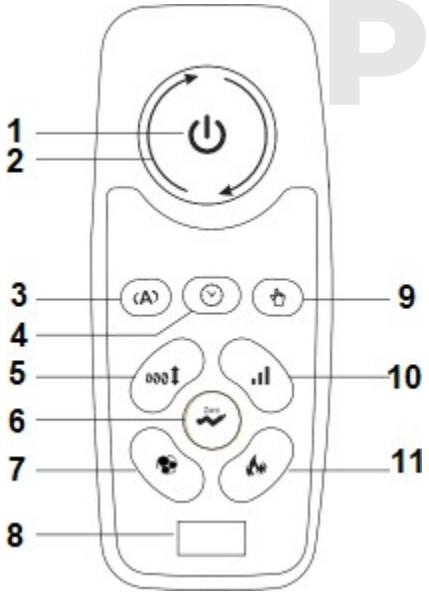

1. Be-/Kikapcsolás
2. Emelés vezérlése
3. Automatikus üzemmód
4. Idő
5. A légpárnák ereje
6. Súlytalanság
7. Talpak/Párnás henger
8. USB
9. Kézi üzemmód
10. Masszázs intenzitása
11. Hő

Használati utasítás Bluetooth

1. A készülék bekapcsolásakor a Bluetooth alapértelmezés szerint be van kapcsolva, a név: VDGROUP.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonján, keresse meg és csatlakozzon a megfelelő Bluetooth-eszközhöz, hogy zenét hallgathasson.


Használat előtt

·Ha a lábmasszírozó részt felfelé állítja, ne üljön be a masszázsszékbe, mert ez a mechanizmus károsodásához és a szék felborulásához vezethet, ami baleseteket és sérüléseket okozhat.

·Mielőtt leülne a masszázsfotelbe, győződjön meg arról, hogy a háttámla függőleges helyzetben van. A dőlésszöget csak leülés után állítsa be az egyéni igényeinek megfelelően.

·A balesetek és sérülések elkerülése érdekében ne tegyen kezeket vagy tárgyakat az ülés és a háttámla közötti résbe, illetve az ülés és a lábmasszírozó rész közötti résbe.

·A szög beállításakor győződjön meg arról, hogy a háttámla mögött, valamint a lábmasszírozó rész alatt és előtt nincsenek akadályok vagy kis állatok.

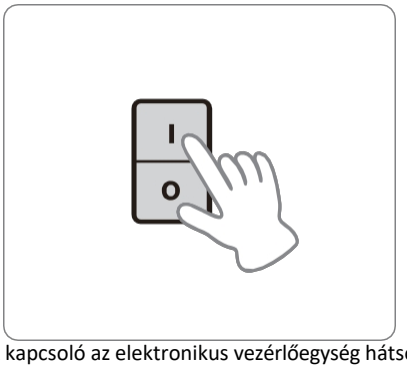

Csatlakoztassa a masszázsfotel tápkábelét
-Csatlakoztassa a tápkábelt
-Kapcsolja be a masszázsfotel jobb oldalán található főkapcsolót.
-Ha a masszázsfotelt hosszabb ideig nem használja, ne felejtse el a kapcsolót „O” állásba állítani, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
-Húzza ki a tápkábelt.
-Ne hajlítsa meg és ne csavarja meg a tápkábelt, hogy ne sérüljön meg.

A kapcsoló az elektronikus vezérlőegység hátsó burkolatán található.

Biztonsági óvintézkedések


Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

Ezt a masszázsfotelt olyan aljzattal kell használni, amely megfelel a dugasz típusának. A helytelen földelés áramütést okozhat. Ne módosítsa saját kezűleg a dugaszt vagy az aljzatot; mindig szakképzett szerelővel ellenőriztesse azokat. Elektromos termékek használata során tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, hogy elkerülje az áramütés, égési sérülések, tűz vagy sérülések kockázatát, beleértve az alábbiakat.

- Kizárólag a csatlakozóhoz megfelelő aljzattal használja.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó teljesen be van dugva a konnektorba, hogy csökkentsék a rövidzárlat kockázatát.
- Használat után vagy tisztítás előtt mindig azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja ezt a terméket magas hőmérsékleten.
- Ne tárolja és ne használja ezt a terméket kültéren vagy közvetlen napfényen.
- Hirtelen áramkimaradás esetén a használat közben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból, hogy az áramellátás helyreállásakor ne sérüljön meg.
- Ne használja a masszázsfotelt, ha a tápkábel nedves vagy sérült.
- A balesetek elkerülése érdekében ne dugja be és ne húzza ki a csatlakozót nedves kézzel.
- Felügyeljen a gyermekekre, a fogyatékkal élőkre vagy a mozgáskorlátozottakra, amikor a masszázsfotel közelében tartózkodnak vagy azt használják.
- A terméket kizárólag a jelen használati utasításban leírt célokra használja.
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket nem a gyártó szállított.
- A sérülések elkerülése érdekében ne álljon, ne üljön és ne ugorjon a lábtartóra.
- Ne próbáljon a kartámaszra vagy a háttámlára ülni, mert a szék felborulhat és sérülést okozhat.
- A masszázs alatt ne aludjon el.
- A masszázsfotelt rendszeresen tisztítsa meg, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásaiba.
- Ne húzza a masszázsfotelt a tápkábelénél fogva.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kárpitozáson vagy a szék háttámláján nincs-e szokatlan repedés vagy sérülés. Ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel, ne használja a széket, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a gyártó szervizközpontjával.
- Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült.
- Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a masszázsszéket, konzultáljon orvosával.
- A termék használata előtt konzultáljon orvosával, ha: rosszindulatú daganata van, szívbetegségben szenved, terhes, szülés után van, vagy menstruál, nyugodt pihenésre van szüksége, kezelés alatt áll, gerincproblémái vannak, nyaki csigolyái rendellenesek, vagy deformitásokkal küzd.
- Ha használat közben fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a termék használatát, és sérülés esetén kérjen orvosi segítséget.
- Ne masszírozza a gyulladt vagy duzzadt bőrt.
- Ez a termék kellemes masszázst biztosít otthoni használatra, és nem helyettesíti a professzionális masszázsterápiát.
- A masszázsfotel használata naponta legfeljebb 30 percig ajánlott, és egy-egy testrészre ne fordítson több mint 20 percet, hogy elkerülje a túlzott használatból és a túlmelegedésből származó káros hatásokat, amelyek rövidebbé tehetik a termék élettartamát.
- Ne használja ezt a terméket aeroszolos vagy oxigénellátású környezetben.

- 12 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- Ezt a terméket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékossággal élő személyek, valamint tapasztalat és ismeretek nélküli személyek, kivéve, ha a termék használata során a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt állnak.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak ezzel a masszázsfotellel.
- Ha a tápkábel megsérült, azt speciális kábellel vagy a gyártótól vagy a szervizközponttól beszerzett alkatrészekkel kell kicserélni.
- Ne használja ezt a készüléket olyan feszültséggel, amely nem felel meg a készülékre vonatkozó előírásoknak.
- Ezt a terméket földelt hárompólusú aljzattal kell használni, és megbízható földelőberendezéssel kell rendelkeznie.
- A sérült burkolatot – legyen az bőr vagy szövet – haladéktalanul ki kell cserélni. A gépet ne használja, hogy elkerülje a balesetet.
- A meghibásodás elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a távirányító nedves legyen, vagy nedvességnek legyen kitéve.

A termék karbantartása

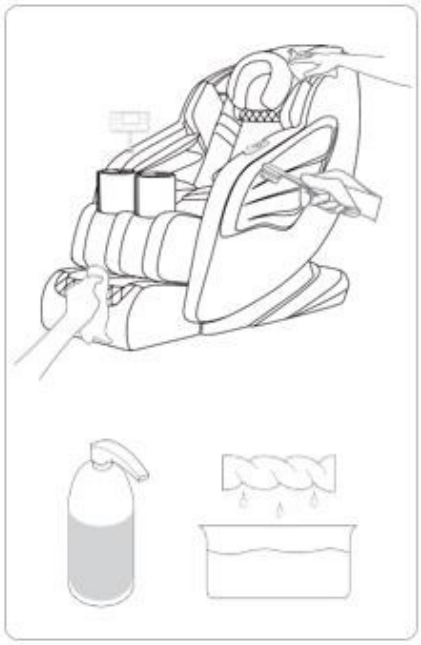


Tisztítás

1. A termék tisztításához ne használjon acélszálat, koptató tisztítószereket vagy maró folyadékokat (pl. benzin vagy aceton).
2. Húzza ki a dugaszt a konnektorból.
3. A masszázsfotel, a távirányító és a tápkábel tisztításához használjon száraz ruhát.
4. Ne használjon nedves ruhát vagy tisztítószert.

Tárolás

1. Húzza ki a dugaszt a konnektorból.
2. Ezt a terméket hűvös, száraz helyen, napfénytől védve tárolja.
3. Ne tegyen nehéz tárgyakat a termékre.

Ha a burkolat megsérült, vagy mechanikai meghibásodás történt, hagyja abba a termék használatát, és forduljon a műszaki támogatáshoz.

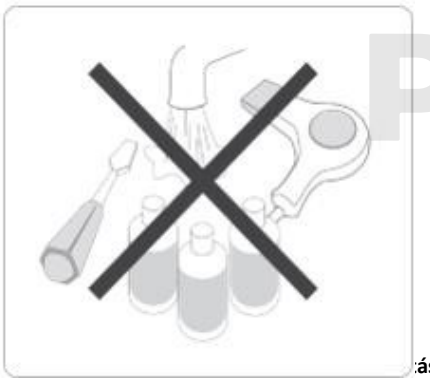

ási útmutatója

A masszázsfotel bőrének megfelelő ápolása jelentősen meghosszabbíthatja annak élettartamát, megőrizheti szép megjelenését és kellemes tapintását. Íme néhány praktikus tipp az ápoláshoz:

1. Napi tisztítás és karbantartás Rendszeres letörlés

·A bőrfelület törléséhez használjon puha, száraz ruhát vagy enyhén nedvesített ruhát (vízbe vagy hígított semleges tisztítószerbe mártva), és távolítsa el a port, az izzadságfoltokat és a szennyeződéseket.
·Kerülje az alkoholt, lúgos vagy savas összetevőket tartalmazó tisztítószereket (például szappanos vizet vagy fehérítőt), mivel ezek felgyorsíthatják a bőr öregedését.
·Megjegyzés: A letörlés után azonnal törölje szárazra egy tiszta ruhával, hogy elkerülje a nedvesség maradványait, amelyek penészesedéshez vagy hámláshoz vezethetnek. Makacs foltok eltávolítása
·Olaj alapú foltok (pl. zsír, kozmetikumok): Óvatosan törölje le kis mennyiségű alkohollal (75% alatti koncentrációjú), majd tisztítsa meg nedves ruhával.
·Vízalapú foltok (pl. italok, gyümölcslevek): Azonnal törölje le nedves ruhával, hogy megakadályozza a folyadék behatolását a felületbe.
·Soha ne használjon kemény tárgyakat vagy durva rongyokat a dörzsöléshez, mert károsíthatja a felületkezelést.

Rendszeres ápolás
·1–2 havonta egyenletesen vigyen fel a felületre speciális PU-bőr ápolószert (vagy szilikonolajat), hogy megőrizze a puhaságot és a fényt, és megakadályozza a repedéseket.
·Kerülje a bőrápoló olajok (pl. nyércolaj) használatát, mivel ezek a bőr ragadósságát vagy elszíneződését okozhatják.

2. Óvintézkedések

Kerülje a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletet
·A hosszú távú UV-sugárzásnak való kitettség a bőr elszíneződését, megkeményedését és repedezését okozhatja. Helyezze a masszázsfotelt árnyékos helyre, vagy használjon függönyöket a napfény kizárására.
·Helyezze a széket távolabb a hőforrásoktól, mint például a radiátoroktól vagy az elektromos fűtőtestektől, mivel a magas hőmérséklet gyorsítja a bőr öregedését. Páratartalom szabályozása
·A nedves környezet penészesedést vagy a bőr hámlását okozhatja. Gondoskodjon a helyiség szellőzéséről és szárazságáról; magas páratartalom esetén használjon párátlanítót.
·Ha a bőr nedves lesz, azonnal törölje szárazra egy száraz ruhával, és hagyja természetesen a levegőn megszáradni. Soha ne tegye ki közvetlen napfénynek, és ne használjon hajszárítót a szárításhoz.
Minimalizálja a dörzsölődést és az éles tárgyakkal való érintkezést
·A fotel használata során kerülje a kemény tárgyakat, például szegecseket vagy cipzárakat tartalmazó ruhák viselését, hogy elkerülje a felület karcolódását.
·Ha háziállatok kerülnek a fotel közelébe, ne felejtsék el levágni a karmaikat, vagy a felület védelme érdekében tegyenek egy vékony takarót a fotel alá.

3. A használati szokások optimalizálása A

masszázsfotelt egyenletesen használja

·Hosszú ideig tartó nyomás egy helyen a bőr helyi deformációját okozhatja. Rendszeresen változtassa meg az ülés helyzetét, vagy használjon párnát a nyomás elosztására.
·Kerülje a szék túlterhelését (a termék súlykorlátozásának túllépését), hogy megakadályozza annak idő előtti kopását. Rendszeres ellenőrzés és karbantartás
·Ellenőrizze a varrásokat, a széleket és az egyéb, nagy kopásnak kitett részeket. Ha apró repedéseket vagy hámlást észlel, azonnal használjon bőrjavító ragasztót, hogy megakadályozza a további károsodást.
·Ha a fotelt hosszabb ideig nem használja, ajánlott légáteresztő védőhuzattal letakarni, hogy ne rakódjon le rá a por.

4. Gyakori problémák megoldása

·Apró karcolások: Óvatosan vigyen fel bőrjavító krémet egy vattacsomóval, majd a megszáradás után polírozza ki.
·Ragadós felület: Ennek oka lehet a tisztítószer túlzott mennyisége. Törölje le hígított semleges tisztítószerrel, és hagyja teljesen megszáradni.
·Szag: Szórjon szódabikarbónát a felületre, hagyja hatni néhány órán át, majd porszívózza fel, hogy felszívja a szagokat.

5. Megjegyzések
·Ne használjon ragasztószalagot, kétoldalas ragasztószalagot vagy dekoratív ragasztókat, mert azok eltávolítása károsíthatja a bőrborítást.
·Ha a bőr jelentősen kopott vagy nagy felületen repedt, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a bőrkárpit cseréje érdekében.

Ezeknek a lépéseknek a betartásával hatékonyan meghosszabbíthatja a bőr élettartamát, és megőrizheti masszázsfotelje vonzó megjelenését és kényelmét. A napi karbantartás kulcsa a problémák időbeni megelőzése, a kisebb problémák gyors megoldása, valamint annak megakadályozása, hogy azok felhalmozódjanak és nagyobb károkat okozzanak.

A termék műszaki adatai

Modell: VD-A077
Feszültség: 100–
240 V Teljesítmény:
120 W Súly: 55 kg
Méretek (felállított helyzetben): 140 x 70 x 104 cm
Méretek (lehajtott helyzetben): 161 x 70 x 78 cm
Csomagolási méretek: 117 x 75 x 106 cm

Cégünk fenntartja a jogot, hogy a terméket és a használati utasítást előzetes értesítés nélkül továbbfejlessze. A termék megjelenése eltérhet a tényleges terméktől.
Ezt az útmutatót gondosan ellenőriztük, azonban nem zárhatjuk ki a nyomdai hibák vagy a tartalom helytelen értelmezésének lehetőségét. Elnézést kérünk az ebből esetlegesen eredő kellemetlenségekért.

Pro-Tech shop