
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 1800 W-os elektromos húsdaráló

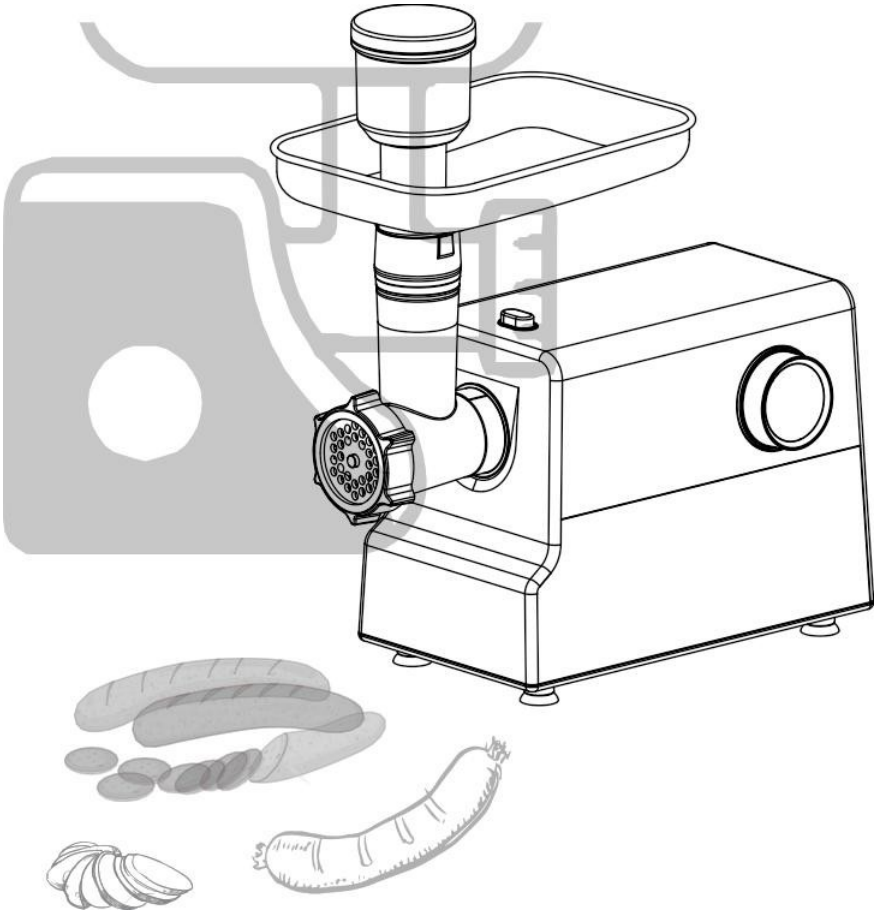

Használati útmutató

Az eredeti használati utasítás fordítása

Általános biztonsági utasítások

A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg azt. Ha a készüléket más személyeknek adja át, adja át nekik a használati utasítást is.

1) A készülék kizárólag magáncélú használatra és a rendeltetésszerű felhasználásra szolgál. Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra. Ne használja kültéren (kivéve, ha a készülék kültéri használatra lett tervezve). Védje a készüléket hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, éles szélektől és nedvességtől (soha ne merítse folyadékba). Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy vizes, azonnal válassza le a hálózatról.
2) Tisztításkor vagy elrakáskor kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a dugaszt a konnektorból (a dugaszért fogva, ne a kábelért), ha a készüléket nem használja, és távolítsa el a mellékelt tartozékokat.
3) Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Ha elhagyja a munkahelyét, mindig kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a dugaszt a konnektorból (a dugaszt fogja meg, ne a kábelt).
4) Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülék és a kábel nem sérült-e. Ha a készülék sérült, ne használja. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Mindig forduljon egy hivatalos szerviztechnikushoz. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, a gyártó szerviztechnikusának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
5) Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.
6) Kérjük, vegye figyelembe az alábbi „Különleges biztonsági utasításokat”.

Gyermekek és veszélyeztetett személyek

Gyermekei biztonsága érdekében tartsa az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskókat, dobozokat, polisztirolt stb.) a gyermekek


elérhetetlenségében. Figyelem! Ne engedje, hogy kisgyermekek a fóliával játsszanak, mert fulladásveszély áll fenn!

1) A daráló használata közben a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és a kábelt gyermekektől elzárva.
2) Ez a készülék nem játék. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
3) A készüléket olyan személyek is használhatják, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozottak, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiányosak, amennyiben felügyeletet kapnak, vagy utasításokat a készülék biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.

Biztonsági utasítások


1) Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
2) A tartozékok cseréje vagy a működés közben mozgó alkatrészekhez való közeledés előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról. A készüléket ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
3) FIGYELMEZTETÉS: A hőbiztosíték véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül táplálni, és nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet az áramszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
4) Ezt a gépet kizárólag felügyelet mellett üzemeltesse.
5) Ne nyúljon a biztonsági kapcsolókhoz.
6) A gép működése közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a forgó alkatrészek közé.
7) A gépet sima, sík és stabil munkafelületre helyezze.
8) Ne dugja be a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorba anélkül, hogy minden szükséges tartozékot felszerelt volna.
9) Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekeket is beleértve) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, vagy tapasztalat- és ismerethiányban szenvedő személyek (gyermekeket is beleértve) számára, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha a készülék használatáról felvilágosítást kaptak.
10) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
11) Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
12) Ez a készülék háztartási és hasonló környezetben való használatra készült, például: – üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban; – mezőgazdasági épületekben.

Termékleírás

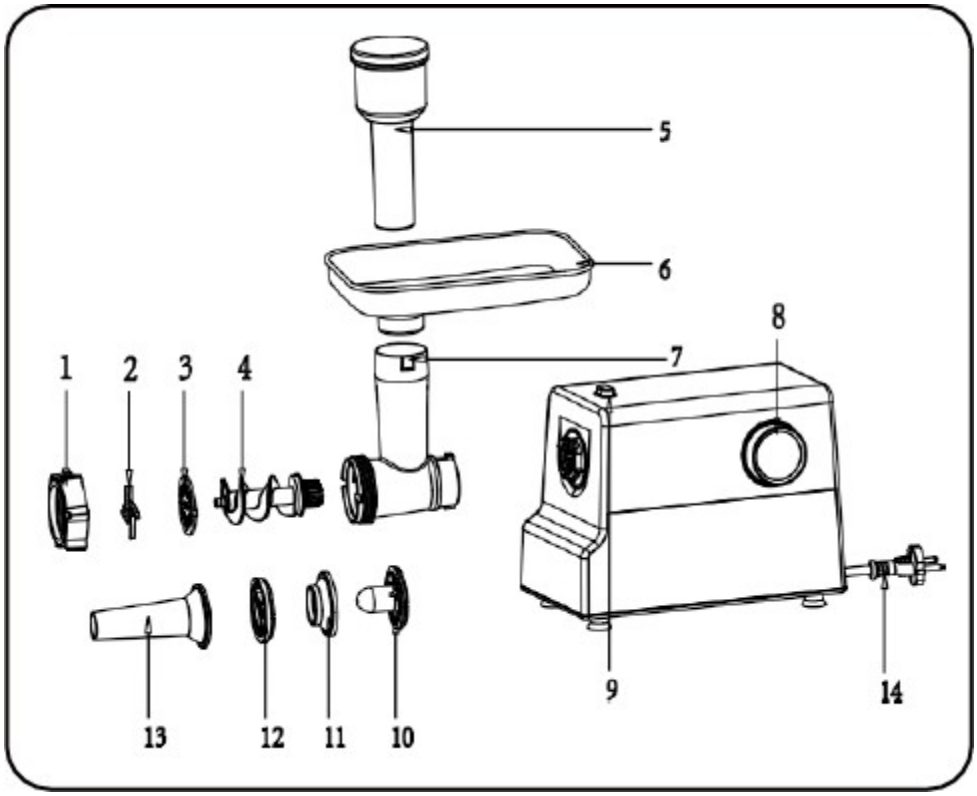


1. A húsdaráló anyája
2. Vágókést
3. Darálókorong
4. Csigahajtótengely
5. Húsdaráló prés
6. Töltőtál
7. Daráló burkolata
8. Vezérlőpanel
9. Zárókapocs
10. Kebbe-formázó
11. Kebbe-tartó
12. Kolbász tartó
13. Kolbászformázó
14. Tápkábel


A húsdaráló felépítése

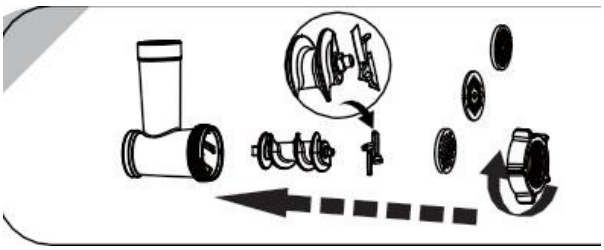


Helyezze be a csigahajtótengelyt a darálóházba, először a műanyag végével. Helyezze fel a vágókést a csigahajtótengelyre. (A vágóéleknek elöl kell lenniük.) Helyezze fel a közepes vagy durva darálólemezt (az Ön által preferált állag függvényében) a csigahajtótengelyre. Győződjön meg arról, hogy az őrlőtárcsa bevágása illeszkedik az őrlőgép fejének kiemelkedéseihez.) Forgassa el a rögzítőgyűrűt a nyíl irányába az őrlőgép házán, amíg megfelelően rögzül.

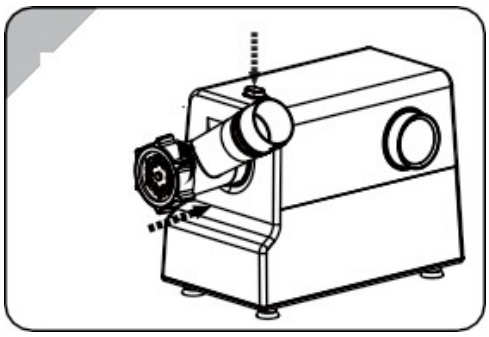


Rögzítse a daráló fedelét a motoregységhez

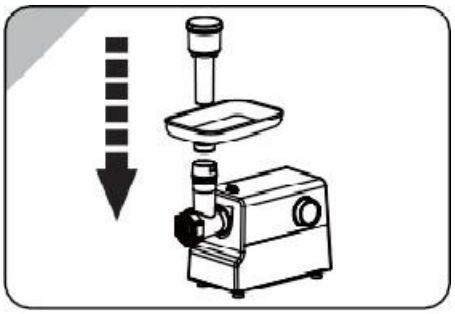

Helyezze a tálcát az őrlőgép burkolatának függőleges részére.

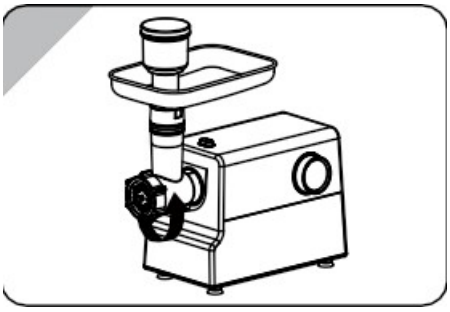

Most már a készülék készen áll a darálásra

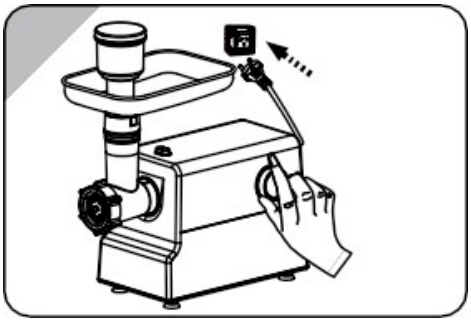


Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz, kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a készülék használatra kész.


Fontos figyelmeztetés

Távolítsa el a csontokat, porcokat és inakat a lehető legnagyobb mértékben. (Soha ne használjon fagyasztott húst!) Vágja a húst csíkokra, és tegye egy tányérra. A nyomó segítségével óvatosan nyomja be a húst a kamrába. (Steakek esetében a húst kétszer darálja át közepes finomságú darálón).


A kolbász elkészítése

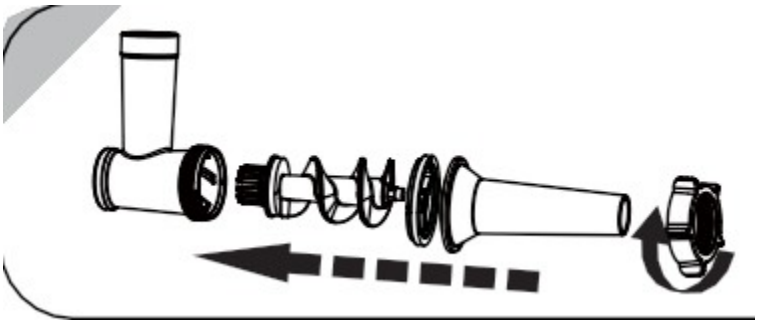


Darálja le a húst.
Helyezze a csigahengert a daráló hüvelyébe, először a műanyag végével. Helyezze a tartót a daráló hüvelyébe. Helyezze fel a kolbászformázót a daráló testére, és csavarja rá az anyát. (Győződjön meg arról, hogy a tartó bevágásai illeszkednek a darálófej kiemelkedéseihez.)

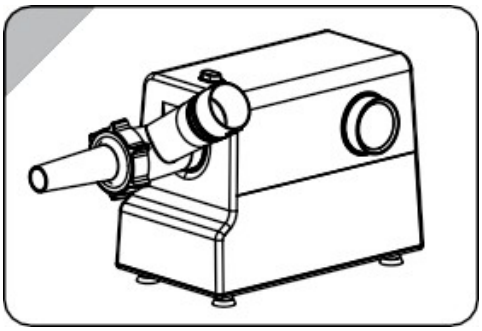


Rögzítse a daráló testét a motoregységhez.

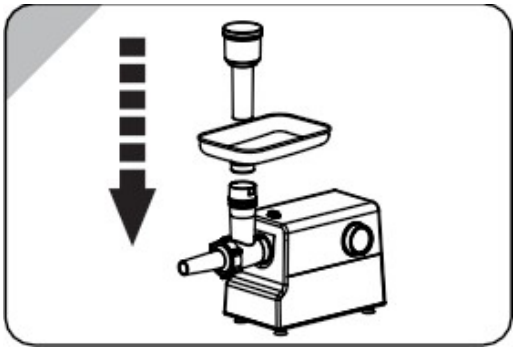

Helyezze a tálcát a darálóház függőleges részére.

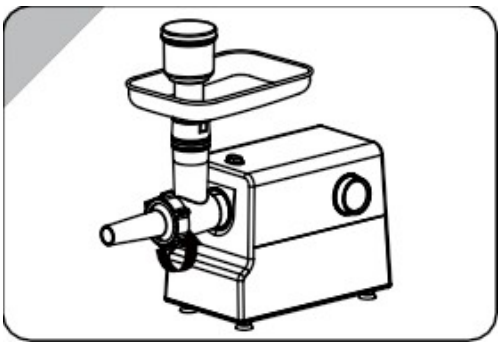

Most már a készülék készen áll a kolbászok elkészítésére.

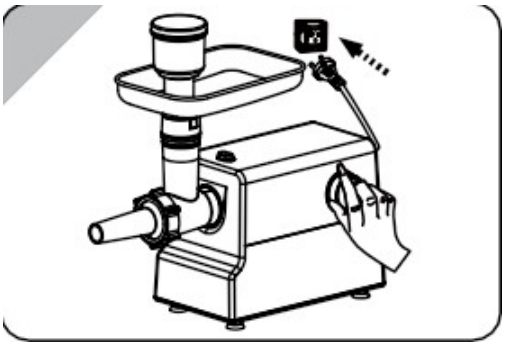


Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz, kapcsolja be a gépet, nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a készülék használatra kész


Kolbászok készítése:

Helyezze az alapanyagokat a tartályba. A nyomóprés segítségével óvatosan nyomja be a húst a vágóhengerbe. Áztassa a kolbászbélket 10 percig langyos vízben. Ezután húzza fel az áztatott bélket a kolbászformázóra. Nyomja be az (ízesített) darált húst a vágóhengerbe. Ha a kolbászbél a kolbászformázóhoz tapad, nedvesítse meg egy kevés vízzel.


A kebbe elkészítése

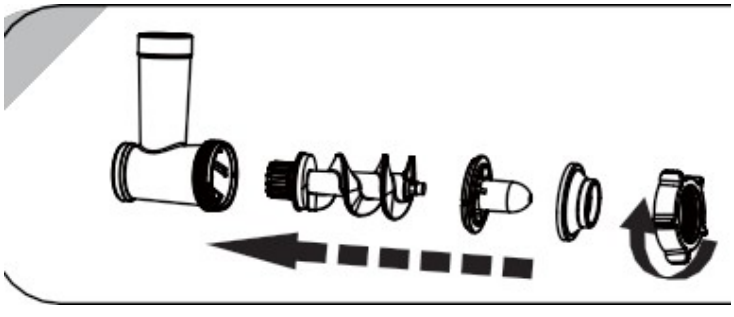


Helyezze a csigahengert a daráló házába, először a műanyag végével. Helyezze a tartót a daráló házába. Helyezze a kebbe-formázót a daráló testére, és csavarja rá az anyát a daráló testére. (Győződjön meg arról, hogy a tartó bevágásai illeszkednek a darálófej kiemelkedéseihez.)

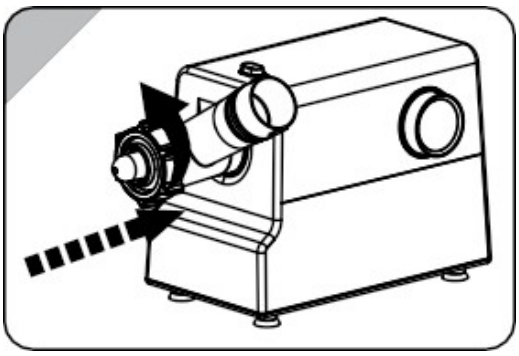


Rögzítse a daráló testét a motoregységhez.

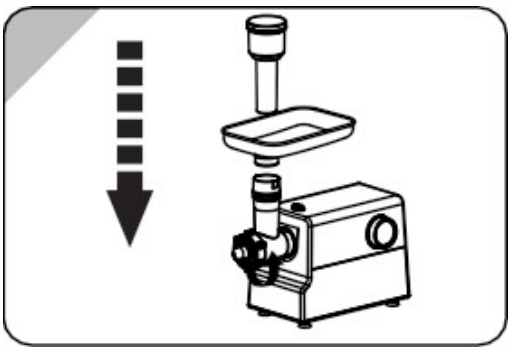

Helyezze a tálcát a darálóház függőleges részére.

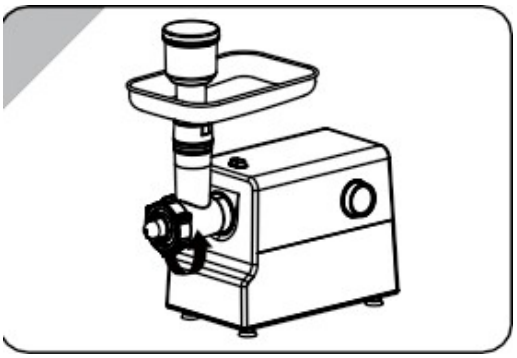

Most már készen áll a kebbe készítésére.

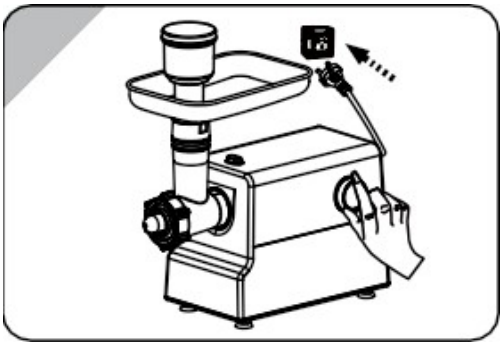

Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz, kapcsolja be a teljes gépet, nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a készülék használatra kész.

A kebbe elkészítése:
Helyezze az elkészített kebbe-keveréket a kebbe-készítő gépbe. Vágja a folytonos, üreges hengert a kívánt hosszúságúra, és használja fel szükség szerint. A kebbe egy hagyományos közel-keleti étel, amelyet elsősorban bárányhúsból és bulgurból készítenek, amelyeket együtt darálnak pépesre. A keveréket a kebbe-készítő gépen keresztül kinyomják, majd rövid darabokra vágják. A csöveket ezután megtöltik darált hús keverékével, a végeket összenyomják, majd megsütik.

Tisztítás és figyelmeztetések

A daráló testében maradt húst úgy lehet eltávolítani a készülék belsejéből, hogy egy kenyérszeletet áthúzunk a daráló testén.

1. A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, és húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Nyomja meg a kioldó gombot, és forgassa el a vágóház egészét a nyíl irányába. Vegye ki a tolót és a tálcát.
3. Csavarja ki az anyát, és vegye ki a darálóház összes alkatrészét. Az alkatrészeket ne mossa mosogatógépben!
4. Minden, a hússal érintkező alkatrészt mossa el forró szappanos vízben. Mossa el őket HASZNÁLAT UTÁN AZONNAL.
5. Öblítse le őket tiszta, forró vízzel, majd AZONNAL törölje szárazra.
6. Javasoljuk, hogy kenje be a vágóegységet és az őrlőtárcsákat egy kevés növényi olajjal.
7. Ne merítse a készüléket vízbe. Tisztítás előtt húzza ki a dugaszt. Az újraindítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék száraz.

Műszaki adatok

Termékkód: PT41989
Modell: MG-3621
Tápfeszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
Maximális teljesítmény: 1800 W
Motortípus: DC motor (alacsony zajszint)
Őrlési kapacitás: 1,0 – 1,5 kg/perc
Ház anyaga: Műanyag rozsdamentes (SUS) burkolattal
Funkciók: Be/Ki, Visszafordítás
Hajtásrendszer: Fém és műanyag fogaskerekek Őrlőfej
mérete: 5#
Kések és tárcsák: 1 db rozsdamentes acél kés, 2 db őrlőtárcsa