
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 30 W-os újratölthető kézi turmixgép

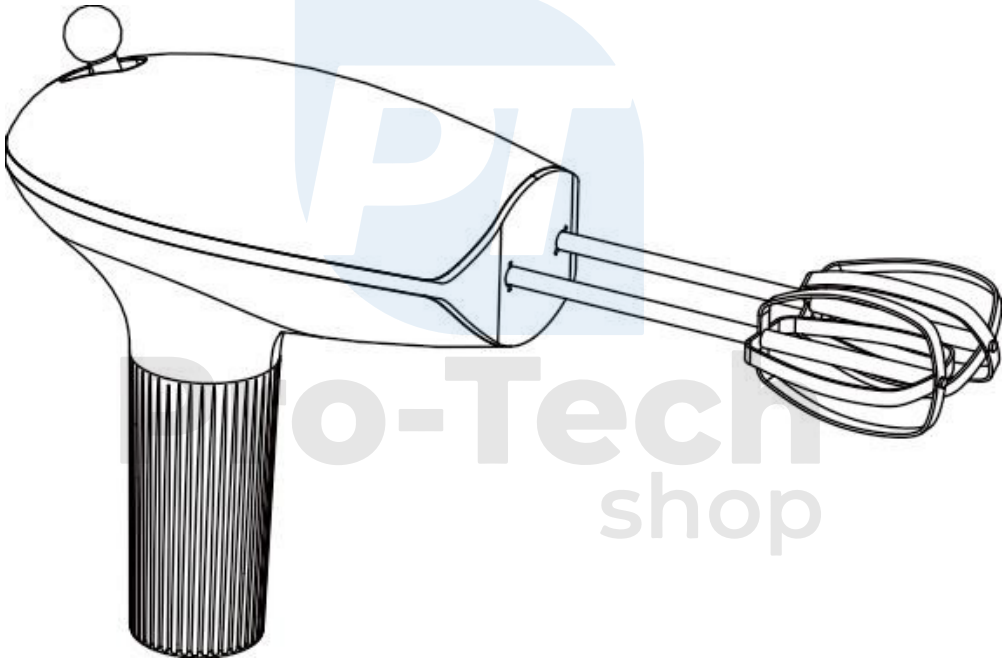

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Biztonsági figyelmeztetések

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

★Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

★Felügyeljen a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.

★Ne engedje, hogy kiskorúak felügyelet nélkül tisztítsák vagy használják a készüléket.

Elektromos biztonság

Tápegység: Kizárólag a mellékelt C típusú kábelt (5 V/2 A) használja. Ne használjon gyorstöltőt vagy sérült kábelt, hogy elkerülje az akkumulátor túlmelegedését/robbanását.
Vízállóság: IPX4 vízállósági fokozat (csak a keverőfejek moshatók; a főegységet nem szabad vízbe meríteni). Ha a főegység nedves lesz, azonnal válassza le az áramellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Túlterhelés elleni védelem: A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében korlátozza a folyamatos használatot 3 percre (ha a hőmérséklet túllépi a határértékeket, az eszköz automatikusan kikapcsol).

Üzemeltetési utasítások


Környezet: Tartsa távol fagy és magas hőmérséklettől (>50 °C tilos). Száraz felületeken, csúszásgátló alátétekkel használja. Használat: Soha ne helyezzen fémtárgyakat (kések, kanalak stb.) a készülékbe működés közben. Ne hagyja felügyelet nélkül, amikor a készülék be van kapcsolva.
Rendeltetésszerű használat: Tojás, vaj, szósz, lekvár, liszt stb. keverésére.
Gyermekbiztonság: A keverő sebessége eléri az 1300 fordulat/percet. Használat közben tartsa a gyermekeket >1 méter távolságban. Tároláskor

reteszelje a kapcsolót. Tiltott tevékenységek:

Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Működés közben ne engedje, hogy fém kerüljön kapcsolatba a keverőgéppel. Ne szerelje szét a készüléket – javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy mosogatógépbe. A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekek is beleértve), akiknek csökkent a fizikai, érzékszervi vagy mentális képessége, vagy akiknek nincs elég tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő utasításokat kaptak. Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szerelés, leszerelés vagy tisztítás előtt. A tartozékok cseréje vagy a működés közben mozgó alkatrészekhez való közeledés előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról.

Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett szervizközpont cserélhet ki.

Termékleírás

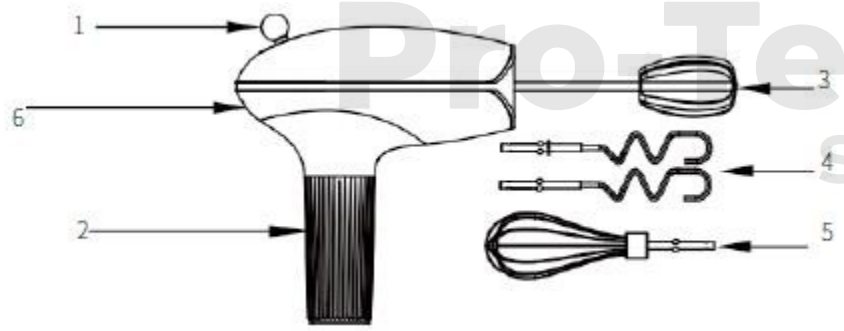



1. Kapcsoló
2. Fő egység
3. Keverőrud
4. Tésztagyúró
5. Habverő
6. Töltőnyílás

Használat

Sebesség beállítás

1–3-as sebesség (alacsony): Száraz keverékek (liszt, mártások, lekvárok). 3–7-es sebesség (közepes): Tejszín, vaj, tojás, paszták.
7–9-es sebesség (magas): Tojásfehérje habverés, tészta dagasztás.

Tartozékok útmutatója

Tartozékok	Kép	Időtartam	Tippek	Max. kapacitás
Tésztakampó		3 perc	Kezdje alacsony sebességgel, majd fokozatosan növelje	≤300 g
Keverőrud		2-3 perc	Közepes vagy magas sebességgel egyenletesen keverje	≤300 g
Habverő		1,5 perc	Magas sebesség tojáshoz/tojásfehérjéhez	≥1 tojás 2 tojásfeh érje

Lépések:

Töltés: A kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző dinamikus kijelző; „100 %” + zöld fény, ha az akkumulátor teljesen feltöltött. Tartozékok: Illessze be a horonyba, hogy ne helyezze be rosszul; a „kattintás” jelzi a helyes beszerelést.
Bekapcsolás: Forgassa a kapcsolót balra a készülék bekapcsolásához.

Használat: Forgassa a kapcsolót balra a sebesség fokozatos növeléséhez. Első


használat: Az első használat előtt tisztítsa meg a tartozékokat.

Működési ciklus: 3 perc bekapcsolva → 30 perc kikapcsolva (lehűlés). A

tartozékok cseréje:

A cserét megelőzően kapcsolja ki a készüléket.

Megjegyzés: A tésztahorgokat a megfelelő nyílásokkal (körökkel jelölve) kell egy vonalba állítani, hogy elkerülje az elakadást.

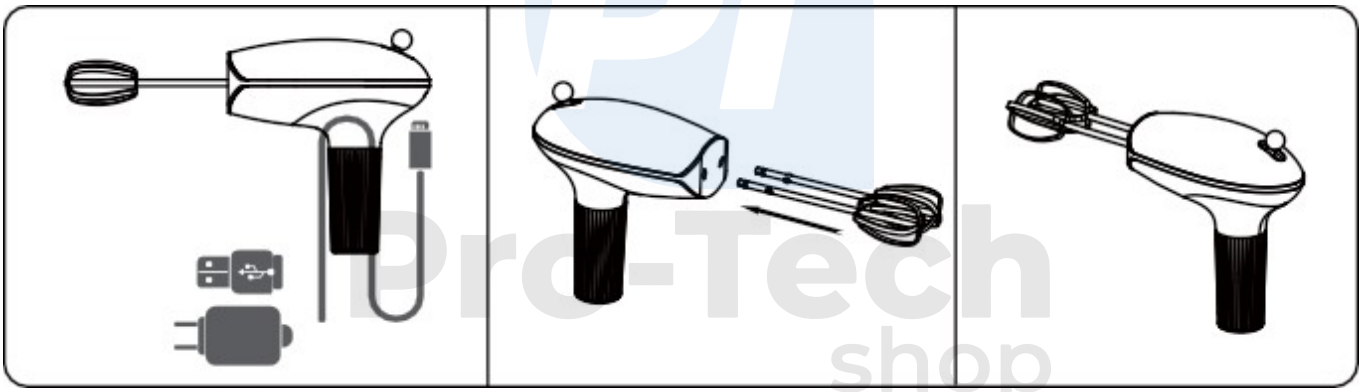


Tippek és trükkök

1. Keverés előtt olvassza fel a fagyasztott alapanyagokat (pl. vaj).
2. Először törje fel a tojásokat egy külön tálba, hogy ellenőrizze azok frissességét.
3. Kerülje a túl hosszú, folyamatos keverést. A keverési idő nem haladhatja meg a 3 percet.
4. A száraz keverékeket általában alacsony sebességgel kell keverni.
5. Az éghajlati viszonyok, a szezonális hőmérsékletek, a keverék összetétele, a hőmérséklet és az anyagok folyamatosan változnak, ami befolyásolja a keverési időt és a végeredményt.

Cserélje ki a keverőfejeket

1) Győződjön meg arról, hogy a keverőgép ki van kapcsolva, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolást és a működés közben felmerülő potenciális veszélyeket.
2) Egyik kezével fogja meg a keverőgép testét, a másik kezével pedig fogja meg a habverőt az alapja közelében.
3) Finoman húzza kifelé a keverőt, amíg ki nem szabadul a keverőgép testében lévő horonyból.
4) A habverők eltávolítása után tisztítsa meg a nyílásokat is: fogpiszkálóval (fogpiszkálóval) vagy puha ruhával törölje le a belsejüket. Az alapanyagok maradványai a következő használatkor megakadályozhatják a tartozékok megfelelő felszerelését.
5) Vegye ki a kicserélni kívánt habverőt, igazítsa a keverőgép testén lévő réshez, és óvatosan helyezze be, amíg nem hall „kattintást”, ami azt jelenti, hogy a habverő biztonságosan be van szerelve.
6) A beszerelés után finoman rázza meg a kefét. Ha nem hall szokatlan hangot, és a kefe nem mozog, akkor szilárdan rögzült. Ha laza, szerelje szét újra, ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés (például megszáradt tészta) a horonyban, tisztítsa meg, majd szerelje vissza.

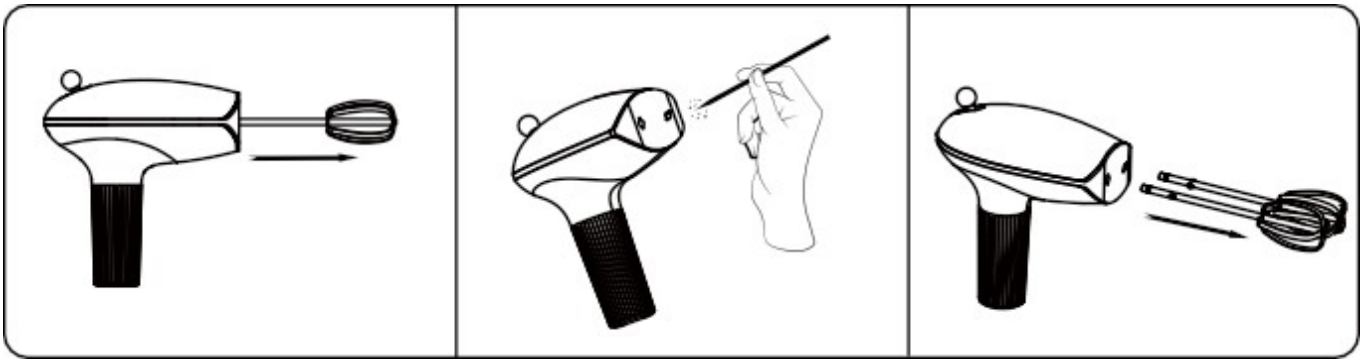

Tisztítás és karbantartás

1. A tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról, és hagyja kihűlni.
2. A tartozékokat mossa meg meleg vízben, majd alaposan szárítsa meg.

Műszaki adatok

Termékkód: PT41992
Modell: HM-3009R
Teljesítmény: 30 W
Akkumulátor: Újratölthető 3,7 V / 1500 mAh
Töltőcsatlakozó: USB Type-C
Töltési idő: 3–4 óra
Üzemidő: 5–10 használat egy feltöltéssel (kb. 2 perc/használat) Ház anyaga: ABS műanyag
Tartozékok: 1 pár krómozott habverő

Pro-Tech shop