
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 80 W-os újratölthető botmixer

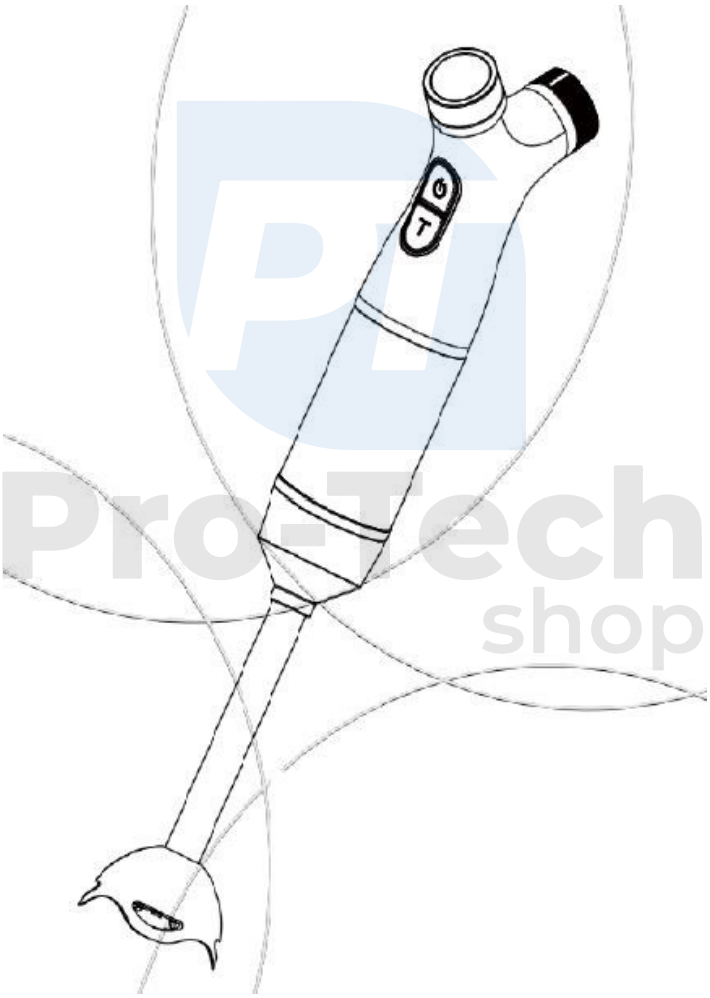

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

★ Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

★ Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.

★ Ne engedje, hogy kiskorúak felügyelet nélkül tisztítsák vagy karbantartják a készüléket.

Elektromos biztonság


Tápegység: Kizárólag a mellékelt C típusú kábelt (5 V/2 A) használja. Ne használjon gyorstöltőt vagy sérült kábelt, hogy elkerülje az akkumulátor túlmelegedését/robbanását.
Vízállóság: IPX4 vízállósági fokozat (csak a keverőfejek moshatók; a főegységet nem szabad vízbe meríteni). Ha a főegység nedves lesz, azonnal válassza le az áramellátást, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Túlterhelés elleni védelem: A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében korlátozza a folyamatos használatot 3 percre (ha a hőmérséklet túllépi a határértékeket, az eszköz automatikusan kikapcsol).


Üzemeltetési utasítások

Környezet: Tartsa távol fagy és magas hőmérséklettől (>50 °C tilos). Száraz felületeken, csúszásgátló alátétekkel használja. Használat: Soha ne tegyen fémtárgyakat (kések, kanalak stb.) a készülékbe működés közben. Ne hagyja felügyelet nélkül, amikor a készülék be van kapcsolva.
Rendeltetésszerű használat: Tojás, vaj, szósz, lekvár, liszt stb. keverésére.
Gyermekbiztonság: A keverő sebessége eléri az 1300 fordulat/percet. Használat közben tartsa a gyermekeket 1 méternél nagyobb távolságban. Tároláskor zárja le a készüléket.
Tiltott tevékenységek: Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Működés közben ne engedje, hogy fém kerüljön kapcsolatba a keverőgéppel. Ne szerelje szét a készüléket – javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne tegye mosogatógépbe.
A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekek is beleértve), akiknek csökkent a fizikai, érzékszervi vagy mentális képessége, vagy akiknek nincs elég tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő utasításokat kaptak. Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a kábelt tartsa gyermekektől elzárva. Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szerelés, leszerelés vagy tisztítás előtt.
A tartozékok cseréje vagy a működés közben mozgó alkatrészekhez való közeledés előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról.

Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki. Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket nem lehet saját kezűleg kicserélni. A tisztítást és karbantartást 8 év alatti gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha felügyelet alatt állnak. Tartsa a készüléket és a kábelt 8 év alatti gyermekektől távol. Legyen óvatos az éles vágókések kezelése, a tál kiürítése és a
tisztítás során. A turmixgépet mindig a használati utasításban leírtak szerint, fedéllel vagy védőburkolattal felszerelve használja. Soha ne nyúljon a tartályba, amikor az az alapra van helyezve. Ha az élelmiszert lefelé kell nyomni, használjon megfelelő eszközt, pl. spatulát

Fő alkatrészek

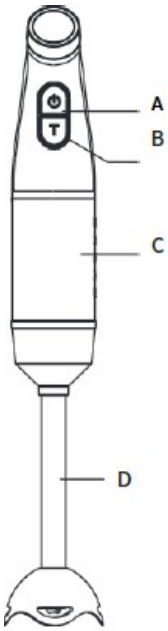

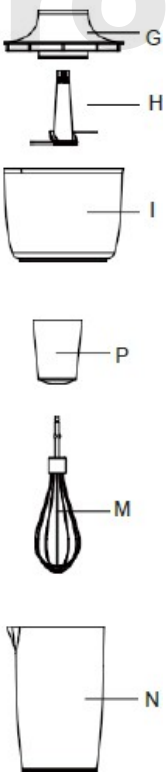

A) Kapcsoló

B) Gombos kapcsoló

C) A turmixgép teste

D) Keverőrud

G) A daráló hajtóműve

H) Vágókések

I) Műanyag tál

P) A habverő hajtóműve

M) Keverő


N) Mérőkanál

Pro-Tech shop

Keverés és turmixolás

Ez a kiegészítő alkalmas mártások, szószok, levesek, majonéz, valamint kevert italok, gyümölcslevek és tej stb. elkészítésére és feldolgozására. Ezek a konyhai eszközök ideálisak szószok, ízesítők, levesek, majonéz és bébiételek elkészítéséhez. Ezenkívül tejkoktélok keverésére és elkészítésére is használhatók.

1). Helyezze a műanyag vagy rozsdamentes acél keverőrudat a turmixgép főegységébe, és csavarja be a főegységet az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra).
2). Helyezze a keverőt az edénybe, először aktiválja a reteszelés feloldását, majd egyidejűleg aktiválja a kapcsolót az üzemmódra.
3). Használat után csavarja le a keverőfejet a főegységről. Választhat a megfelelő mérőpohár közül, vagy más edényeket is használhat kombinációban.

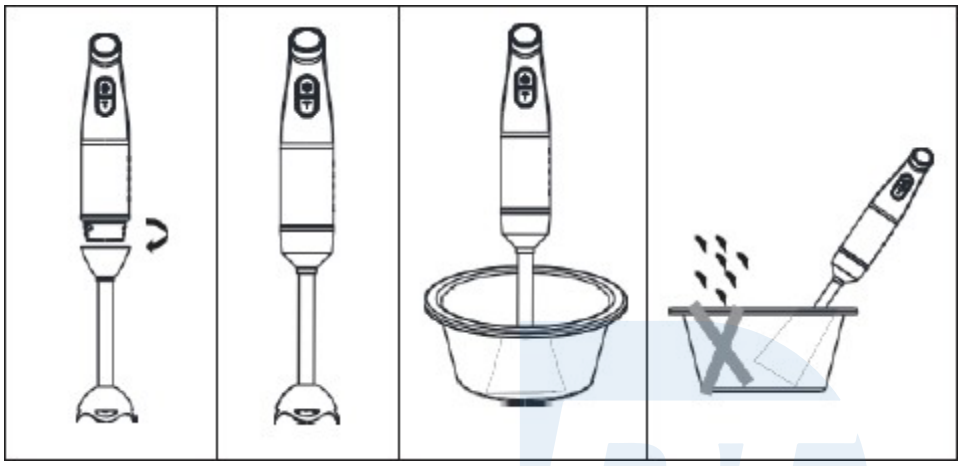


Megjegyzés: A keverőkések rendkívül élesek. Óvatosan használja őket!

Aprítás

1. A darálási funkció ideális kemény élelmiszerek, például hús, sajt, hagyma, zöldség, fokhagyma stb. feldolgozásához.
2. Ne vágjon rendkívül kemény élelmiszereket, mint például jégkockákat, diót, kávébabot és gabonaféléket.

A darálás megkezdése előtt

1. A késeket óvatosan kezelje. Figyelem: a kés nagyon éles! Mindig a felső részénél fogja meg.
2. Helyezze a kést a műanyag tál közepére, és nyomja lefelé, hogy a helyére illeszkedjen és rögzüljön a tálban, miközben a csúszásgátló alátéttel fogja meg a műanyag tál alját.
3. Helyezze az élelmiszert a daráló táljába.
4. Helyezze a darálóedény fedelét a darálógép edényére.
5. Nyomja be a motoregységet a tál fedélébe, amíg a helyére nem kattan.
6. Nyomja meg az I gombot a darálógép elindításához. A feldolgozás során szorosan tartsa a motoregységet, és rögzítse a motor és a tál közötti helyzetét.
7. Használat után vegye le a motoregységet a darálótál fedeléről.
8. Vegye le a tál fedelét, és óvatosan vegye ki a kést.
9. Vegye ki a feldolgozott ételt a tálból.

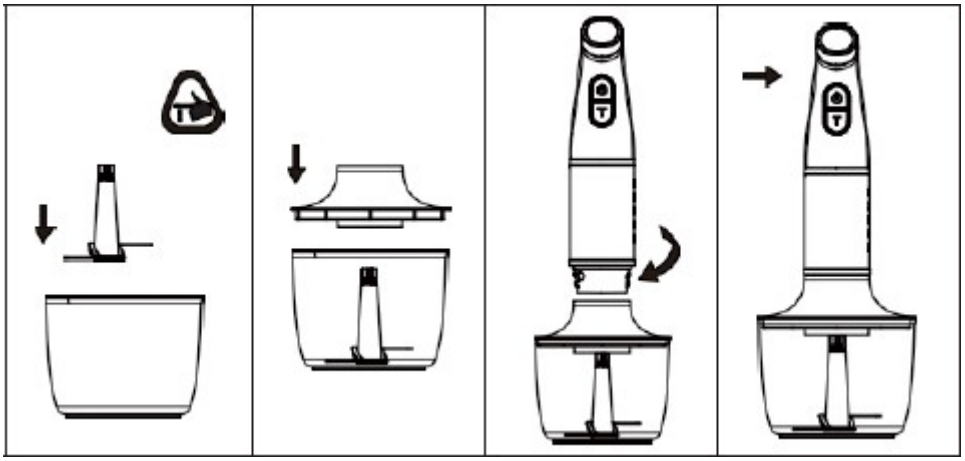


Pro-Tech shop

Habverés

A habverőt csak tejszín és tojás habveréséhez, valamint kész keverékek vízzel való keveréséhez stb. használja.

1. Helyezze a habverőt a habverő tartóba, és forgassa be a tartót a motoregységbe, amíg a helyére nem kattan.
2. Helyezze a habverőt a tartályba, és nyomja meg a reteszelőkapcsolót vagy az I/L kapcsolót a működés elindításához.
3. Használat után vegye ki a habverő tartót a motoregységből. Ezután vegye ki a habverőt a tartóból.

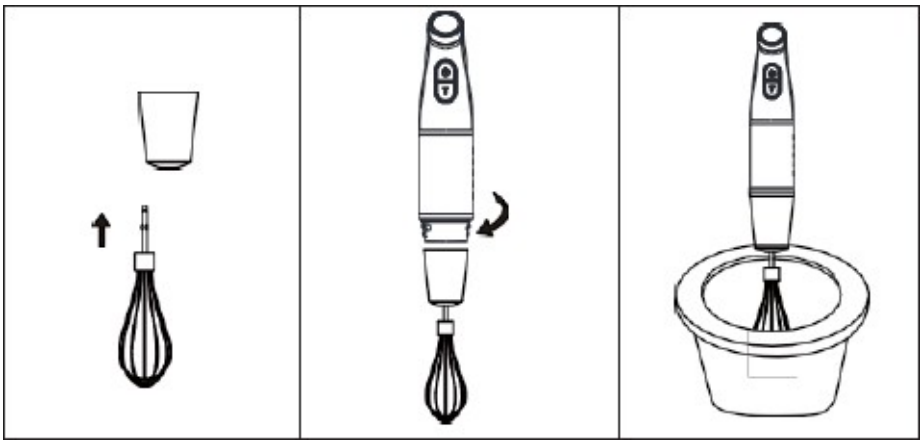

Gyakori problémák elemzése

Jelenség	Okok	Megoldások
A motor normálisan működik, de a lapátok nem forognak.	A gép testét és a tartozékokat nem szerelték fel megfelelően.	Távolítsa el a tartozékokat, majd szerelje vissza őket a helyükre.
A gép használat közben hirtelen leáll.	A motor túlhűlt a túl hosszú használat miatt.	Próbálja meg újra, miután a motor lehűlt.
Rendellenes rezgés vagy zaj	1. Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok megfelelően vannak-e rögzítve. 2. Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok nyersanyag van.	1. Húzza meg a házat és a tartozékokat. 2. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a felesleges élelmiszereket.
A tápkábel csatlakoztatása után a készülék nem kapcsol be a bekapcsoló gomb megnyomásával	1. Ellenőrizze, hogy nem történt-e áramkimaradás. 2. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. 3. Ellenőrizze, hogy a konnektor nincs-e kikapcsolva. 4. A beépített elektronika megsérült.	1. Az ellenőrzés után válassza le a készüléket az áramellátásról. 2. Az ellenőrzés után válassza le a készüléket az áramellátásról. 3. Az ellenőrzés után válassza le a készüléket az áramellátásról 4. Küldje be a készüléket szervizbe.

Megjegyzés: Ha a felsorolt tünetek elemzése után sem sikerül a hibát elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. A nem szakemberek számára szigorúan tilos ezt a problémát megoldani.

Karbantartás és ápolás

1. Töltés: A kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző dinamikus jelzőfény; „100 %” + zöld fény, ha teljesen feltöltött.
2. Törölje szárazra a készülék házát, és törölje le egy ruhával.

3. A penge éles! Ne érintse meg.
4. A tápkábelről a szennyeződéseket törölje le egy száraz, puha ruhával.

Tisztítás

1. A turmixgép főtestének, a tartály fedelének és a habverőnek a tisztításához használjon nedves ruhát. Ne merítse őket vízbe, és ne öblítse le őket közvetlenül vízzel.
2. Az összes többi tartozék mosogatógépben vagy közvetlenül vízzel mosható. Felhívjuk figyelmét, hogy a késfejet sós ételek feldolgozása után azonnal meg kell mosni.
3. Tisztításkor ne tegye a mosogatógépbe (túlzott mennyiségű tisztítószer vagy vízkőeltávolító szer használata miatt).
4. Ha színes ételeket dolgoz fel, a kiegészítők műanyag részeit letörölheti, majd mosogatógépbe teheti mosás céljából.
5. Ha szennyeződtek, kérjük, tisztítsa meg őket növényi olajjal.

Műszaki adatok

Termékkód: PT41994
Modell: HB-4505R
Teljesítmény: 80 W
Akkumulátor: Újratölthető 7,4 V / 1500 mAh

Töltőcsatlakozó: USB Type-C
Töltési idő: 3–4 óra
Üzemidő: 8–10 használat egy feltöltéssel (kb. 60 másodperc/ciklus)
Teljesítményszabályozás: Fokozatmentesen állítható sebesség (Variable speed) Anyag: ABS műanyag rozsdamentes (SUS) felülettel
Talp és pengék: Rozsdamentes acél (Stainless steel)

Pro-Tech shop