
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 400 W-os turmixgép

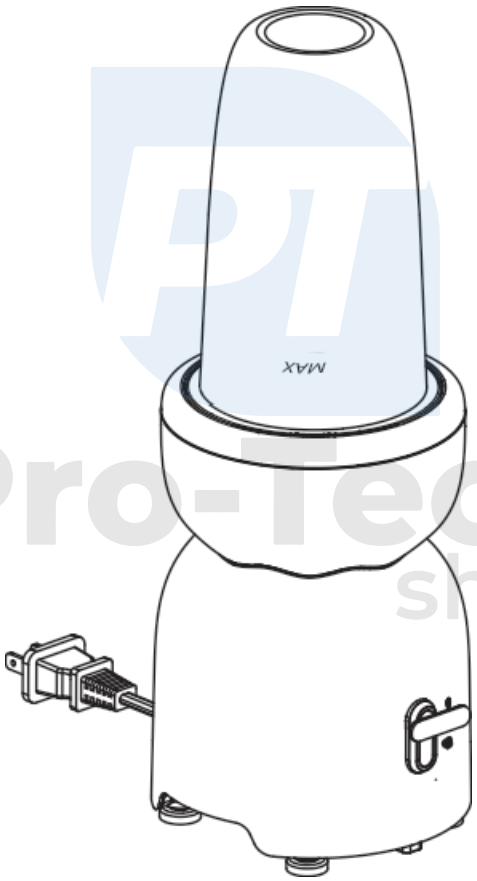

Pro-Tech shop

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása


Háztartási használatra. Használat előtt olvassa el a használati utasítást, őrizze meg a jövőbeni használatra, és adja át a készülékkel együtt a jövőbeli felhasználóknak.

Általános biztonsági utasítások

1. Ne tegyen forró ételeket vagy folyadékokat (>60 ℃) a keverőpohárba.
2. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülék és a tápkábel nem sérült-e.
Ha a készülék sérült, ne használja. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Mindig forduljon egy hivatalos szerviztechnikushoz. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, a gyártó szerviztechnikusának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
3. A termék működése közben tilos azt mozgatni vagy a mozgó alkatrészeit megérinteni, hogy elkerülje a véletlen sérüléseket.
4. Ez a készülék nem játék. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
5. A készüléket nem használhatják olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és ha megértik a kapcsolódó kockázatokat.
6. Tilos a terméket túl közel helyezni a tűzhelyhez, hogy elkerülhető legyen a termék károsodása, tűz vagy baleset.
7. Használat után időben tisztítsa meg a terméket. Az élelmiszerrel érintkező részeket mossa le vízzel. A tartály kiürítésekor és az alkatrészek tisztításakor legyen óvatos. Vigyázzon az éles pengére, nehogy megsérüljön (viseljen védőkesztyűt).
8. Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, erős mágneses mezőknek, valamint gyúlékony és robbanásveszélyes gázoknak (pl. földgáz, metán stb.), hogy elkerülje az alkatrészek meghibásodását vagy tűz keletkezését.
9. Ez a készülék háztartási és hasonló környezetben való használatra készült, például: – üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyháiban;

– mezőgazdasági telepek;
– szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei;

A készülék leírása

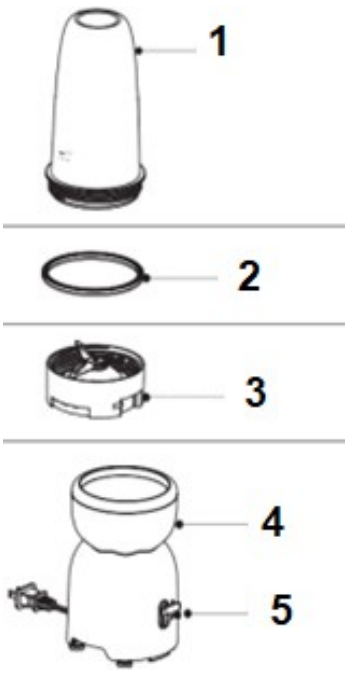

1. A turmixgép tartálya
2. Tömítőgyűrű
3. Kés és a tartály hátsó része
4. A motor háza
5. Gomb

Megjegyzések az első használat előtt



1. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező alkatrészeket (lásd a „Tisztítás” fejezetet)



2. Az élelmiszerek és folyadékok hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 °C-ot. A mennyiség nem haladhatja meg a maximális kapacitást.



3. Helyezze a tartályt az aljzattal a motor rögzítő részéhez, forgassa el a tartályt az óramutató járásával ellentétes irányba, és nyomja meg a gombot a keverés elindításához.



4. A lé kiöntésekor forgassa el a keverőedényt az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy az edény talpa kiszabaduljon.



5. Használat után időben tisztítsa meg a készüléket, és végezze el a karbantartást a „Tisztítás és karbantartás” részben található utasítások szerint.

Gyümölcslé és turmix készítése

1. Vágjon 100 g alapanyagot 1,5 cm-nél kisebb darabokra, és tegye őket a turmixgép tartályába.
2. Öntsön bele 150–240 ml vizet, tejet vagy más folyadékot, majd szorosan illessze rá a keverőtartály alsó részét.
3. Először szerelje fel a keverőtartály alapját, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
4. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz, és nyomja meg a gombot 30 másodpercig.
5. Engedje el a gombot, kapcsolja ki a készüléket, öntse ki a levet

a tartályból. Figyelem:

1. A keverhető alapanyagok: uborka, szőlő, eper, alma, narancs, sárgarépa és banán.
2. A hozzáadott folyékony anyag mennyisége nem haladhatja meg a 400 ml-t.
3. Az alapanyagok hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 °C-ot.
4. Keverési idő: 30 másodperc, maximum egy ciklus a smoothie elkészítéséhez. Ha az alapanyagok nem keverhetők össze teljesen, indítson el egy újabb 1 perces ciklust. Két ciklus után hagyja a motorházat 6 percig lehűlni.
5. Javasoljuk, hogy 30 másodpercig keverjen, majd hagyja 3 percig állni.

Tisztítás és karbantartás

1. Húzza ki a tápkábelt, vegye ki a turmixgép edényét a motorházból, és szerelje le a késalapot az edényről.
2. Minden alkatrészt mossa meg vízben és kevés tisztítószerrel.
3. A 2. lépés után alaposan szárítsa meg őket.
4. Ha az alkatrészek gyümölcs- vagy zöldséglével szennyeződtek, mosás előtt kenje be őket néhány csepp étolajjal.
5. Az azonnali be- és kikapcsolás funkcióval többször keverje össze a vizet, hogy a turmixgép edénye használat után könnyebben

tisztítható legyen. Figyelem:

1. Ne öntsön folyadékot a motor aljzatába, csak nedves ruhával tisztítsa meg.
2. A termék tisztításához ne használjon súrolószereket vagy maró folyadékokat (például benzint vagy acetont). A tisztítás előtt ne felejtse el kikapcsolni a turmixgépet. A késmechanizmus éle nagyon éles. A tisztítás során ügyeljen a biztonságra.
3. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tároláskor tartsa tisztán és szárazon. Ezzel megakadályozza, hogy a nedvesség károsítsa a motort és befolyásolja annak működését.

Figyelmeztetés

1. Bármilyen szokatlan jelenség, például szokatlan zaj, szag, füst stb. esetén azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Ha a termék nem működik: ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, a kapcsoló be van-e kapcsolva, és a tartozékok megfelelően vannak-e felszerelve.
3. Vízszivárgás esetén ellenőrizze, hogy a tömítőgyűrű megfelelően van-e felszerelve (például nem csavarodott-e meg vagy nem hajlott-e meg).

Ha a fenti ellenőrzések elvégzése után a termék továbbra sem működik, forduljon a kijelölt szervizközponthoz, ahol szervizelést és tanácsadást kap.

Műszaki adatok

Termékkód: PT42002
Modell: B21
Teljesítmény: 400 W
Tápellátás: AC 220–240 V, 50–60 Hz

A tartály űrtartalma: 400 ml (BPA-mentes műanyag)
Penge: 4 rozsdamentes acél penge Ice Sabre technológiával
Kezelés: Nyomógombos kapcsoló a gyors kezelés érdekében
Karbantartás: Teljesen szétszerelhető kialakítás az egyszerű tisztítás érdekében Súly: 1,01 kg

Pro-Tech shop