
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF hordozható turmixgép

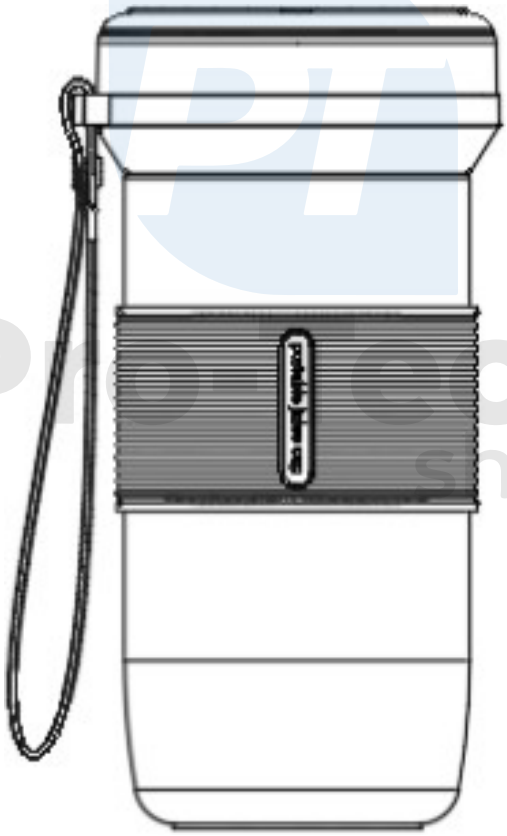


Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
2. A termék működése közben ne nyissa ki a gyümölcscentrifugát, hogy ne zavarja meg a normális működést.
3. A készülék működése közben ne érintse meg a kések, a motor vagy más mozgó alkatrészeket, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a károsodást.
4. A gyümölcslé-tartályt csak akkor nyissa ki, ha a kések teljesen leálltak.
5. Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni vagy módosítani a terméket.
6. Használat után azonnal tisztítsa meg a terméket. Az élelmiszerrel érintkező alkatrészeket öblítse le tiszta vízzel. A tartály kiürítésekor és az alkatrészek tisztításakor legyen óvatos, és figyeljen az éles késekre, hogy ne sérüljön meg (viselhet védőkesztyűt).
7. A feltöltés után a készüléket a hálózatról úgy válassza le, hogy a dugót fogja meg, ne a kábelt.
8. Ne helyezze és ne tárolja a terméket gyúlékony gázok, elektromos tűzhelyek vagy forró sütő közelében.
9. A tűzveszély, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében ne merítse a hálózati adaptert vagy a motort vízbe vagy más folyadékba.
10. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyerekek is beleértve) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék használatára vonatkozó utasításokat.
11. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
12. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
13. A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
14. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
15. A készüléket kizárólag a használati utasításban leírtak szerint használja; ne használja más célra.
16. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a főegység biztonságosan rögzítve van.
17. Ne próbálja meg kikapcsolni a tartály fedelének biztonsági reteszelő mechanizmusát.
18. Őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni használatra.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

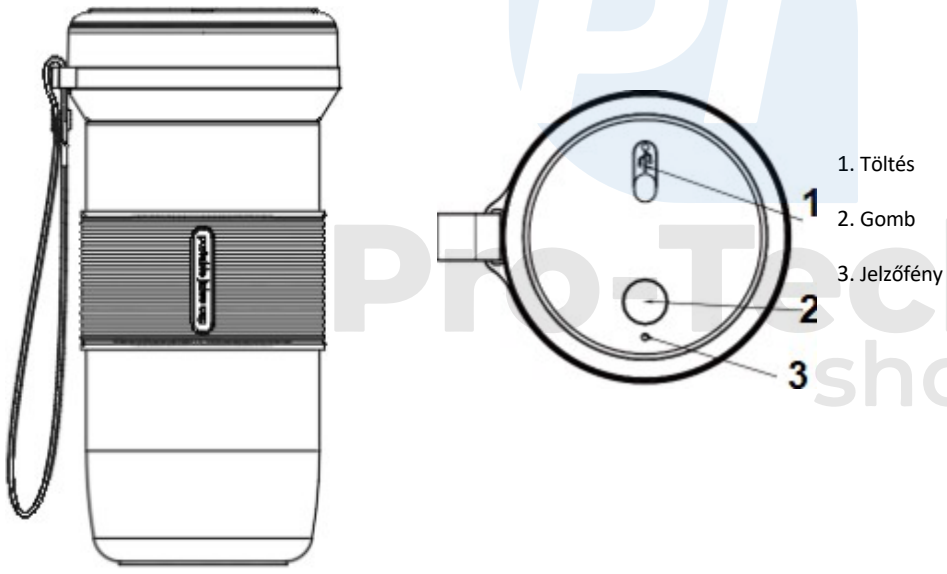

1. Töltés
2. Gomb
3. Jelzőfény

TÖLTÉSI MÓD：

a. Amikor az adapter csatlakoztatva van, a LED-jelzőfény pirosan világít.
b. A teljes feltöltés után a LED-jelzőfény fehéren világít.

MŰKÖDÉSI MÓD:
A terméknek csak egy gombja van, amely a következő funkciókat látja el:

1. A gomb kétszeri megnyomásával bekapcsolja a készüléket. A fehér jelzőfény folyamatosan világít, és a készülék teljes teljesítményen működik. Ha az akkumulátor feszültsége

5,2 V alá csökken, a piros jelzőfény ötször felvillan, és a készülék leáll. Ha a jelzőfény működés közben villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor szinte lemerült.


2. Ha működés közben ételmaradékok akadnak a pengékbe, a készülék azonnal leáll, és a fehér jelzőfény villogni kezd. A villogás ideje alatt a gomb megnyomása nem jár hatással, hogy megvédje a vezérlőpanel programját.
3. Működés közben a gomb egyetlen megnyomásával leállíthatja a gépet.

4. Töltés közben a piros jelzőfény világít. A töltés befejezése után a fehér jelzőfény világít. Teljes feltöltés esetén a készülék 5–10 használatra elegendő (egy ciklus hossza 40 másodperc), az egyes ciklusok között legalább 3 perces szünetet kell tartani. 5 egymást követő ciklus után a készüléket 10 percig hagyni kell lehűlni.
5. Tartsa lenyomva a gombot 1,5 másodpercig a 180 másodperces nagy sebességű aprítási ciklus elindításához. A készülék 2–3 másodperces működése után helyezze le a gombot lefelé, amíg a működés automatikusan le nem áll.


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A termék első használata előtt tisztítsa meg szappanos vízzel a gyümölcscentrifuga tartályát és a főegység késrendszerét, majd alaposan szárítsa meg őket. A főegységet nedves ruhával törölje le; ne merítse vízbe.

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött, és alaposan tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkező összes alkatrészt. Ez a
termék kettős biztonsági védelemmel van ellátva. Ha a főegység külön áll, vagy ha a gyümölcslé-tartály nincs megfelelően felszerelve és rögzítve, a gomb megnyomása nem indítja el a terméket. A jelzőfény pirosan villog. Csak akkor indíthatja el a készüléket a gomb kétszeri megnyomásával, ha a főegység és a gyümölcslé-tartály biztonságosan van felszerelve, amit
fehér fény jelzi.

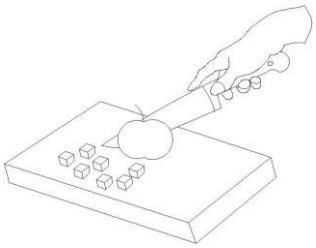

1. Barátkozó emlékeztető: A szállítási követelmények teljesítése érdekében a gyümölcscentrifuga tartálya gyárilag csak 40%-ig van feltöltve. Javasoljuk, hogy az első használatkor 4 órán át töltse fel teljes kapacitásra, hogy növelje az akkumulátor élettartamát.
2. Mossa meg, hámozza meg a gyümölcsöket (pl. almát, körtét stb.), távolítsa el a magokat, és vágja őket körülbelül 1 cm x 1 cm x 1 cm méretű kockákra.




3. Helyezze a felvágott gyümölcsöt a gyümölcscentrifuga tartályába, és adjon hozzá vizet, tejet vagy más folyadékot. A nyersanyagok és folyadékok összmennyisége nem haladhatja meg a tartályon található maximális jelölést (MAX), ami körülbelül 300 ml.


4. Rögzítse a főegységet a gyümölcscentrifuga tartályához úgy, hogy a megfelelő helyzetbe forgatja. Győződjön meg arról, hogy a főegység és a gyümölcscentrifuga tartálya szorosan rögzítve van, hogy ne szivárogjanak ki az alapanyagok és a folyadék.

5. Kétszer nyomja meg a termék főegységén található „gombot”. Fordítsa meg a terméket, és tegye az asztalra, vagy tartsa a kezében. A termék elindul, és az előre beállított 40 másodperces működési időtartamra beindul. Működés közben finoman rázza meg a készüléket egyik oldalról a másikra, hogy jobb keverési hatást és finomabb ízt érjen el.

Megjegyzés:
1. Működés közben a „gomb” egyetlen kattintásával azonnal leállíthatja a működést.
2. Ha a pengék elakadnak az indításkor, állítsa a terméket függőleges helyzetbe, és várja meg, amíg normálisan elindul, majd lassan fordítsa vissza fejjel lefelé.

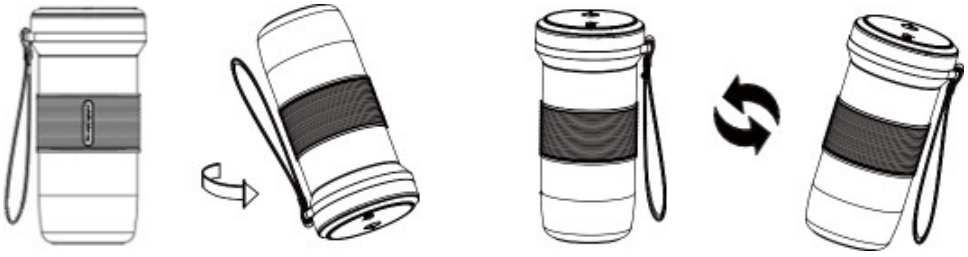

6. A gyümölcslé készítéséhez szükséges keverés befejezése után csavarja le a főegységet a gyümölcscentrifuga tartályáról, és a gyümölcscentrifuga tartályában lévő gyümölcslé készen áll a közvetlen fogyasztásra.

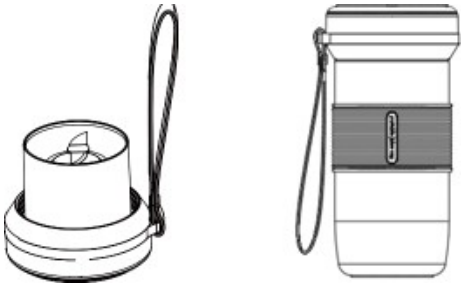

6. A C típusú töltőkábelet csatlakoztassa egy szabványos, DC5V/1A specifikációjú USB-aljzathoz, majd a töltőkábel csatlakozóját helyezze a főmotor töltőaljzatára a termék feltöltéséhez. Töltés közben a jelzőfény pirosan világít, feltöltés után pedig fehéren; töltés közben a termék nem indítható el.

A HORDOZHATÓ KEVERŐGÉP TISZTÍTÁSA

1. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a penge már nem forog
2. A termék tisztításához ne használjon acélgolyót, súrolószert vagy maró folyadékot (pl. benzin, aceton)
3. A főegységet kicsavart, nedves ruhával törölheti le; ne öblítse le, ne áztassa és ne permetezze vízzel vagy más folyadékkal, hogy ne sérüljön a készülék.
4. A gyümölcslé-tartály belsejét és az azzal érintkező részeket öblítse le tiszta vízzel, majd időben törölje szárazra, vagy hagyja a levegőn megszáradni. Óvatosan dolgozzon, hogy ne sérüljön meg. Viselhet védőkesztyűt.
5. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a termék tiszta és száraz, és helyezze azt száraz, szellőző helyre, hogy elkerülje a közvetlen napfényt.
6. Gyors tisztítás: Öntsön megfelelő mennyiségű vizet a gyümölcslé-tartályba, és helyezze azt a főgépre. Kattintson kétszer a készülék bekapcsolásához, és hagyja működni 5–10 másodpercig.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Figyelem: Ügyeljen azokra a kockázatokra, amelyek veszélyt, súlyos sérülést vagy jelentős anyagi kárt okozhatnak.

1. Ne merítse vízbe a főegységet.
2. Ne tegyen túlmelegedett alapanyagokat vagy folyadékokat (≥60 °C) a gyümölcscentrifuga tartályába, mert azok megrepedhetnek és a tartalmuk kifröccsenhet, ami égési sérüléseket okozhat.
3. Ez a termék lítium-ion akkumulátorokat tartalmaz. A termék burkolatának jogosulatlan szétszerelése tilos, hogy elkerülhető legyen a belső alkatrészek esetleges károsodása vagy egyéb veszélyek.
4. Szigorúan tilos a terméket szétszerelni, összenyomni, átlyukasztani vagy rövidre zárni, valamint víznek vagy tűznek kitenni, különösen olyan környezetben, ahol a hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot.

FIGYELEM: Kérjük, vegye figyelembe azokat a kockázatokat, amelyek személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhatnak.

1. Működés közben ne nyissa ki a gyümölcscentrifugát, hogy ne zavarja a normál működést.
2. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más célra.
3. Keverési idő: Szigorúan tartsa be a megadott üzemidőt. Minden keverési fázis 40 másodpercre van beállítva, a fázisok között legalább 3 perces szünet van, hogy a motor lehűlhessen az üzem újraindítása előtt.
4. Ne használja a terméket adalékanyagok nélkül vagy túlzott mennyiségű adalékanyaggal.
5. Habzásra hajlamos alapanyagok, például banán keverésekor a termék eldugulhat.
6. Használat után haladéktalanul tisztítsa meg a terméket. Az élelmiszerrel érintkező alkatrészeket mossa le tiszta vízzel. A gyümölcscentrifuga tartályának és alkatrészeinek tisztításakor legyen óvatos, és vigyázzon az éles késekre, hogy ne sérüljön meg (használhat védőkesztyűt).
7. Ne helyezze a terméket magas hőmérsékletű, erős mágneses mezővel rendelkező környezetbe, illetve gyúlékony és robbanásveszélyes gázok (pl. földgáz, metán) közelébe, hogy elkerülje az alkatrészek meghibásodását vagy baleseteket, például tüzet.
8. Tisztítás vagy fertőtlenítés céljából ne helyezze a termék egyetlen részét sem mosogatógépbe, mikrohullámú sütőbe, fertőtlenítő szekrénybe, illetve 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű forró vízbe. Kerülje más fűtőberendezések használatát, hogy elkerülje az alkatrészek deformálódását vagy megrongálódását.
9. Ez a termék beépített lítium-akkumulátort tartalmaz. Felhívjuk figyelmét a következőkre:
a. A terméket 0–40 °C közötti hőmérsékletű környezetben tárolja és használja.
b. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, háromhavonta töltse fel, hogy az akkumulátor ne sérüljön.
c. 10 °C alatti hőmérsékleten a töltés sebessége lassabb lehet, ami normális jelenség.
d. Ha az akkumulátor lemerült, azonnal töltse fel.
10. A termék és csomagolásának ártalmatlanításakor kérjük, a megfelelő szervezeteken keresztül újrahasznosítsa azokat.

MŰSZAKI ADATOK

Termékkód: PT42003
Modell: B31+G
Teljesítmény: 60 W
Akkumulátor: 1200 mAh újratölthető lítium, 7,4 V
Töltés: USB Type-C
A tartály anyaga: Kiváló minőségű boroszilikát üveg, 400 ml (BPA-mentes)
Pengék: SUS304 rozsdamentes acél, 2 karos kés
Biztonság: automatikus kikapcsolás szétszereléskor, rejtett pengék, vágás elleni védelem Vízállóság: IPX5
(leöblíthető)
Súly: 0,55 kg

Pro-Tech shop