
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 2200 W-os konyhai robotgép

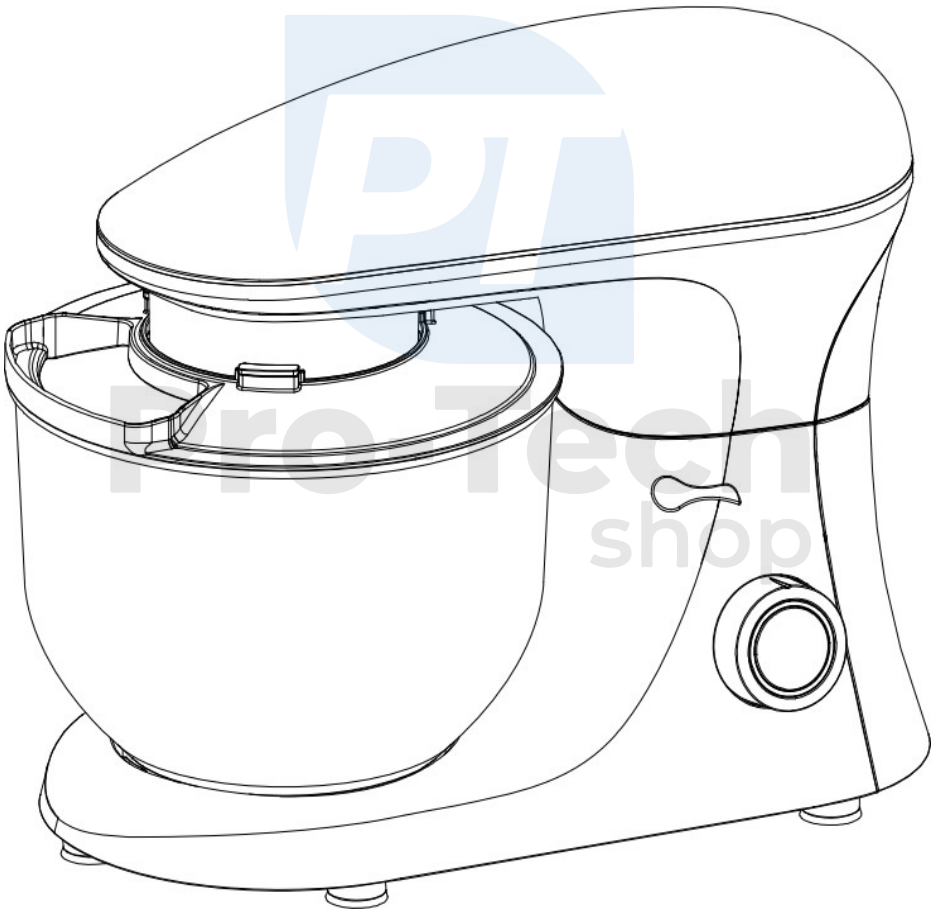

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatához. Kérjük, őrizze meg ezeket az utasításokat, és tartsa be az azokban szereplő ajánlásokat, mivel azok be nem tartása életveszélyes vagy egészségkárosító lehet.

Fontos:
- Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen, és kövesse a kézikönyvben szereplő összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha bármely része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót a jövőbeni használatra.

Műszaki adatok:
Szín: fekete A tál
űrtartalma: 6,2 l
Sebességfokozatok száma: 6 + PULSE funkció METAL
GEAR SYSTEM hajtás: bolygóműves, fém
Vezérlés: forgógomb piros LED háttérvilágítással Védelem véletlen
kinyitás ellen
Teljesítmény: 2200 W
Frekvencia: 50-60 Hz A
készülékház anyaga: ABS
műanyag Tápfeszültség: 220-
240 V
A tápkábel hossza: 100 cm A
készülék méretei: 43x33x24,5 cm A
csomag méretei: 35,5x45x27 cm A
készülék súlya: 5,40 kg A csomag
súlya: 7,20 kg

Jellemzők:

A készülék 6,2 literes tartállyal rendelkezik, amely szilárd fogantyúval van ellátva, ami megkönnyíti a munkát és a tartalom kivételét. Rozdzaodpornej oceli készült, és fröccsenésgátló fedéllel rendelkezik, így a legmagasabb fordulatszámon történő keverés során is tisztán tarthatja. A robot csúszásgátló tapadókorongokkal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően használat közben nem csúszik le a munkalapról, és működés közben nem ütközik más konyhai eszközökkel. A készülék 6 sebességfokozattal rendelkezik, amelyek mindegyike az adott pillanatban elkészítendő recept igényeihez igazodik, pl. habverés, keverés, aprítás, tésztagyúrás és egyéb. Ezen felül PULSE funkcióval is rendelkezik.

Használat:

1. Dugja be a csatlakozót a konnektorba.
2. Ha fel akarja emelni a kart, forgassa el a biztonsági gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A kar automatikusan felemelkedik.
3. Helyezze a tálat a készülékbe, és forgassa el a roboton megjelenő jelző szerint (amíg be nem kattan).
4. Helyezze be a szükséges tartozékot (horog/habverő/keverő) úgy, hogy a felső részét a kimeneti tengelybe illeszti, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, amíg a helyére nem kattan.
5. Adja hozzá az alapanyagokat (max. 1,5 kg).
6. Indítsa el a kart a biztonsági gomb segítségével.
7. Helyezze fel a fröccsenésgátló fedelet, és indítsa el a gépet a gombot a kívánt teljesítményre állítva.
8. Pulzáló üzemmódhoz állítsa a kapcsolót PULSE állásba. A kapcsolót a kívánt intervallum hosszának megfelelően ebben a helyzetben kell tartani. Elengedés után a kapcsoló automatikusan visszatér a 0 állásba.
9. A munka befejezése után kapcsolja ki a robotot, vegye ki a tálat, válassza le az áramellátásról, és tisztítsa meg.

Tisztítás:

- A tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Soha ne merítse a motor burkolatát vízbe!
- Ne használjon éles vagy koptató tisztítószereket.
- A burkolat külső felületének tisztításához csak nedves ruhát használjon.
- Az alkatrészek nem mosogatógépben moshatók. Hő vagy agresszív tisztítószer hatására deformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
- Az élelmiszerekkel érintkezett tárgyakat szappanos vízzel lehet tisztítani.
- A készülék újbóli összeszerelése előtt hagyja az alkatrészeket alaposan megszáradni.

Figyelem:
- Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati aljzat feszültségével, amelyhez a készüléket csatlakoztatni kívánja.
- Ne használja a készüléket, ha a dugasz, a tápkábel vagy más alkatrészek sérültek.

- A sérült tápkábel cseréjével vagy javításával kapcsolatban ne forduljon nem hivatalos személyekhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az importőrrel.
- A készüléket tartsa gyermekektől elzárva.
- Tartsa a tápkábelt távol a forró felületektől.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a dugasz megfelelően van-e bedugva a konnektorba.
- Ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítőhöz.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagokra vagy azok közelébe.
- Ne helyezze a készüléket falhoz vagy más készülékhez közel. Hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék hátulján és oldalain, valamint 10 cm szabad helyet a készülék felett.
- Ne tegyen semmit a készülékre.
- Ne használja a készüléket a jelen használati utasításban leírtaktól eltérő célokra.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni.
- A készülék működése közben ne takarja el a légbeömlőket, és óvja a készüléket a szennyeződésektől.
- A készülék kizárólag magáncélú használatra és a megadott célra szolgál. Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
- Tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől (soha ne merítse semmilyen folyadékba) és éles szélektől. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készülék nedves vagy vizes, azonnal válassza le a hálózatról.

Különleges biztonsági utasítások:
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szerelés, leszerelés vagy tisztítás előtt.
- A tartozékok cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról.
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő módon.
- Ne tegyen semmit a készülék forgó alkatrészeibe, amíg az működik.
- Helyezze a gépet sima, sík és stabil munkafelületre.
- Ne dugja be a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorba anélkül, hogy minden szükséges tartozékot felszerelt volna.

FIGYELEM:
Mielőtt kivenné az állványról, győződjön meg arról, hogy a turmixgép ki van kapcsolva. Legyen óvatos az éles kések kezelése, a tál kiürítése és a tisztítás során.

Pro-Tech shop