Pro-Tech TOOLS

2in1 mobil nyugágy szerelvény



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása



Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fényképek és képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a megvásárolt árutól.

Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.

BIZTONSÁG

A berendezés használata vagy összeszerelésének megkísérlése előtt figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyv tartalmát. A nem megfelelő telepítés vagy használat súlyos egészség- vagy vagyoni károkat okozhat.

A nyugágyat csak és kizárólag a rendeltetésének megfelelő módon szabad használni. Ne álljon a nyugágyon és
csak olyan kemény, sík felületen használja, amely képes elviselni a készülék és a használó személy súlyát. A berendezés bármilyen más felületen történő használata stabilitásvesztéshez és balesethez vezethet.


Ne végezzen semmilyen beállítást a berendezésen. Ezek azonnali garanciavesztéssel járnak, mivel a biztonságának nagyfokú elvesztése miatt a garancia elvesztését vonják maguk után. Ha a fekvőbicikli , megsérül nem megfelelően van összeszerelve, azonnal hagyja abba a munkát a berendezéssel.

A műhelyfotel gyártásához használt anyagok gyúlékonyak. Legyen különösen óvatos, ha a berendezés használatának környezetében fennáll a szikrázás veszélye.

ÖSSZESZERELÉS

Kezdje a fotel három részének összekapcsolását a 4 darab M8x559-es csavar és M8-as anya segítségével. a csomagolás a következő látható módon. Ezután készítse elő a 6 lengőkereket, és csavarozza be őket az ábrán látható helyekre a csomagolásban található csavarokkal. A rögzítés módja a következő
az ábrán látható. , hogy minden csavar megfelelően meg van húzva.

1. Puha háttámla
2. Csavarok (4)
3. alátétek (4)
4. Kerekek (2)
5. A szerkezet alsó része
6. Rögzítő csap
7. A szerkezet középső része
8. A szerkezet felső része
9. Görgők (2)
10. Alátétek (2)

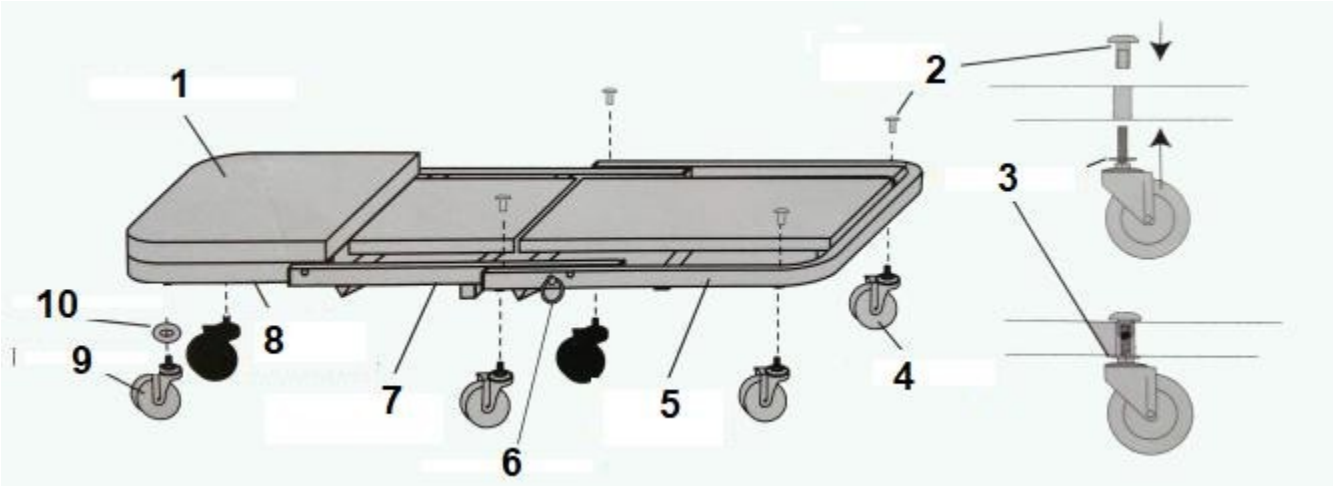

ÁTALAKÍTÁS MŰHELYÜLÉSSÉ

A műhelyfotel mozgatható ülővé alakításához az alábbi utasításokat időrendben kell végrehajtani:

1. Oldja fel a fekvő helyzetet a reteszelőszeget felé húzva. A helyzetét az ábra mutatja.

2. Forgassa el a szerkezet középső részét addig a pontig, ahol a reteszelőcsap nem reteszelődik , biztosítva az eszköz helyzetét.


3. Fordítsa a szerkezet felső részét vízszintes helyzetbe.

A műhelyfotel funkciójához való szükséges:

1. Forgassa el a szerkezet tetejét vízszintes helyzetbe.

2. Oldja fel a fekvő helyzetet a rögzítőcsap kihúzásával.

3. Forgassa el a szerkezet középső részét addig a , ahol a reteszelőcsap nem reteszelődik , biztosítva a műhelyülés helyzetét.

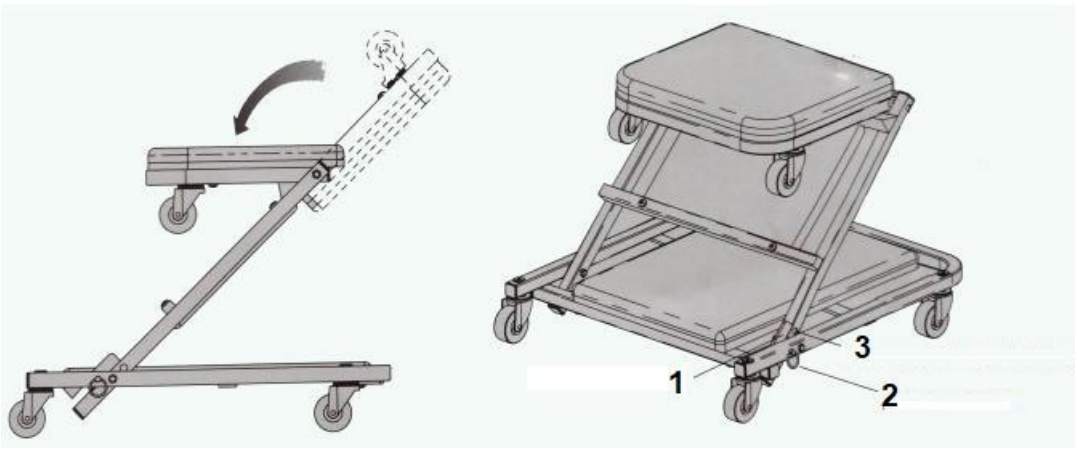

1. Zár retesz
2. Zárócsap
3. A reteszelőcsap furata