

Hűtőrendszer szivárgásellenőrző készlet



Használati utasítás

A hűtőrendszer szivárgásának ellenőrzése a hűtőrendszer tesztkupakjaival

1. lépés: Távolítsa el az eredeti hűtősapkát.
2. lépés: Válassza ki a mellékelt, rendelkezésre álló radiátor tesztkupakot, és illessze azt a radiátor nyílásához.
3. lépés: Működtesse a kézi szivattyút 10-15 psi nyomásig.

Figyelmeztetés: Ne lépje túl a járműgyártók által ajánlott nyomást vagy a maximális nyomást a 2,5 bar (35 psi) túlnyomás-tartomány.

4. lépés: Ellenőrizze a mérőműszer leolvasását, ha az automatikusan csökken, az azt jelenti, hogy szivárgás van a hűtőben. Kapcsolja ki a hűtőrendszert, és szükség esetén javítsa ki.



Pro-Tech
shop

Az eredeti hűtősapka tömítettségének ellenőrzése

1. lépés: Válassza a #2A vagy a 2B típusjelzést a rendelkezésre álló acél hűtőkupakkal.
2. lépés: Többször pumpálja meg a kézi szivattyút, majd ellenőrizze a szivárgásvizsgálathoz a mérőműszer leolvasását.

Megjegyzés: Ha a kupakon van egy maximális érték, a szabványos nyomásérték például 0,9 kg/cm², akkor a szivattyút ne nyomja 9 psi fölé a szivattyú nyomáspróbája során.

3. lépés: Ellenőrizze, hogy a fedél szivárgása miatt automatikusan csökken-e a mérőműszer skálája.



Hűtőrendszer tisztítása

1. lépés: Ürítse ki a vizet a radiátorból.
2. lépés: Emelje fel a motorháztetőt, és támassza hozzáférhető helyzetbe.
3. lépés: Csatlakoztassa a mellékelt VA.10. számú univerzális gumi radiátoradaptert vagy a megfelelő radiátor tesztakupakot.



4. lépés: Győződjön meg róla, hogy minden kapcsoló ki van kapcsolva, csatlakoztasson egy vékony tömlőt a VA, 6-os csatlakozóhoz, és csatlakoztassa a hűtőfolyadéktömlőt.

5. lépés: Csatlakoztassa a légvezetékét az #VA, 4. Nyomja meg az #VA, 5 "on" gombot, majd kapcsolja be az #VA, 3 kapcsolót, hogy a levegő hozzáférhessen.

6. lépés: Kapcsolja ki a VA,3 kapcsolót, amikor a nyomás eléri a 20-25 inHg (50-60 cmhg) értéket, majd nyomja meg a VA,5 gombot " off".




Pro-Tech
shop

A hűtőrendszer szivárgásának ellenőrzése a hűtőrendszer tesztakupakjaival

1. lépés: Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt a csatlakozóhoz.
2. lépés: A hűtőfolyadék újratöltése előtt meg kell győződni arról, hogy a VA, 3. számot kikapcsolták, majd gondoskodni kell arról, hogy a VA, 12. számot feltöltsék hűtőfolyadékkal.
3. lépés: Kapcsolja be a VA, 7-es számot, hogy a hűtőközeg a radiátorba kerüljön. 4. lépés: A munka akkor fejeződik be, amikor a tű visszaáll nullára.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a hűtő teljesen tele van-e hűtőfolyadékkal. Ha nem, töltse fel a hűtőfolyadékot saját maga, amíg a radiátor megtelik.

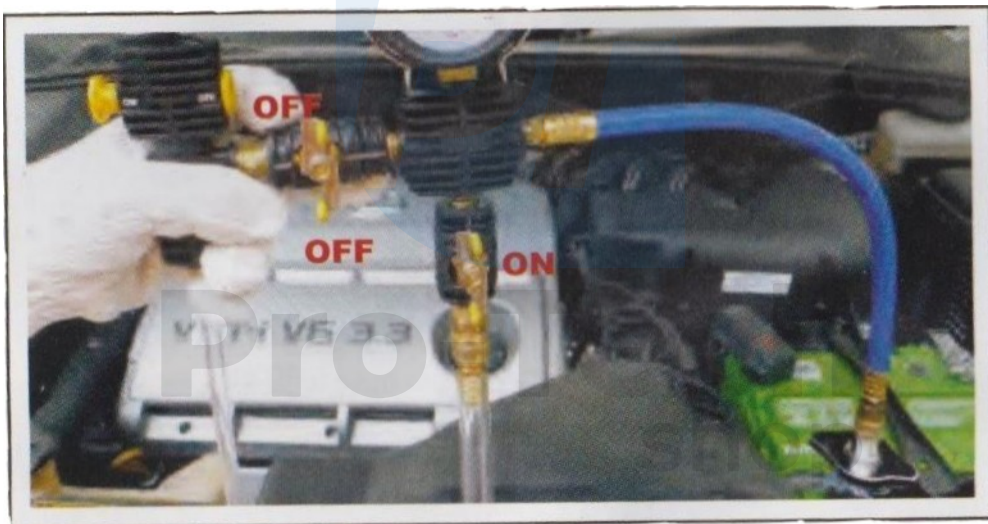

- 0 Hőmérő
- 1 Nyomásmérő szivattyú nyomásmérővel 2AC
csatlakozó R123/ R124 (ezüst színű)
- 2B R123/ R124 csatlakozó (ezüst színű)
- 3 Buick Isuzu Kia Lexus
Chrysler
Chevrolet Mazda
Dodge
Jeep
Mercedes Benz
Oldsmobile
Pontiac
- 4 Acura
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Ford

Geo
GM
Honda

Hyundai
Infiniti
Isuzu
Kia
Lexus
Hyundai
Infiniti



L bring 1995 -
 e Venture 1997 -
 S Caravan 1989-, Dakota 1989-, Startus 1995-
 a
 b W123, W126, W124, W201
 r Silhouette 1990-
 e Bonneville 1990-, Grand Prix -2003
 1 Integra: 1990-1993
 9 Nova: 1985-1998, Spectrum: 1985-1988, Sprint: 1985-1998
 9 Lézer: 1991-1998
 0 Colt: 1987-1992, Stealth: 1991-1996
 -, Talon: 1991-1998
 P Escor: 1991-, Explorer: 1995-2001, Festiva: 1988-1993, Probe:
 a 1989-1997, Ranger: 1987-, Tempo: 1992-1994, Windstar: 1995-
 r Thunderbird: 1989-1992, 1993-1997: W/VA
 k Metro: 1989-1994, Prizm: 1998-1998, Tracker: 1989-1993
 A Nova, Spectrum, Sprint
 v Accord: 1990-1993, Civic: 1988-1991, motorkerékpárok: 1991-
 e 2004,
 n Passport: 1994-, Prelude: 1990-1998
 u 1987-
 n 1992-
 n 1992-1997
 1 Sedona: 2003-
 9 LS 400: 1990-1999, LX 450: 1996-1999, LX 470: 1996-1999, ES:
 9 1997-1999
 1 1985-1999, nem 1995 Protege W/1,5L, MPV: 1990-
 -
 S
 e

	Merkúr	Courgar: 1989-1992, Cougar: 1993-1997 W/V6, Topaz: 1992-1994, Tracer: 1991-1999, Villager: 1993-, Villager: 1995-1999
	Mitsubishi	3000GT: 1991-1998, Diamante: 1992-1995, Galant: 1985-1993, Mirage: 1985-1992, Montero: 1989-1998, Starion 1989-1993
	Mercedes Benz	
	Nissan	1987-
	Subaru	1984-
	Suzuki	1983-1995 W/16 mm
	Peugeot	
	Toyota	Corolla: 1983-1992, Starlet: 1983-1984, Tacoma: 1995-, Tercel: 1983-1990, 4Runner: 1986-1995, Avalon 1995-, Camry: 1983-, Camry: 1983-1989, Cressida: 1985-1992, Camry: 1983-1989, Land Cruiser: 1987-, Pickup: 1983-1992, Solara 1998-, Sienna: 1998-1999, SupraL 1986-1992: nincs turbó, T100: 1995-1998, Camry: 1990-1991, Previa: 1989-1997, Avalon 1995-, Camry: 1994-1999: 4 hengeres, Celica: 1982-1989
5	Acura	CL: 1997-, Integra: 1994-1999, Legend: 1991-1996, MDX:2001-, TL: 1995-
	Chevrolet	
	Dodge	Metro: 1998-1998, Prizm: 1998, Tracker: 1998-1998
	Eagle	Colt: 1993-1994
	Geo	Csúcstalálkozó: 1993-1995
	Honda	Metro: 1995-1998, Prizm: 1998-, Prizm: 1993-1997, Tracker: 1994-1998
	Isuzu	Accord: 1994-, Civic: 1991-, (Odyssey: 1995-, Pilot: 2003-)
	Lexus	1998-
	Mercedes Benz	GS400: 1998-1999, ES250: 1990-1991, ES300: 1992-1993, GS300: 1993-1999
	Mitsubishi	ML-osztály W163 W164
	Suzuki	Diamante: 1996-, Galant: 1994-, Mirage: 1993-, Montero Sport: 1997-
	Toyota	1989-1999: W/9mm, XL-7:2001-
		4Runner: 1969-, Camry: 1990-1991:V6 W/ auto. Trans., Camry: 1992-, Celica: 1990-1998, Corola: 1993-, Echo: 2000-, Paseo:

		1992-1997, RAV4: 1996-, Supra: 1990-1992 turbó, Tercel: 1991-, Tercel: 1991- 1999
6	Cadillac	Catera: 1997-2001
	Daewoo	1999-2001
	Ford	Contour: 1995-2000, Fiesta: 1995-, Focus:1998-, Fuscion: 2006-, Focus:1998-, Fuscion: 2006-
	GM	Achiva, skylark, grand AM-1992-2002
	Jaguar	Minden: 1990-1994, X-Type:2002-
	Jeep	
	Land Rover	Discovery: 1989-2004, Range Rover: 1988-1994
	Mercedes Benz	ML-osztály, W163, W164
	Merkúr	MISZTIKUM: 1995-2000
	Pontiac	Le Mans: 1988-1993
	Porsche	911:199-, Boxter: 1997-
	SAAB	900: 1994-1998
	Saturn	L-szervizek: 2000-
7	Alfa Romeo	
	Citroen	
	Fiat	
	Mini Cooper	S:2002-
	Peugeot	206: 1999-, 307: 2004-, 406: 1999-, 407: 2004-, 807: 2004-
	Renault	1985-1987, Avantime: 2002-, Espace: 2002-
	Saab	900: 1978-1993, 9000: 1986-1998
	Sterling	1987-1991
	Jeep	
	VOIVO	
8	VW	Vento, T4, Passat-1996, Golf, Beetle, Sharan, 1990-1998: belső menet a táglási tartály töltőnyakán - kivéve 1998 Passat és Beetle Eurovan: 1990-2003, Golf: 1993-1998

9	Audi	A4: 1996-, A5, A6: 1998-, A8:1997, TT:2000
	BMW	345
	Porsche	Cayenne
	VW	Bogár: 1998-, Golf: 1999-, Jetta: 1999-, Passat: 1998-
10	BMW	3: 1998-, 5: 1997-2003, 7: 1998-, E46, E36, E34, E39, E38, E32, E90
11	Audi	1975-1993, külső menet a tágulási tartályon
	VW	1975-1993, külső menet a tágulási tartályon Golf: 1983-1992
12	Ford	Mondeo
	Nemzetközi	
	Land Rover	
	Opel	
	Sangyong motor	
13	Crysler	Keresztűz: 2004-
	Mercedes Benz	töltőnyak menete a tágulási tartályon, kivéve M-osztály, E-osztály Osztály: 1996-, C-osztály, E-osztály, S-osztály, W140, W220, W124, W210, W211, W215, W216, W221, R230
14	Ford	Mondeo 2000-2007, Focus 2000-2007, C-MAX 03
15	Ford	Focus 2008-2011, Mondeo 2008, 2009
	Mazda	M3 2004-2011
16	Mercedes Benz	A-osztály W168, Vito
17	BMW	E60, E63, E64, E65
18	VW	Sharan 1,8T 2,8
19	Toyota	Celica: 2000-VW, RAV4, PREVIA, MR2 Spyder: 2010-





VA. 1	Jelző
VA. 2	Hook
VA. 3	Levegő kapcsoló
VA. 4	Levegőellátás
VA. 5	Be/Ki gomb
VA. 6	A vékony tömlő csatlakoztatása
VA. 7	Hűtőfolyadék kapcsoló
VA. 8	A hűtőberendezés csatlakoztatása folyadékok
VA. 9	A teszt csatlakoztatása hűtősapka
VA. 10	Univerzális gumiű hűtőadapter
VA. 11	Vékony tömlő
VA. 12	Hűtőfolyadék tömlő



Pro-Tech
shop