

Motoros kocsis permetezőgép 50l 16121



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

A PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA



Viseljen hallásvédelmet



Légzésvédő viselése



Munka közben viseljen védőruházatot




Használjon kézvédelmet



Munka után mindig mosson kezet és ruhát



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület

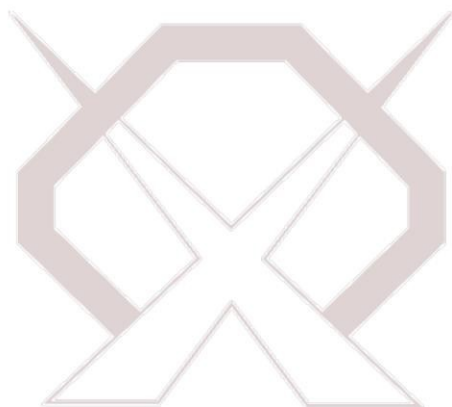

DEMON
PROFESSIONAL GARDEN TOOLS

Figyelmeztetések a felhasználóknak:

- A motor megfelelő működéséhez üzemanyagkeverékre van szükség.

- Terhelés nélkül a motornak körülbelül 5 percig kell járnia a működés előtt és után, hogy elkerülje a motoralkatrészek károsodását. Teljesen tilos a motort terhelés nélkül maximális fordulatszámon járatni. Tilos továbbá a motort hirtelen leállítani, miközben maximális fordulatszámon fut.

- A tűz megelőzése érdekében a motort tankolásakor ki kell kapcsolni, és távol kell tartani a tűzforrástól. A közelében szigorúan tilos a dohányzás.

MŰSZAKI ADATOK/SPECIFIKÁCIÓK:

Tartály kapacitása	50l
Teljesítmény	>3,7 kg/perc
Üzemanyagkeverék	25:1
Indítási teljesítmény	2,13 kw/7500 rpm
Maximális sebesség	7500 fordulat/perc
Üresjárat fordulatszám	3000 fordulat/perc
Nettó súly	11 kg
A permetezés szélessége	>12 m
Zajsztint	94-103 dB(A)
Üzemanyagtartály kapacitása	1200 cm ³
Rezgésszint	
Ingyenes történet	Munkahelyek
2,626 m/s ²	3,717 m/s ²
KERÜLHETETLENSÉG K=1,5 m/s ²	

FŐ HASZNÁLAT

A benzines háttérpermetező egy hordozható, rugalmas és rendkívül hatékony eszköz a növényvédelemhez. Használható a növénybetegségek megelőzésére és a kártevők elleni védekezésre nagy ültetvényeken és mezőgazdasági területeken.

A berendezés alkalmas dombos, hegyvidéki és egyéb terepviszonyokhoz.

ELŐNYÖK

1. A fő részek műanyagból készültek, így a készülék nagyon könnyű.

2. A készülék kialakítása egyedülálló.

A vegyszerekkel érintkező részek megerősített műanyagból és rozsdamentes acélból készültek a korrózió megelőzése és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében.

3. A tartály töltőrésze nagy, így a töltés könnyű.

4. A készülék méretéből adódóan rendkívül stabil, különösen az öntött talpnak köszönhetően.

5. A rántásindító rendszer kényelmes és biztonságos: az alkatrészekbe magas hőmérsékletű védőszerkezeteket építettek be, így azok használata biztonságos.

6. A rugalmas kábel a legjobb anyagok felhasználásával készült, így nagyon tartós és hosszú élettartamú.

Biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Mielőtt elkezdené használni a berendezést, győződjön meg róla, hogy tudja, hogyan kell megfelelően kezelni.

A következő személyek nem működtethetik a berendezést :

- pszichiáter gondozása alatt álló személyek;
- alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek;
- kiskorúak és idősek;
- olyan emberek, akik nem tudják, hogyan kell használni a készüléket;
- olyan személyek, akik túlságosan fáradtak, orvosi kezelés alatt állnak, vagy mások, akik nem képesek a készülék megfelelő kezelésére.

ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

A fűvási sebesség és teljesítmény beállítására az alább ismertetett vezérlőpanel szolgál.



3. ábra

1 - gázfogantyú

2 - fűvási teljesítményszabályozás

A MOTOR BEINDÍTÁSA

1. Állítsa a gázmarkolatot a 3. vagy 4. állásba (3. ábra).
2. Csavarja ki az üzemanyag-beömlőnyílást (5. ábra).
3. Állítsa a karburátort szívóállásba (csak hideg motor esetén).
4. Húzza ki az indítóvezetékét. Fontos, hogy a vezeték ne súrlódjon a perselyhez húzás közben, ez megakadályozza a túlzott kopást.
5. A motor beindítása után várjon 2-3 percet, amíg a készülék bemelegszik. Ha a szívócső be van állítva, kapcsolja ki.
6. A motor leállításához állítsa a gázmarkolatot a legkisebb állásba.

A készülék használata változó időjárás és változó szél esetén nem ajánlott. A legjobb időpont a kora reggeli vagy késő délutáni időpont. Ez csökkenti a párolgást és a vegyszerek elfolyását, ami tovább javítja a védőhatást.

A kezelőnek lefelé kell haladnia a szél irányába. Ha szeme vagy szája vegyi anyaggal érintkezik, mossa ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

Ha a kezelő hányingert vagy szédülést tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

A kezelő érdekében a permetezést szigorúan a megadott iránymutatásoknak, valamint a mezőgazdasági követelményeknek és irányelveknek megfelelően kell elvégezni.

SPRAY CONTROL

1. A teljesítmény (folyadékmennyiség) beállítása a permetező kimeneti nyílásán található fokozatmentes gombbal történik.

Pozíció	Kiürítési sebesség L/min
1	1
2	1,5
3	2
4	3

Vegyszerek és üzemanyag utánpótlása

1. Soha ne töltsse fel a tartályokat, ha a motor meleg. Ez rendkívül veszélyes, mivel meggyulladhat a keverék, vagy vegyi mérgezéshez vezethet.

2. A tüzelőberendezés működtetéséhez benzin és olaj 25:1 arányú keverékét használja.

TÁROLÁS / SZÁLLÍTÁS

a) Vegye ki a benzint a tartályból, és égesse el a maradék üzemanyagot a karburátorban.

b) Szerelje szét az egész készüléket, hogy megtisztítsa az alkatrészeket az olajfoltoktól és a szennyeződésektől.

c) Minden gumi alkatrészt védeni kell a tartós napfénytől.

d) Fedje le az egész egységet műanyag fóliával, és tárolja száraz, jól szellőző helyen.

KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen tisztítsa meg az üzemanyagtartályt

- ürítse ki a tartályt
- eltávolítja a szennyeződéseket és a vizet
- tisztítsa meg a szűrőt, szükség esetén cserélje ki
- töltsse fel a tartályt a keverékkel

2. A légszűrő tisztítása

- A légszűrőt nem gyúlékony tisztítószerrel kell tisztítani.
- Öblítse ki a szűrőt mosószerrel.
- Tiszta és száraz.
- Áztassa be 2 t motorolajba, majd csavarja ki.