# Asztali fűrész 2000W



# Használati utasítás

## Az eredeti utasítások fordítása

## Használati utasítások és biztonsági információk

**A gép beindítása előtt olvassa el ezt a kézikönyvet!**

A létesítmény célja:
Az asztali fűrészt fűrészlap segítségével történő fakivágásra tervezték. A gépet nem fém alkatrészek vagy hasonló anyagok vágására tervezték. Hobbiból és speciális célokra használható. A gépet nem szabad a gyártó által meghatározottaktól eltérő módon használni.

| | |
|---|---|
|  | FIGYELMEZTETÉS - A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az utasításokat. |
|  | Megfelel az EK-irányelvek által meghatározott alapvető biztonsági előírásoknak. |
|  | A jelen kézikönyv utasításainak be nem tartása személyi sérülést, életveszélyt vagy a szerszámok károsodását eredményezheti. |
|  | Mindig viseljen védőszemüveget |
|  | Mindig viseljen védőmaszkot |
|  | Viseljen hallásvédőt |

**BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK**

1. Sérült és deformált lemezeket nem szabad használni;
2. Az elhasználódott íróasztalt ki kell cserélni;
3. A gyártó által ajánlott és az EN847-1 szabványnak megfelelő tárcsákat használjon. Vegye figyelembe a tárcsa vastagságát, amely nem lehet nagyobb, mint az a lyuk, amelyben a tárcsa dolgozik;
4. Ügyeljen arra, hogy a munkához a megfelelő típusú pengét használja;
5. Viseljen megfelelő védőruházatot, amely a következőkből áll:

- Hallásvédelem a halláskárosodás kockázata ellen,
- Légzésvédelem a veszélyes por belégzésének megakadályozására;
- Védőkesztyű a penge és az éles anyagok kezeléséhez. A vágókorongot védőcsomagolásban kell tartani.

6. Fakivágáskor porelszívó készüléket kell csatlakoztatni. A gépet használó felhasználónak tisztában kell lennie a por belégzéséből eredő kockázatokkal. Ezenkívül a felhasználónak ismernie kell a megmunkálandó anyagot, és gondoskodnia kell arról, hogy a porelszívó készüléket a megfelelő helyre csatlakoztassa.
7. Gyors vágáshoz ne használjon acél tárcsákat;
8. A munkadarab-csúszó és -rögzítő eszközt a géppel együtt kell tárolni.

**BIZTONSÁGOS KEZELÉS:**

1. Használja a mellékelt tartozékokat a munkadarabok mozgatásához és blokkolásához;
2. Állítsa be a hasító ék beállítását;
3. Állítsa be a felső lemezfedél helyzetét;
4. A készüléket csak akkor szabad használni, ha az pengevédővel van felszerelve;
5. A fűrészt nem szabad hornyok gyalulására használni;
6. A különböző anyagokhoz állítható orsófordulatszámú munkapadot sebességváltó berendezéssel kell felszerelni;
7. Csak olyan tárcsákat használjon, amelyek maximális megengedett fordulatszáma nem kisebb, mint az orsó maximális fordulatszáma. Válassza ki a megmunkálandó anyagtípusnak megfelelő tárcsákat;
8. A szállítás során a lemez tetejét egy védőpajzzsal kell védeni;
9. Tilos a berendezés forgó részeihez nyúlni;
10. Győződjön meg arról, hogy a készülékhez csatlakoztatandó feszültség megfelel a készülék típustábláján feltüntetett feszültségnek. Csak földelt háromvezetékes hosszabbítót használjon. A sérült vagy elhasználódott kábeleket ki kell cserélni.

**KÖZZÉTÉTEL**

- A készüléket és tartozékait 1 kartondobozba csomagoljuk. Óvatosan csomagolja ki, és ellenőrizze, hogy minden a készülékkel együtt került-e a csomagba.
  kiegészítők.
- Ha bármilyen kérdése van a telepítéssel, hibákkal, sérülésekkel vagy problémákkal kapcsolatban, kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

**A csomag tartalma:**

1. Asztali fűrész
2. Hasító ék felső fedéllel
3. Párhuzamos kábelezés
4. Doraz
5. Sajtó sáv
6. Használati utasítás

**SZOLGÁLTATÁS**

Ez a használati útmutató tartalmazza a készülékkel való munkavégzés megkezdéséhez szükséges alapvető információkat. Kezdetben javasoljuk, hogy a tényleges munka megkezdése előtt ellenőrizze a készülék működését felesleges fadarabokon.

**TOVÁBBÍTÓK**

A készülék I/O kapcsolóval van felszerelve. A készülék indításához nyomja meg az I gombot. A készülék leállításához nyomja meg az O gombot.

**PORELSZÍVÁS**

Csatlakoztassa a háztartási porszívó szívótömlőjét az asztali fűrészen lévő lyukhoz. Szükség esetén használjon megfelelő csatlakozót. A porelszívás hatékonyabb lesz, ha a védőburkolatot leengedi a vágópenge fölé. A veszélyes por belégzésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a gépet a porelszívó csatlakoztatásával üzemeltesse.

**KÖZZÉTÉTEL**

1. Tartsa a készüléket, a használati utasítást és a tartozékokat az eredeti csomagolásban. Így mindig kéznél lesznek az utasítások, és könnyebb lesz megtalálni a szükséges alkatrészeket.
2. A gép általában nem igényel karbantartást. A kezelőnek csupán annyi a dolga, hogy időről időre megkenje a gépet.
3. Az ilyen típusú berendezések minőségellenőrzést igényelnek. A készülékkel kapcsolatos problémák esetén a készüléket vissza kell küldeni a szervizközpontba. A javításokkal és árakkal kapcsolatos teljes

körű tájékoztatást a megfelelő szervizben talál.

üdülőhely.

**Óvatosan kezelje**

- A műszert tisztán kell tárolni és tartani.
- Kövesse a berendezés üzemeltetési és karbantartási utasításait.
- A használat és a tárolás során a készüléknek száraznak, zsír- és olajmentesnek kell lennie.
- Amikor a készüléket nem használják, ki kell kapcsolni. Csak kikapcsolás után lehet tisztítani vagy a tartozékokat kicserélni.

**Vegye ki a kulcsokat a készülékből.**

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek kulcsok vagy egyéb eszközök a készülékben vagy a készülékben.

**Kerülje el a váratlan indításokat**

- Soha ne mozgassa a készüléket, ha az a hálózatra van csatlakoztatva. Ez a kapcsoló ellenőrizetlen megnyomását és a készülék elindulását okozhatja.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt a készüléket a tápegységhez csatlakoztatja.

**Hosszabbító kábelek használata kültéri használatra.**

- Ha szabadban dolgozik, csak erre a célra tervezett és megfelelően megjelölt hosszabbítót használjon. Ha a készülék földelt kábellel van felszerelve, akkor azt használjon földelt hosszabbító kábelt is.
- Legyen résen.
- Legyen óvatos és használja a józan eszét, amikor a készülékkel dolgozik. Ha nem tud a munkára koncentrálni, hagyja abba a készülékkel való munkát.

**Ellenőrizze, hogy a berendezés nem sérült-e meg**

- A készülék beindítása előtt ellenőrizze, hogy maga a készülék és a biztonsági alkatrészek megfelelően működnek-e.
- Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész a megfelelő irányban forog, és semmilyen módon nem blokkolódik. Ellenőrizze, hogy a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai nem sérülnek. Ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem laza. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően meg van-e húzva és rögzítve. Ez nagyon fontos, és befolyásolja a készülékkel való munkavégzés biztonságát. Ha a készülék vagy annak biztonsági alkatrészei megsérültek, forduljon szervizközponthoz. Sérült készüléket tilos használni! Soha ne használja a fűrészt, ha a kapcsoló sérült.

**Figyelem!**

Biztonsági okokból csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és alkatrészeket használjon, a jelen kézikönyvvel vagy katalógussal összhangban. Más

tartozékok használata életveszélyes helyzethez vezethet.


## Műszaki specifikációk:

| | |
|---|---|
| Modellszám: | KD5291 |
| Feszültség/frekvencia: | 230 V ~ 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 2000W |
| Sebesség terhelés nélkül: | 2950 fordulat/perc |
| Lemezméret: | Φ200xΦ16x2,4 mm |
| Fogak száma: | 24Z |
| Az asztal méretei: | 505 x 373 mm |
| Maximális vágási magasság 90°-ban: | 43 mm |
| Maximális vágási magasság 45°-ban: | 22 mm |

**Zajjal kapcsolatos információk**

| | |
|---|---|
| Súlyozott hangnyomás | LpA: 88,5 dB(A) |
| Súlyozott akusztikus teljesítmény | LwA: 101,5 dB(A) |
| Bizonytalanság: | k: 3,0 dB(A) |

# KÉSZÜLÉKTERVEZÉS
# (KD5291 WTS200C)

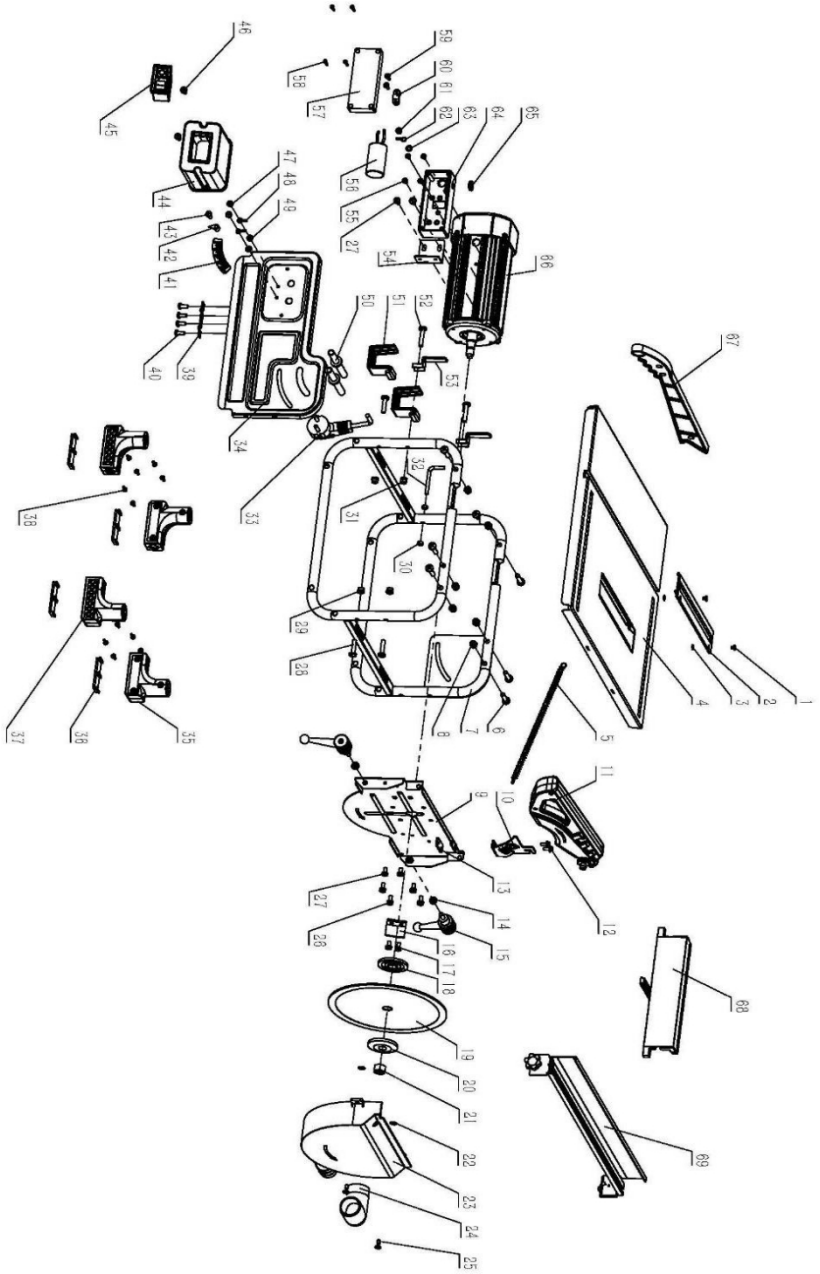

## ALKATRÉSZLISTA (KD5291 WTS200C)

| Szám | Leírás | mennyiség | Szám | Leírás | mennyiség |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süllyesztett fejű csavar | 2 | 36 | Gumi | 4 |
| 2 | Lyuk műanyag kés számára | 1 | 37 | B csoport kör alakú csapó | 2 |
| 3 | Stopper | 2 | 38 | Önvágó kereszt kombináció II | 12 |
| 4 | Hegesztésre szánt alkatrészek munkalap | 1 | 39 | Vas híd | 2 |
| 5 | Feszítő rugó | 1 | 40 | Phillips csavar | 4 |
| 6 | Phillips csavar | 6 | 41 | Szög matricák | 1 |
| 7 | Térdhegesztő egység | 1 | 42 | Kis műanyag jelző | 1 |
| 8 | Önzáró anyák | 6 | 43 | Phillips csavar | 1 |
| 9 | Hegesztőkészlet konzolokhoz motor | 1 | 44 | Kapcsolódoboz | 1 |
| 10 | Feeder | 1 | 45 | Elektromágneses kapcsoló | 1 |
| 11 | A felső fedél felszerelése | 1 | 46 | Két slot kombinációja | 2 |
| 12 | Keresztezzen három kombinált csavart | 2 | 47 | Kombinált Phillips csavar | 2 |
| 13 | Az elosztó nyomólemeze | 1 | 48 | Földelés | 2 |
| 14 | Lapos alátét | 2 | 49 | Fogpárna | 2 |
| 15 | Csőtartó | 2 | 50 | Hosszabbított kimeneti tömlő B. | 2 |
| 16 | Penge megállás | 1 | 51 | Csatlakozás | 2 |
| 17 | Kombinált Phillips csavar | 2 | 52 | Phillips csavar | 2 |
| 18 | Belső fogantyú | 1 | 53 | Putter kártya | 2 |
| 19 | Fűrészlap | 1 | 54 | Motortartó keret | 1 |
| 20 | Külső fogantyú | 1 | 55 | Süllyesztett fejű csavarok | 4 |
| 21 | Mátrix | 1 | 56 | Kapacitás | 1 |
| 22 | Stopper | 2 | 57 | Kondenzátor fedél | 1 |
| 23 | Alsó fedél | 1 | 58 | Kereszthornyos önmetsző csavarok | 4 |
| 24 | Csőcsatlakozó | 1 | 59 | Önvágó kereszt kombináció II | 2 |
| 25 | Phillips csavar | 2 | 60 | Bai Xiaoqiao | 1 |
| 26 | Keresztezzen három kombinált csavart | 4 | 61 | Kombinált Phillips csavar | 1 |
| 27 | Keresztezzen három kombinált csavart | 4 | 62 | Földelés | 1 |
| 28 | Phillips csavar | 3 | 63 | Fogpárna | 1 |
| 29 | Önzáró anyák | 3 | 64 | Kondenzátor edény | 1 |
| 30 | Mátrix | 3 | 65 | Kimeneti rögzítőgyűrű | 1 |
| 31 | Horgot derékszögben | 1 | 66 | Motoros egység | 1 |
| 32 | Önzáró anyák | 2 | 67 | Ejektor | 1 |
| 33 | Tápkábel + dugó | 1 | 68 | A négyzetrács telepítése | 1 |
| 34 | Előlap | 1 | 69 | Vezető szerelvény | 1 |
| 35 | A csoport kör alakú csapda | 2 | | | |



**MEGJEGYZÉS:** Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ártalmatlanítására szolgáló szimbólummal van jelölve. Ez azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem olyan gyűjtőrendszerbe kell vinni, amely megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv (WEEE) követelményeinek. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatósághoz. A terméket ezután újrahasznosítják vagy szétszerelik, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatását. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes tartalmuk miatt veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre.



**A csomagolás ártalmatlanítása**
A csomagolás kartonból és megfelelően címkézett műanyag részekből áll, amelyek újrahasznosíthatók.
- Ezeket az anyagokat újra kell hasznosítani.