Pro-Tech TOOLS

Magasnyomású mosó, 1800 W-os, 150 bar-os mosó



Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Fontos biztonsági utasítások

Soha ne irányítsa a fúvókát emberekre vagy állatokra.
A nagynyomású készülék használata közben soha ne fogyasszon alkoholt, és ne szedjen kábítószert. Soha ne használja a tisztítót, ha vízben áll.
Soha ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel. Soha ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek vízbe kerüljenek.
Soha ne üzemeltesse a tisztítót, ha a vízcsap el van zárva. Soha ne használjon forró vizet.

Fontos biztonsági szabályok

FIGYELMEZTETÉS: A termék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, többek között:

1. A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást. Tartsa be az összes biztonsági utasítást.
2. Ne használja a tisztítószert, ha fáradt, vagy alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll.
3. Befúvás vagy sérülés veszélye – ne irányítsa a fúvókát emberekre és állatokra, és ne használja emberekre és állatokra.
4. Ne engedje, hogy gyermekek használják a nagynyomású tisztítót.
5. A sérülésveszély csökkentése érdekében gyermekek közelében történő használatkor szigorú felügyelet szükséges.
6. Tudja meg, hogyan kell azonnal kikapcsolni a készüléket, csökkenteni a nyomást, és tanulja meg a nagynyomású tisztító kezelését.
7. Legyen óvatos – mindig figyelje, hová irányítja a nagynyomású fúvókát.
8. Tartsa tisztán a berendezéssel való munkavégzés helyszínét, és győződjön meg arról, hogy a munkavégzés során senki ne tartózkodjon a berendezés közelében.
9. Mindig tartsa meg egyensúlyát és a megfelelő, stabil testtartást – ne próbáljon instabil felületen állni.
10. A munkaterületet megfelelő vízelvezetéssel kell ellátni, hogy csökkenjen a csúszós felületek miatti elesés veszélye.
11. Kövesse a telepítés során megadott karbantartási utasításokat.
12. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében minden csatlakozásnak száraznak kell lennie. Ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel.

Általános biztonsági előírások

1. A tisztító kizárólag háztartási használatra készült.
2. A nagy kopás és hajlítás következtében a nagynyomású tömlő megsérülhet. Ne használjon sérült nagynyomású tömlőt.
3. Ne használja a nyomásmosót gyúlékony anyagok, gyúlékony gőzök vagy por közelében.
4. Egyes vegyi anyagok vagy tisztítószerek belélegzése vagy lenyelése veszélyes lehet, és súlyos sérüléseket okozhat. Ha fennáll a gőzök belélegzésének kockázata, használjon légzőmaszkot vagy légzőkészüléket. Olvassa el a légzőmaszk használati utasítását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a maszk megfelelő védelmet nyújt a káros gőzök belélegzése ellen.
5. A készülék használata előtt ellenőrizze a készülék összes alkatrészét, és győződjön meg arról, hogy a készülékben lévő víz nem fagyott meg. A készüléket ne tárolja 0 °C alatti hőmérsékleten.
6. Ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken. A sérült vagy hiányzó alkatrészekkel rendelkező, illetve védőburkolat nélküli készüléket tilos használni.
7. Tartsa fenn a nyomást a nagynyomású mosóhoz és a nyomáspisztolyhoz csatlakoztatott nagynyomású tömlőben. A nyomás alatt álló tömlő leválasztása súlyos sérüléseket okozhat.
8. Ne hagyja felügyelet nélkül a nagynyomású mosót, amíg az működik.
9. Tartsa a nagynyomású fúvókákat megfelelő távolságban a tápkábeltől, hogy elkerülje az áramütést.

Szimbólumok

A készüléken található címkéken és a felhasználói kézikönyvben szimbólumok jelenhetnek meg. Ezek vagy a termékre vonatkozó információkat, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat tartalmaznak.


Potenciális sérülésre utal Kettős


szigetelésű kivitel


Ne tegye ki esőnek, és ne használja nedves helyiségekben


A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak a készülék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a használati útmutatóban szereplő összes információt.


A készülék használata során mindig viseljen védőszemüveget vagy védőálarcot, és szükség esetén teljes arcvédőt.



A sérülésveszély csökkentése érdekében soha ne irányítsa a vízsugarat emberekre vagy állatokra. A szivárgó tömlők és csatlakozók is sérüléseket okozhatnak az erős vízsugarak miatt.



Csökkentse a visszarúgás okozta sérülések kockázatát. A készülék bekapcsolásakor a nyomáspisztolyt mindkét kézzel kell fogni.



A készülék száraz környezetben történő használatára vonatkozó utasítások és a biztonsági előírások be nem tartása áramütéshez vezethet.



Figyelem! Soha ne irányítsa a pisztolyt emberekre, állatokra, elektromos vagy elektronikus

berendezésekre. A készülék nem alkalmas ivóvíz-csatlakozásra.



Kettős szigetelésű készülékek szervizelése

A kettős szigetelésű termékekben a földelés helyett két szigetelőrendszert alkalmaznak. A kettős szigetelésű készülékeknél a földelés nem szükséges. Ne szereljen be további földelő elemeket. A kettős szigetelésű termékek szervizelése különös gondosságot és az ilyen típusú berendezésekkel kapcsolatos ismereteket igényel, ezért azt képzett szervizszemélyzetnek kell elvégeznie. A kettős szigetelésű termék pótalkatrészeinek meg kell egyezniük az eredeti alkatrészekkel. A kettős szigetelésű termék a „DOUBLE-SIZED ISOLATION” vagy „DOUBLE-ISOLATED” felirattal van jelölve.

Hosszabbító kábel használata

A hosszabbító kábel használata ehhez a termékhez NEM ajánlott. Ha mégis hosszabbító kábelt kell használnia, kizárólag kültéri használatra szánt hosszabbító kábeleket használjon. Csak olyan hosszabbító kábeleket használjon, amelyek névleges teljesítménye nem alacsonyabb, mint a terméken feltüntetett névleges érték. A hosszabbító kábel használata előtt ellenőrizze azt. Ne a hálózati kábelt húzza meg a konnektorból való kihúzáshoz. A kábelt tartsa távol hőforrásoktól és éles szélektől. Mielőtt a terméket leválasztaná a hosszabbító kábeltől, mindig húzza ki a hosszabbító kábelt a konnektorból.

FIGYELMEZTETÉS – Az áramütés kockázatának csökkentése. Minden csatlakozásnak száraznak kell lennie. Ne fogja meg a dugót nedves kézzel.

- Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a készülék fontos alkatrészei, például a biztonsági berendezések, a nagynyomású tömlők vagy a kioldó gomb megsérültek.

- Hosszabbítókábel használata esetén a csatlakozónak és a konnektornek vízállónak kell lennie. **FIGYELEM:** A nem megfelelő hosszabbítókábelek veszélyesek lehetnek.

- Tisztítás, karbantartás, alkatrészcsere vagy beállítás során húzza ki a dugót a konnektorból.

Magasnyomású tisztító használata

A készülék kizárólag hideg vízzel való használatra készült. Ne használjon forró vizet ebben a készülékben.

1. Olyan nyomású tisztítót használjon, amely nem haladja meg a készüléken feltüntetett nyomást. Soha ne indítsa el a készüléket víz nélkül. A készülék víz nélküli üzembe helyezése helyrehozhatatlan károsodást okoz.

2. Győződjön meg arról, hogy a nyomásos tisztításhoz használt víz nem szennyezett, nem tartalmaz homokot, illetve korróziót okozó vegyi anyagokat.

3. FIGYELEM – A nyomásos tisztító számos alkalmazásra használható, beleértve az autók és csónakok mosását, valamint a szennyeződések eltávolítását. A magas víznyomás károsíthatja a munkaterületet, ha a készüléket nem megfelelő módon használják. Részletes információkat a készülék használati útmutatójában talál. A helyes működés érdekében mindig tesztelje a készülék működését.


4. Soha ne mozgassa a készüléket a tömlő húzásával. Ehhez használja a készüléken található fogantyút.

5. A nagynyomású tömlőt mindkét kezével fogja meg. Az egyik kezével fogja meg a pisztoly fogantyúját, a másik kezével pedig a készülék fogantyúját.

6. A tisztítószer adagolásakor a tisztítószert alacsonyabb nyomáson permetezzük. A tisztítószer használata után öblítse le a felületet a fúvókával.

Összeszerelés

Nyissa ki a csomagot. Vegye ki a készülék összes alkatrészét, és ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes elemet:

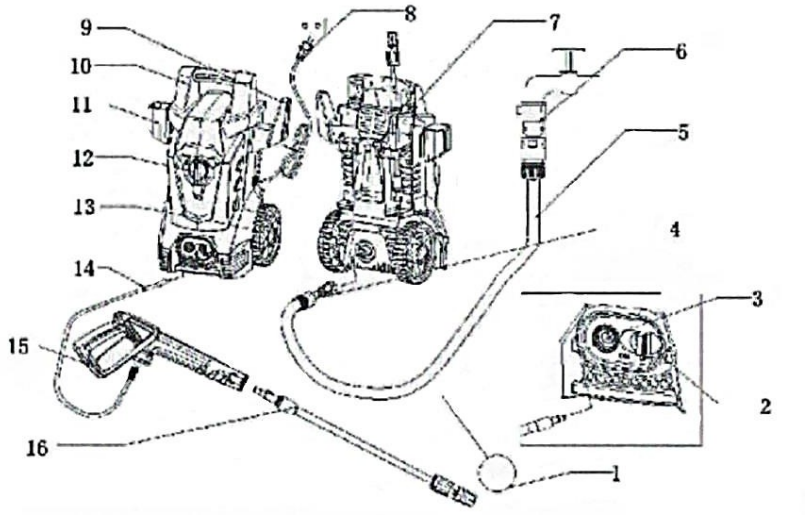


1. Fúvókák tisztítására szolgáló kefe
2. Kapcsoló
3. Vízkiömlő
4. Vízbevezető anya
5. Vízbevezetés (opcionális)
6. Rögzítőelem (opcionális)
7. Támasztóelem
8. Tápkábel
9. Tápkábel-tartó
10. Fogantyú
11. Pisztoly tartó
12. Kapcsoló
13. Görgő
14. Nagynyomású tömlő
15. Nyomáspisztoly
16. Állítható fúvóka

(A mellékelt ábra csak tájékoztató jellegű. Fenntartjuk a jogot a változtatásokra.)

1. lépés


Helyezze be a fúvókát (C) a pisztolyba (E). Nyomja meg és forgassa el a fúvókát (C) az óramutató járásával megegyező irányba a pisztolyra (E), amíg kézzel meg nem húzza és a helyére nem rögzíti. Ha az alkatrészek megfelelően vannak összekapcsolva, a pisztolyt (E) egyenesen kihúzva nem lehet őket egymástól elválasztani. A megfelelő használat érdekében
a tartozékokat be kell helyezni a pisztolyba.

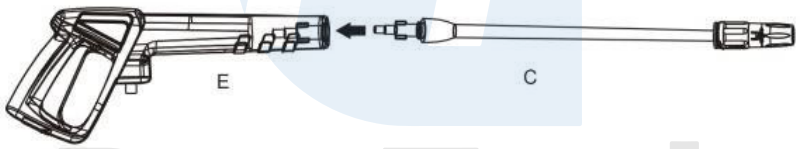

Pro-Tech shop


2. lépés

Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt (F) a pisztolyhoz (E). Csatlakoztassa a tömlő anyájának elforgatásával.

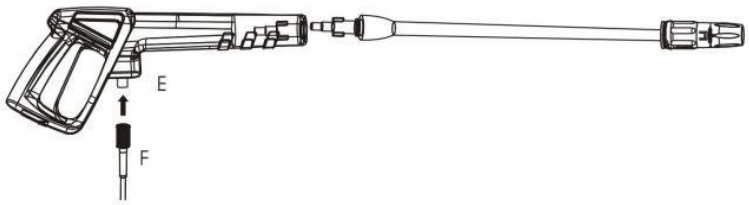


3. lépés

Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt (F) a nyomásmosó vízkimenetéhez. Helyezze be a tömlőt, és rögzítse szorosan a gyorscsatlakozóval, hogy ne szivárogjon a víz. Ha az alkatrészek megfelelően vannak összekapcsolva, azokat nem lehet egyszerűen kihúzni a vízkimenetből. Nyomja meg a „gombot” a nyíl irányába, majd kihúzhatja a nagynyomású tömlőt.

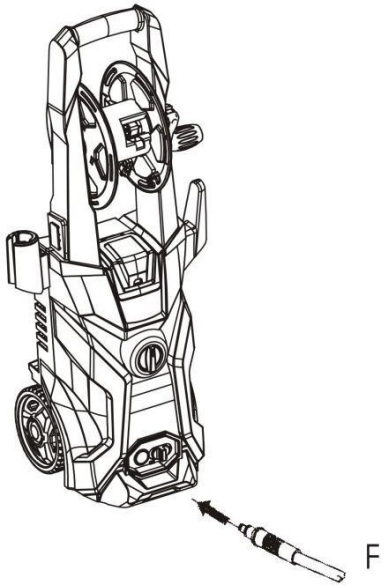

4. lépés

Csatlakoztassa a tömlőcsatlakozót a nagynyomású mosóhoz. Mielőtt a csatlakozót a hímcsatlakozóra helyezné, távolítsa el a műanyag kupakot, amelyet a szállítás előtt helyeztek a nagynyomású mosó hímcsatlakozójára. A műanyag kupakot eltávolítás után eldobhatja. Miután mindkét alkatrészt felszerelte, rögzítse a kerti tömlőt a csatlakozó csavarjával a nagynyomású tisztítóhoz. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a vízcsaphoz.

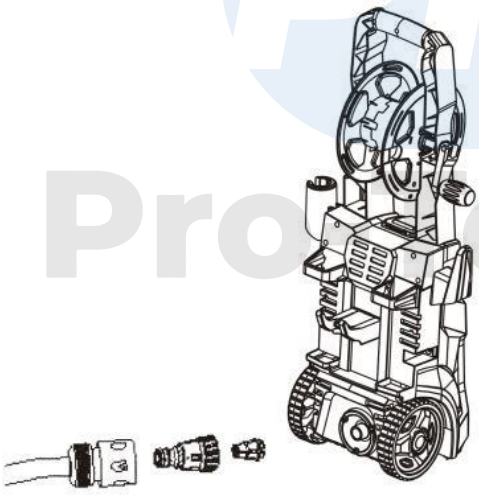

Protech shop

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EZ A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HŰTŐVÍZ HASZNÁLATÁRA ALKALMAS! NE HASZNÁLJON FORRÓ VIZET EBBEN A NYOMÁSOS TISZTÍTÓBAN!

Beindítás

Miután a nyomásmosót csatlakoztatta a hidegvíz-ellátáshoz, kövesse az alábbi lépéseket:

Győződjön meg arról, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF állásban van. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a bemeneti szerelvényhez.
Helyezze be az állítható permetező fúvókát a pisztolyba az 1. szerelési lépés szerint.
Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a pisztolyhoz a 2. szerelési lépés szerint.
Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a nagynyomású kimeneti szerelvényhez **a 3.** szerelési lépés szerint.
Csatlakoztassa a pisztolyt a tisztítószerhez kijelölt fúvókához a 4. szerelési lépés szerint.
Nyissa ki teljesen a vízbevezető szelepet.

A készülék bekapcsolása előtt nyomja meg a pisztoly ravaszát, hogy a szivattyúból és a tömlőből az összes maradék levegőt kiengedje.
Indítsa el a nyomásmosót úgy, hogy a kapcsolót bekapcsolt helyzetbe fordítja, majd megnyomja a ravaszt. FIGYELMEZTETÉS: A motor nem folyamatosan jár, hanem csak akkor, amikor a ravaszt lenyomják.
FIGYELMEZTETÉS – KIFOLYÁS VESZÉLY! A ravasz lenyomására a készülék elindul. **A készülék használat utáni kikapcsolásakor a tömlőben és a készülékben magas nyomás marad. Irányítsa a pisztolyt biztonságos irányba, és engedje ki a felesleges nyomást**. **A nagynyomású vízsugarat SOHA ne irányítsa emberekre vagy állatokra**.


Automatikus be-/kikapcsolás

A nyomásmosó automatikus kikapcsolóval van felszerelve. A nyomásmosó csak akkor működik, ha a kapcsoló ON állásban van, és a pisztoly ravaszát lenyomva tartja. Ha elengedi a ravaszt, hogy leállítsa a vízsugárzást a pisztolyon keresztül, a nyomásmosó motorja automatikusan kikapcsol. A tisztító használatának folytatásához egyszerűen nyomja meg újra a ravaszt. Ha befejezte a nyomásos tisztító használatát, engedje el a ravaszt, és állítsa a készüléket OFF állásba. A készüléket teljesen ki kell kapcsolni, ha nem használja, vagy ha felügyelet nélkül hagyja.

A pisztoly kiürítése

A magasnyomású tisztító használata előtt nagyon fontos a pisztoly légtelenítése. A magasnyomású tisztító összeszerelésének menetét a „Szerelési útmutatóban” találja. A pisztoly légtelenítéséhez elegendő a kerti tömlőt csatlakoztatni a magasnyomású tisztítóhoz, és a tápfeszültség bekapcsolása ELŐTT megnyomni a ravaszt. Így a készülék használata előtt eltávolítható az összes levegő, amely a nyomásmosó és a pisztoly belsejében rekedt. Tartsa lenyomva a ravaszt körülbelül egy percig, hogy az összes felesleges levegő távozzon a készülékből. Ezalatt alacsony nyomású víz folyik át a pisztolyon. További tippeket a légtelenítéshez a „Használati utasítás” című részben talál.


A pisztoly biztonsági retesze

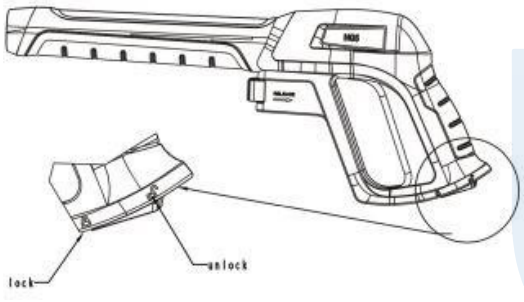

Ez a nyomásmosó pisztoly biztonsági retesszel van ellátva. Ha nem használja a nyomásmosót, használja a biztonsági reteszt, hogy megakadályozza a nagynyomású permetezés véletlen elindulását.

Állítható permetező fúvóka

Az állítható fúvóka lehetővé teszi különböző permetezési módok használatát, a széles sugárzástól (1. ábra) az egyenes sugárig (2. ábra). Fa teraszok, burkolatok, járművek stb. tisztításakor a nagynyomású tisztítóval mindig széles sugárral kezdje, és legalább 91 cm távolságból permetezzen, hogy ne sértse meg a tisztítandó felületet. Mindig egy olyan tesztfelületen kezdje a permetezést, ahol nincsenek emberek vagy tárgyak.

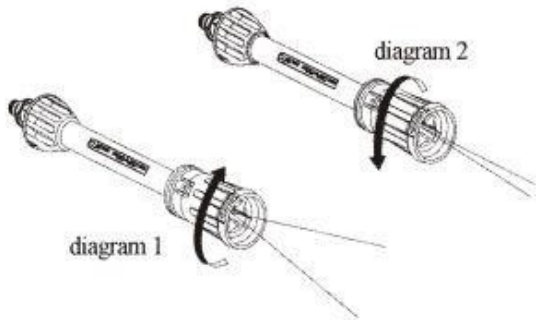

Figyelem: A nagynyomású fúvókák helytelen használat esetén veszélyesek lehetnek. Ne irányítsa a fúvókát emberekre, feszültség alatt álló berendezésekre vagy magára a készülékre.

Ne irányítsa a vízsugarat magára vagy másokra ruházat vagy cipő tisztítása céljából.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A nyomásmosó kikapcsolása

A NYOMÁSOS TISZTÍTÓ HASZNÁLATÁNAK BEFEJEZÉSE UTÁN KÖVESSE AZ* ALÁBBI *LÉPÉSEKET* A KÉSZÜLÉK *KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

Állítsa a nyomásmosót OFF állásba.

Zárja el a vízvezetéket.

• A nagynyomású tömlő leválasztása előtt irányítsa a pisztolyt biztonságos irányba, és engedje ki a nagynyomású vizet.

Válassza le a nagynyomású tömlőt a nyomásmosóról és a pisztolyról. Válassza le a kerti tömlőt a nyomásmosóról. Csavarja le a gyorscsatlakozót a kerti tömlőről, és rögzítse azt a nyomásmosó kimeneti csatlakozójára, hogy a készüléket el tudja tárolni. Távolítsa el a felesleges vizet a szivattyúból úgy, hogy a készüléket mindkét oldalra megdönti, hogy az összes maradék víz kifolyjon a bemeneti és kimeneti csatlakozásokból. Vegye ki a vízbevezető szűrőt, és öblítse át vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és az üledéket. A tisztítás után helyezze vissza a szűrőt.

• Ürítse ki a tisztítószer-tartályt, és öblítse ki folyó víz alatt.

• Törölje le az összes alkatrészről és tartozékról a maradék vizet.

• Kapcsolja be a pisztoly biztonsági reteszelését.

• A nyomásmosót, alkatrészeit és tartozékait 0 °C (32 °F) feletti hőmérsékletű helyiségben tárolja.

Felkészülés a télre és a hosszú távú tárolásra

KÖVESSE *A FENTIEKBEN FELSOROLT ÖSSZES ELJÁRÁST A KIKAPCSOLÁS SORÁN*, ÉS VÉGEZZE EL *A* KÖVETKEZŐ *LÉPÉSEKET*…

• A vízcsatlakozás leválasztása után és a nagynyomású tömlő leválasztása előtt kapcsolja be a nyomásmosót **2–3 másodpercre**, amíg a szivattyúból ki nem folyik az összes maradék víz. **AZONNAL KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET.**

A NYOMÁSOS TISZTÍTÓ TOVÁBBI HASZNÁLATA VÍZELLÁTÁS NÉLKÜL* A KÉSZÜLÉK KOMOLY *KÁROSODÁSÁHOZ VEZETHET!

A nyomásmosót, alkatrészeit és tartozékait mindig 0 °C (32 °F) feletti hőmérsékletű helyiségben tárolja.

Karbantartás

***FIGYELMEZTETÉS*: E *TÁROLÁSI ÚTMUTATÁSOK* BETARTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA A SZIVATTYÚEGYSÉG KÁROSODÁSÁHOZ *VEZETHET*.**

• Ez a nyomásmosó zárt kenőrendszerrel van felszerelve, ezért nincs szükség olaj utántöltésre.

• Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes tömlő és tartozék sértetlen-e.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e lerakódás a bemeneti szűrőn. A maximális teljesítmény elérése érdekében rendszeresen tisztítsa meg ezt a szűrőt.

TISZTÍTÁSI TIPPEK

FIGYELMEZTETÉS: MINDIG PRÓBÁLJA KI A PERMETET OLYAN HELYEN, AHOL NINCSENEK EMBEREK VAGY TÁRGYAK, MIELŐTT ELKÉSZÜLNE A TISZTÍTANDÓ FELÜLET PERMETEZÉSÉVEL.

Fa és vinil teraszok

Öblítse le a teraszt és környékét tiszta vízzel. Ha tisztítószert használ, töltse meg a tartályt, és alacsony nyomáson vigye fel a tisztítandó felületre. Az optimális eredmény elérése érdekében ossza fel a munkaterületet kisebb részekre, és tisztítsa meg azokat egymás után. Hagyja a tisztítószert szert néhány percig hatni a felületen, majd öblítse le nagy nyomással. NE HAGYJA MEGSZÁRADNI A TISZTÍTÓSZERT. A legjobb eredmény elérése érdekében mindig balról jobbra és fentről lefelé tisztítson. Öblítse le nagy nyomással **szórófej segítségével**
Állítsa be a fúvókát**, és** tartsa a fúvóka hegyét legalább 15–23 cm-es távolságban a tisztítandó felülettől. Közvetlen sugárzási beállítás használata esetén tartson nagyobb távolságot a tisztítandó felülettől. **Figyelem: Lágyabb fafajok esetén növelje a tisztítandó felülettől való távolságot**.

Cementteraszok, kő és tégla

Öblítse le a tisztított felületet és környékét tiszta vízzel. Ha tisztítószert használ, töltse meg a tisztítószer-tartályt, és alacsony nyomáson vigye fel a tisztítandó felületre. Öblítse le nagy nyomáson, **szóró fúvóka beállítással**, söprő mozdulatokkal, miközben a fúvóka hegyét legalább 8–15 cm távolságban tartja a tisztítandó felülettől. Közvetlen fúvóka beállítás használata esetén tartson nagyobb távolságot a tisztítandó felülettől.

Autók, hajók és motorkerékpárok

Öblítse le a tisztítandó felületet és környékét tiszta vízzel. Ha tisztítószert használ, töltse fel a tartályt, és alacsony nyomáson vigye fel a tisztítandó felületre. A legjobb eredmény elérése érdekében egy-egy oldalt tisztítson meg. Hagyja a tisztítószert néhány percig hatni a felületen, de ne hagyja megszáradni. Öblítse le nagy nyomással **a szórófej beállításával**, körkörös mozdulatokkal, miközben a fúvóka hegyét legalább 20 cm-re tartja a tisztítandó felülettől. Közvetlen fúvóka beállítás használata esetén tartson nagyobb távolságot a tisztítandó felülettől. Törölje szárazra a felületet, hogy fényes legyen.

Grillrácsok, motoros szerszámok és kerti szerszámok

Öblítse le a tisztítandó felületet és környékét tiszta vízzel. Ha tisztítószert használ, töltse meg a tisztítószer-tartályt, és alacsony nyomáson vigye fel a tisztítószert a tisztítandó felületre. Hagyja a tisztítószert néhány percig hatni a felületen, de ne hagyja megszáradni. Öblítse le magas nyomáson, **szétszóró fúvóka-beállítással**, miközben a fúvóka hegyét legalább 1–3 hüvelyk távolságban tartsa a tisztítandó felülettől. Közvetlen fúvóka-beállítás használata esetén tartson nagyobb távolságot a tisztítandó felülettől.

HIBAMEGOLDÁSI TIPPEK

HA A KAPCSOLÓ „I" ÁLLÁSBAN VAN, A GÉP NEM INDUL EL

LEHETSÉGES OK A konnektor megsérült, a feszültség nem megfelelő, a tápkábel nincs csatlakoztatva
MEGOLDÁS Ellenőrizze a dugót, a konnektort, a biztosítékokat, ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő-e, csatlakoztassa a tápkábelt

A SZIVATTYÚ NEM ÉRI EL A MEGFELELŐ NYOMÁST, VAGY A NYOMÁSA INGADOZIK

LEHETSÉGES OK A vízbevezető szűrő eltömődött, a szivattyú levegőt szív be
A szívószelepek eltömődtek/elhasználódtak, a kerti tömlő átmérője túl kicsi. A vízellátás korlátozott, a vízellátás nem megfelelő
MEGOLDÁS Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, húzza meg a csatlakozásokat/szellőztesse ki a rendszert Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szelepeket, cserélje ki 10 cm-es kerti tömlőre
Ellenőrizze, hogy a tömlő nem törött-e vagy szivárog-e, és teljesen nyissa meg a vízbevezetést

A NYOMÁSOS TISZTÍTÓ NEM TARTJA FENN A NYOMÁST

LEHETŐ OK Túl sok levegő a vízvezetékben és a szivattyúban
MEGOLDÁS Kapcsolja ki a készüléket és a vízvezetéket **/** Szellőztesse ki a rendszert / Tartsa lenyomva a kioldógombot

A NYOMÁSOS TISZTÍTÓ TÚLZOTT ZAJT KELT

LEHETŐ OK Elzáródott beszívócső, Kopott, szennyezett vagy eltömődött szelepek, Szennyezett szűrő
MEGOLDÁS Ellenőrizze a szívószelepeket, Ellenőrizze, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szelepeket, Ellenőrizze, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt

A MOTOR MŰKÖDÉS KÖZBEN LEÁLL

LEHETSÉGES OK A hálózati feszültség alacsonyabb az ajánlottnál
MEGOLDÁS Ellenőrizze, hogy a feszültség elegendő-e

Műszaki adatok:

Modell: HY618A-1800W
Feszültség: 220–240 V / 50–60 Hz
Teljesítmény: 1800 W
Névleges nyomás: 110 bar
Maximális nyomás: 150 bar
Névleges áramlás: 6,0 l/min Max.
áramlás: 9,3 l/min
Max. bemeneti víznyomás: 1,0 MPa
Védelmi osztály: IPX5
Védelmi osztály: II. osztály
Maximális hőmérséklet: 50 °C
Nettó tömeg: 10 kg

Pro-Tech shop