
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 9 kW-os öntöttvas gáztűzhely

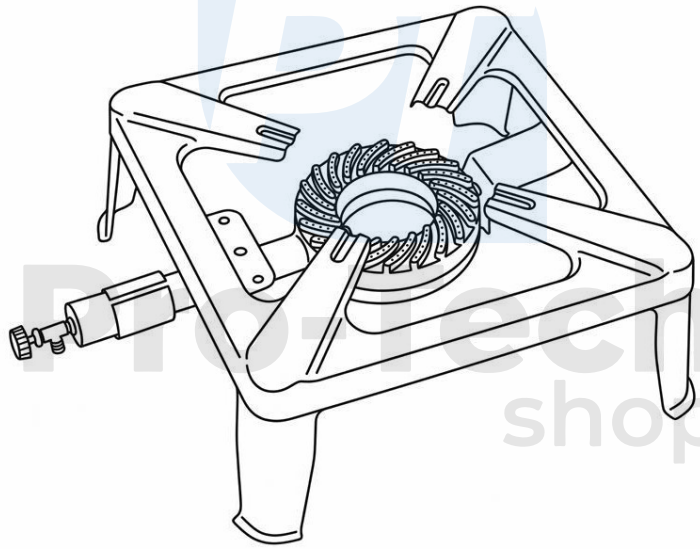

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Figyelem: Kizárólag kültéren használható.
A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. GYERMEKEK TÁVOL TARTANDÓ!

Használt jelölések és szimbólumok:

3P(G31) – 37 mbar nyomású propán,
3B/P(G30) – 37 mbar nyomású propán-bután keverék.
I3B/P(37): csak a harmadik csoportba tartozó B/P (propán-bután) gázzal a megadott nyomáson (37 mbar)

Ez az útmutató néhány fontos információt tartalmaz a készülék telepítéséről, használatáról és karbantartásáról. Olvassa el ezt az útmutatót, hogy a gáztűzhelyet hosszú évekig biztonságosan használhassa.

Megjegyzés

Az eladó nem vállal felelősséget a készülék helytelen telepítése vagy használata miatt.
A gáztűzhely telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A telepítési és használati utasítások be nem tartása baleseteket vagy a készülék megrongálódását okozhatja.
A készülék javítás vagy tisztítás céljából történő kinyitása előtt kapcsolja ki azt, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész hideg, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ez a gázkészülék kizárólag kültéri környezetben használható.
Ezt a gázkészüléket sík és nem gyúlékony felületen kell használni. Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Használat után zárja el a gázpalack gázellátását.
A készülék bármilyen módosítása veszélyes lehet, ezért tilos.

Szerelési útmutató



1 – A tartó
2 – keret
3 – B tartó
4 – gázszelep
5 – égő
6 - láb

1. Rögzítse az égőegységet a kerethez 2 csavarral az A és a B konzolra.
2. Rögzítse a négy lábat a kerethez 2 csavarral és anyával minden lábnál.
3. Helyezze fel a gázszelepet az égőszerelvényre, és rögzítse a rögzítőanyával.

1 Fontos biztonsági információk a készülék megfelelő beállításához és használatához (a gázcső és a szabályozó nem tartozék).

a). Csúsztassa a gázcsövet a szabályozó szelep végére, amíg a vége nem látható, és rögzítse szorosan egy csavaros csőbilincs segítségével.
b). A gázcső másik végét csúsztassa a nyomásszabályozó végére, amíg az láthatóvá nem válik, majd rögzítse szorosan egy csavaros tömlőbilinccsel.
c). A szabályzónak meg kell felelnie az EN 12684:2001 szabvány követelményeinek.
d). A használt tömlőnek meg kell felelnie a felhasználás szerinti országra vonatkozó szabványnak, és hossza nem haladhatja meg az 1,50 m-t. A kopott vagy sérült tömlőt ki kell cserélni.
e) A gázvezeték-csövet rendszeresen ellenőrizni kell, és sérülés esetén, vagy legalább kétévente ki kell cserélni.
(f) Ez a készülék az I3B/P osztályba tartozik, és mint ilyen, csak 11 kg-os propán-bután palackokkal használható.
(g) A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT VÉGEZZE EL A SZIVÁRGÁSI VIZSGÁLATOT AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRT MÓDON.

Sűrűségvizsgálat:

A szivárgásvizsgálatot minden új gázpalack csatlakoztatása után, vagy a készülék hosszabb ideig tartó használat nélküli állása után el kell végezni. Ellenőrizze, hogy a gázszelep rögzítve van-e az égő szerelvényéhez.
Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a tömlő nem repedt-e meg és nem szakadt-e el.

Pro-Tech shop

FONTOS: ha nem tudja elállítani a gázszivárgást, zárja el a gázpalack szelepét vagy a szabályozó kart, és válassza le a szabályozót a gázpalackról, majd forduljon a helyi gázforgalmazóhoz.

Ezt a tesztet nyílt lángtól vagy szikrától távol végezze, és ne dohányozzon!

1. Készítsen elő 100–200 ml szivárgásérzékelő folyadékot úgy, hogy egy rész mosószert három rész vízzel kever össze.
2. Győződjön meg arról, hogy a gomb OFF állásban van.
3. Csatlakoztassa a szabályzót a gázpalackhoz.
4. Miután meggyőződött arról, hogy a csatlakozás biztonságos, nyissa ki teljesen a gázpalack szelepét, vagy forgassa a gázszabályozót a BE állásba.
5. A következő részeket mossa le vízzel és szappannal:
- a gázpalack szelepét
- szabályozó
- tömlők és tömlőcsatlakozók
- az égő szelepét
- a gázpalack hegesztési varratai

Fontos!

Ha buborékok jelennek meg, az gázszivárgást jelent. Azonnal zárja el a gázpalack szelepét vagy állítsa a szabályzót kikapcsolt állásba!

6. Gázszivárgás esetén húzza meg újra az összes gázcsatlakozást, és ismételje meg az eljárást (2–5. lépés). A szivárgásvizsgálat után zárja el a gázellátást a palackon vagy a szabályozón.
7. Ha a szivárgás továbbra is fennáll, ne próbálja meg saját maga elhárítani a problémát. Forduljon az LPG-szolgáltatójához.

0 °C alatti hőmérsékleten a készülék használatakor fokozott óvatossággal járjon el. Ha a hőmérséklet 0 °C alá csökken, a gumicsatlakozások megkeményedhetnek és gázszivárgást okozhatnak.
A égő meggyújtása előtt és után mindig győződjön meg arról, hogy nem szivárog-e a gáz.
A tűzhely használata szivárgás esetén tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
Tartsa a gyermekeket megfelelő távolságban a tűzhelytől és a gázpalackoktól – 3 méternél nagyobb távolságot javaslunk. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a fűtött vagy bekapcsolt készüléket.
A hajlékony gázcső felszerelésekor tartsa azt távol forró és éles tárgyaktól.

2) Telepítés

a) Távolítson el minden gyúlékony anyagot, folyadékot vagy gőzt a főzőhelyről.
b) A főzőlapot szilárd, stabil és sík felületre helyezze, hogy biztosítsa a stabilitást.
c) A hajlékony gázcsövet tartsa távol forró vagy éles tárgyaktól, hogy ne legyen kitéve csavarodásnak vagy sérülésnek.
d) A főzőhelyet jól szellőztetni kell.
e) A gázpalack cseréjét minden gyújtóforrástól távol kell elvégezni.
f) A tűzveszély elkerülése érdekében a főzőlap alatti felület hőmérséklete nem haladhatja meg az 50 °C-ot.
g) A gázpalackot legalább 50 cm-re kell elhelyezni a készüléktől, sík felületen.

Figyelmeztetés

Minden gyúlékony anyagot helyezzen el legalább 1,2 méterre a bekapcsolt főzőtől, vagy attól a főzőtől, amelyet be akar kapcsolni. A gyúlékony folyadékokat vagy gőzöket helyezze el legalább 7,6 méterre a bekapcsolt főzőtől, vagy attól a főzőtől, amelyet be akar kapcsolni. Ez a főzőlap meggyújthatja a gyúlékony anyagokat, folyadékokat vagy gőzöket, és tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Távolítsa el az üres gázpalackokat a főzőlapról és minden hőforrástól.
Szigetelje el az összes üres gázpalackot úgy, hogy a lehető legtávolabb helyezi őket a főzőlaptól. Ezt a készüléket gyúlékony anyagoktól távol kell elhelyezni

3) Az égő meggyújtása

a) Helyezzen egy meggyújtott gyufát vagy öngyújtót az égőgyűrű fölé.
b) Nyissa ki a szabályozó szelepet, hogy kiengedje a gázt, majd gyújtsa meg az égőt.
c) Ha a égő nem gyullad meg, zárja el a szabályozó szelepet, várjon 5 percet, majd ismételje meg az a) lépést.
d) Amikor a égő ég, a gázszelepen található szabályozó gomb elforgatásával szabályozhatja a lángot. **Amikor az égő be van gyújtva, ne nyissa ki teljesen a szabályozó szelepet.**
e) Ha ki akarja kapcsolni az égőt, forgassa el a palack szelepét vagy a szabályozó kapcsolóját a be/ki állásba. **A láng kialvása után** forgassa el a gázszelep gombját a ki állásba.
f) A készülék tisztítása vagy áthelyezése előtt hagyja legalább 5 percig lehűlni.

FIGYELMEZTETÉS
Gyújtáskor vagy főzéskor soha ne hajtsa a fejét vagy a testét a meggyújtott égő fölé. Ez veszélyes magatartás, amely tűzhöz, égési sérülésekhez, súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

4) A főzőlap használata

a) Helyezze az ételt vagy folyadékot egy megfelelő edénybe.
b) Helyezze az edényt a főzőlap közepére.
c) A szabályozó szelep elforgatásával állítsa be a hőmennyiséget.
d) Tisztítsa és karbantartsa a használat gyakoriságának megfelelően
e) Gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázellátást
f) Különösen forró alkatrészek kezelésekor védőkesztyű viselése ajánlott.

Figyelmeztetés
Soha ne mozgassa a forró vagy bekapcsolt főzőlapot. A főzőlap áthelyezése előtt kapcsolja ki, és várjon legalább 5 percet, amíg lehűl. A forró vagy bekapcsolt főzőlap áthelyezése tűzveszélyt, égési sérüléseket, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
Soha ne használjon több főzőlapot egyszerre. Soha ne használja a főzőlapot üres edények melegítésére. A főzőlap ilyen használata tűzveszélyt, égési sérüléseket, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
Soha ne használjon olyan edényeket, amelyek nem alkalmasak a főzőlapra – különösen a serpenyőalátéteket (domború vagy homorú aljú edények, egyes zománcozott edények stb.). A nem megfelelő edények használata a főzőlap instabilitásához vezethet. A tűzhely felborulhat, és tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
A gyártó által lezárt alkatrészeket a felhasználók nem cserélhetik ki.
Tárolás előtt mindig válassza le a főzőlapot a gázpalackról. Ha a gázpalackot tárolás előtt nem távolítja el, gázszivárgás léphet fel, ami tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. A gázpalackokat mindig jól szellőző helyen tárolja, távol minden potenciális hő- vagy gyulladásforrástól, beleértve: vízmelegítőket, tűzhelyeket vagy kazánokat, illetve olyan helyeket, ahol a hőmérséklet meghaladja az 50 °C-ot.
A palackok hőforrások vagy gyújtóforrások közelében történő tárolása, ha a hőmérséklet meghaladja az 50 °C-ot, robbanást okozhat, ami tűzhöz, égési sérülésekhez, súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

5) Karbantartás és hibaelhárítás

Probléma	**Ok**	**Megoldás**
Kis láng	Alacsony gázszint	Gázpalack cseréje
A gáztűzhely nem indul el Üres	Hideg gázpalack	Gázpalack cseréje
gázpalack	-	Gázpalack cseréje

Minimális és maximális áramlás esetén is a gáznak egyenletesen kell áramlania az égő összes nyílásából. Az égő nyílásait nem szabad eltömíteni. Ha a nyílások eltömődtek, tisztítsa meg őket szappanos vízzel és egy tűvel.

Műszaki adatok:

Modell: HT-C-0008
Hőteljesítmény: 9 kW (509
g/h) Kategória: I3B/P, I3+
Gázfajta: G30/G31 (LPG)
Üzemi nyomás: 28-30/37 mbar